

Philips  
TV ind. hotelieră

EasySuite de 40"

Full HD  
DVB-T2/T/C HEVC

40HFL3011T



## Uimește-ți oaspeții

cu un televizor mai inteligent pentru industria hotelieră

Transmite oaspeților mesajul potrivit cu calitatea imaginii Full HD și capacitatea de a afișa pagini interactive ale mărcilor hoteliere.

### Preia controlul cu CMND

- CMND & Control: întreținere fără efort a televizoarelor
- CMND & Create: îți arată ce informații dorești, când dorești

### Diferențierea experienței oaspeților

- Conexiune suplimentară pentru căști pentru ascultare personală
- Compatibilitate apelare infirmiere optimizată pentru domeniul medical
- Afișaj pentru ceas pe ecran pentru confortul optim al oaspeților
- Creați o agendă de redare pentru ceea ce doriți, când doriți

### Caracteristici avansate pt. hoteluri și compatibilitate viitoare

- Serial Xpress Protocol pentru sisteme interactive
- Compatibilitate MyChoice pentru venituri repetate
- SmartInfo pentru pagini cu informații interactive de marcă pentru hoteluri
- Moduri complete hotel, asistență medicală și închisoare
- Întâmpină oaspeții cu o pagină de întâmpinare personalizată
- Blocarea meniului de instalare

# PHILIPS


# Repere

## CMND & Control



Cu CMND & Control, poți să-ți configurezi și să-ți instalezi televizoarele dintr-o locație centrală, fără să fie nevoie să intri în camerele respective. Actualizează și administrează toate afișajele cu efort minim, fără să fie nevoie să-ți deranjezi vizitatorii.

## CMND & Create



CMND & Create îți permite să furnizezi ce informații dorești, când dorești. Modulul de administrare de conținut al CMND permite crearea și distribuția cu ușurință de pagini web interactive ale mărcilor hoteliere. Adaptează-ți televizorul în așa fel încât să oferi vizitatorilor cele mai noi informații cu cele mai actuale soluții de dezvoltare pentru hotelul tău, totul în timp real.

## Mod hotel, spital, închisoare

Toate caracteristicile necesare pentru utilizare profesională în medii în care se cere mai mult decât într-o cameră de zi. De la blocarea volumului și a meniului la testări mai riguroase ale materialelor, economie de energie, telecomenzi antifurt și caracteristici dedicate pentru asistență medicală și închisoare pentru a permite aplicații pentru nișe de piață.

## Compatibil MyChoice



MyChoice oferă un mod simplu și ieftin de a le oferi oaspeților tăi canale TV premium. În același timp asigură un flux de venit suplimentar care îți permite să recuperezi investiția inițială în televizor.

## Compatibilitate apelare infirmiere

Compatibilitatea apelare infirmiere face din televizoarele Philips Healthcare un instrument perfect integrat care oferă nu numai posibilități de divertisment pentru utilizator/pacient, ci și acces convenabil la asistență în cazuri de urgențe medicale.

## Afișaj pentru ceas pe ecran

Cu noul nostru afișaj pentru ceas pe ecran, oaspeții pot accesa cu ușurință ora curentă. Cu o singură apăsare de buton, ceasul este afișat pe ecranul televizorului, combinând vizibilitatea îmbunătățită și consumul scăzut de energie.

## Agendă

Arată ceea ce vrei, atunci când vrei, cu ajutorul agendei integrate. Programează până la 7 programe pentru a arăta tipul de conținut pe care îl dorești. Repetă în fiecare zi, sau setează pentru anumite zile, ca de exemplu pentru sfârșit de săptămână, alegerea îți aparține în totalitate.

## Pagina de întâmpinare



De fiecare dată când este pornit televizorul, apare o pagină de întâmpinare. Aceasta poate fi personalizată ușor în momentul instalării cu ajutorul unei simple imagini de întâmpinare în format .png.

## SmartInfo

SmartInfo vă permite să furnizați clienților dvs. informații despre oraș sau despre hotel prin intermediul SmartUI. Oaspeții dvs. au acces la această pagină web interactivă a hotelului chiar și atunci când televizorul nu este conectat la Internet sau intranet. Puteți schimba informațiile regulat și simplu pentru a-i ține la curent cu ultimele dezvoltări din hotel.

## Serial Xpress Protocol (SXP)

Televizorul poate fi conectat la decodoare și set-top boxuri produse de majoritatea furnizorilor de sisteme interactive, prin Serial Xpress Protocol (SXP).

## Blocarea meniului de instalare

Previne accesul neautorizat la setările de instalare și configurare, pentru a asigura un confort maxim oaspeților și pentru a evita costurile de reprogramare inutile.

## Conexiune pentru căști

Acest sistem de boxe dispune de o conexiune suplimentară pentru căști. Conectați propriile dumneavoastră căști pentru o experiență de ascultare mai intimă ori de câte ori doriți.

# Specificații

## Imagine/Ecran

- Raport lungime/lățime: 16:9
- Dimensiune diagonală ecran (inchi): 40 inch
- Dimensiune diagonală ecran (metric): 102 cm
- Afișaj: LED Full HD
- Rezoluție panou: 1920 x 1080p
- Luminozitate: 280 cd/m<sup>2</sup>
- Îmbunătățiri ale imaginii: Pixel Plus HD, Perfect Motion Rate 200Hz
- Unghi de vizionare: 176° (O) / 176° (V)

## Tuner/Recepție/Transmisie

- TV digital: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (până la 1080p60)

- Redare video: NTSC, PAL, SECAM
- TV analogic: PAL


## Caracteristici

- Ușor de utilizat: Stil imagine, Stil sunet, Format imagine, Control autonom al volumului
- Servicii digitale: EPG 8d, Now&Next, MHEG, Teletext
- Control local: Joystick

## Caracteristici pentru industria hotelieră

- Mod Hotel: Blocare joystick, Blocare meniu, Blocare meniu de instalare, Limitarea volumului
- Mod închisoare: mod securitate sporită, Blocare TXT/MHEG/USB/EPG/Subtitrare

- Cronometru: Agendă (7x), Temporizator de oprire, Alarmă de trezire, Trezire pe canalul, Sunete de trezire
- Control pornire: Canal, Caracteristică, Stil imagine, Format imagine, Stil sunet, Volum, Limba meniului
- Antifurt: Protecție antifurt pentru baterie, Blocare Kensington
- Control energie: Ecologic/lansare rapidă
- Marca ta: SmartInfo, Siglă de întâmpinare
- Ceas: Setează ceasul în modul standby, Buton telecomandă care strălucește în întuneric, Ceas pe ecran, Ceas extern opțional
- SmartInfo: Browser HTML5, Modele interactive, Diaporamă
- Clonare și actualizare firmware: Clonare inițială

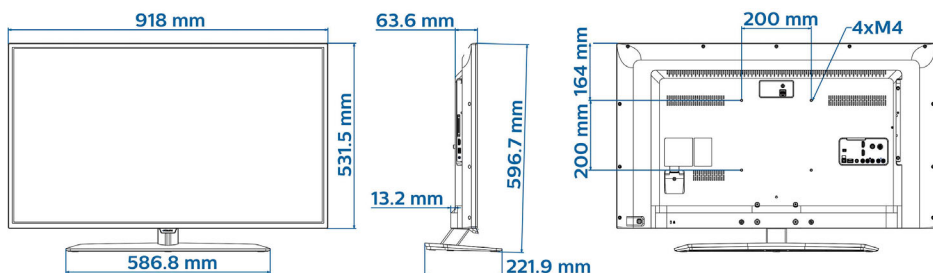

# Specificații

- instantanee, Prin USB/RF
- CMND&Control: Editor de canale off-line, Editor de setări off-line, Gestionare de la distanță prin RF, CMND&Create
- Control: Blocarea actualizării automate a canalelor, Serial Xpress Protocol, JSON API pentru control TV - JAPIT
- DRM interactiv: VSecure
- Generare profit: MyChoice
- Telecomandă: Pre-echipat pentru curea de cablu, Detectare a descărcării bateriei, Blocare ușă baterie telecomandă
- Canale: Listă combinată, Liste tematice, Editor de canale off-line

## Caracteristici pentru domeniul medical

- Control: Telecomandă multifuncțională, Compatibil cu telecomandă cu asistență medicală, Compatibil cu sistemul de apelare infirmiere
- Confort: Ieșire căști, Difuzor principal independent mut
- Siguranță: Izolație dublă clasa II, Ignifug

## Multimedia

- Redare video acceptată: Formate: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, Container: AVI, MKV, MP4, MPG, TS, WMV, HEVC
- Formate de melodii acceptate: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 până la v9.2)
- Formate de subtitrări acceptate: SRT, ASS, SMI, SSA SUB, TXT
- Formate de imagine acceptate: BMP, JPG, PNG, GIF
- Rezoluție video acceptată pe USB: până la 1920 x 1080p la 60 Hz
- Conexiuni multimedia: USB

## Audio

- Putere de ieșire a sunetului: 16 (2x8) W
- Boxe pentru baie: 1,5 W Mono 8 Ohm
- Boxe: 2.0, În partea inferioară
- Caracteristici audio: AVL, Incredible Surround, Dolby MS10

## Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: CA 220-240 V; 50-60 Hz
- Temperatură ambient: între 0 °C și 40 °C
- Consum în standby: <math>0,3\text{ W}</math>
- Clasă de etichetare energetică: A+
- Etichetă energetică UE: 46 W

- Funcții economisire energie: Mod Eco, Cronometru oprire automată
- Consum anual de energie: 68 kW h

## Accesorii

- Incluse: Suport pentru montare pe masă, 2 baterii AAA, Certificat de garanție, Broșură cu date juridice și pentru siguranță, Cablu de alimentare, Telecomandă 22AV1503A/12
- Opțional: Ceas extern 22AV1120C/00, Telecomandă cu asistență medicală 22AV1109H/12, Configurare RC 22AV9573A/12

## Conectivitate lateral

- USB2: USB 3.0
- Slot standard de interfață: CI+ 1.3
- HDMI3: HDMI 2.0 cu HDCP 2.2
- Ieșire căști: Mini-Jack

## Conectivitate spate

- Boxe pentru baie: Mini-Jack
- Componentă: YPbPr + adaptor S/D
- Intrare AV: CVBS partajat cu YPbPr
- Intrare audio DVI: Mini-Jack
- Control extern: RJ-48
- Antenă: IEC-75
- HDMI1: HDMI 2.0 cu HDCP 2.2, ARC
- Ieșire audio digital: Optic
- HDMI2: HDMI 2.0 cu HDCP 2.2
- USB1: USB 2.0

## Caract. de conectivitate superioare

- RJ48: IR-Intrare/Ieșire, Interfață serială Xpress
- EasyLink HDMI CEC: Redare la o singură atingere, Sistem în standby, Trecere prin telecomandă, control sistem audio
- HDMI: DVI (toate porturile)

## Design

- Culoare: Negru

## Dimensiuni

- Lățime aparat: 918 mm
- Înălțime aparat: 532 mm
- Adâncime aparat: 64/77 mm
- Greutate produs: 7,6 kg
- Lățime aparat (cu suport): 918 mm
- Înălțime aparat (cu suport): 597 mm
- Adâncime aparat (cu suport): 222 mm
- Greutate produs (+ suport): 9,5 kg
- Compatibil cu suport de perete: M4, 200 x 200 mm



Data apariției 2023-10-18

Versiune: 2.1.1

EAN: 87 18863 00900 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Funcțiile sunt disponibile în funcție de metoda de implementare aleasă de către integrator.

\* Consum tipic de energie în modul pornit, măsurat conform IEC62087 Ed 2. Consumul real de energie variază în funcție de modul în care este utilizat televizorul.

\* Acest televizor conține plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.