

Philips Cinema 21:9
Televisor LCD

142 cm (56")

Full HD 1080p
Televisor digital

56PFL9954H



Fiecare noapte este o premieră

cu formatul video 21:9 și Ambilight

Lăsați-vă captivat de vizionarea filmelor Blu-ray sau HDTV pe ecranul extra-lat de 142 cm (56") al televizorului. Televizorul LCD Philips Cinema 21:9 oferă cu adevărat o experiență de vizionare panoramică cinematică, care reproduce perfect formatul de film original de 21:9 (2,39:1).

Experiență adevărată de cinema

- Raport lățime/lungime pentru formatul video 21:9, fără linii negre în partea inferioară și superioară
- Ambilight Spectra 3 pentru o experiență vizuală captivantă

Televiziune prin Internet încorporată

- Philips Net TV cu Wi-Fi pentru servicii online pe televizor
- Bucură-te de selecția cuprinzătoare de clipuri video de pe YouTube și altele
- DLNA PC network link pentru vizionarea clipurilor video de pe calculator

Pentru digital

- Recepție MPEG4 HDTV prin tuner DVB-T și DVB-cablu*

Imagine LCD perfectă

- Ecran LCD Full HD, cu o rezoluție de 2560 x 1080p
- Perfect Pixel HD Engine pentru claritate și fidelitate deosebite
- Perfect Natural Motion pentru o reproducere foarte omogenă a mișcării în filme Full HD
- Clear LCD de 200 Hz*, performanță de 1 ms: precizia superbă a mișcării

PHILIPS

Repere

Ecran LCD Full HD de 2560x1080p


Bucură-te de calitatea excepțională a imaginilor din surse Full HD, cum ar fi transmisia HDTV sau Blu-ray pe Cinema 21:9. Ecranul unic pentru formatul video are rezoluția de 2560 x 1080p, care se potrivește cu raportul de aspect de 21:9 al ecranului.

Raport lățime/lungime pentru formatul video 21:9



Majoritatea televizoarelor au un raport lungime/lățime de 16:9 (sau 1,78:1) și o rezoluție de 1080p Full HD. Totuși, blockbuster-ele de la Hollywood sunt filmate de obicei cu un raport lungime/lățime de 2,39:1. Noile televizoare Philips Cinema 21:9 corespund perfect formatului original al filmelor utilizat de regizori cu un raport lungime/lățime de 21:9 (2,39:1). Așadar, indiferent de film, îl puteți viziona acum în raportul său lungime/lățime original și fără benzi negre.

Ambilight Spectra 3

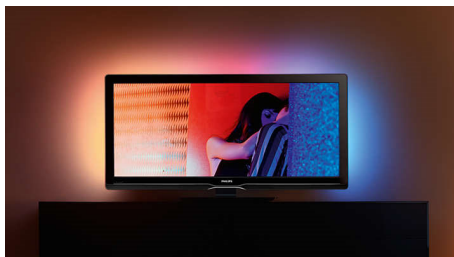

Adaugă o nouă dimensiune experienței de vizionare cu Ambilight Spectra 3. Această tehnologie brevetată de Philips extinde ecranul prin proiectarea unui halo luminos din spatele ecranului pe peretele înconjurător. Ambilight reglează automat culoarea și intensitatea

haloului televizorului pentru a corespunde imaginii, creând o experiență de vizionare captivantă. Cu Ambilight Spectra 3, filmele prind cu adevărat viață!

Procesor de imagine Perfect Pixel HD



Bucură-te de claritate de neegalat cu procesorul de imagine Perfect Pixel HD. Fiecare pixel al imaginii este îmbunătățit pentru a corespunde mai bine pixelilor din jur, ceea ce are ca rezultat o imagine mai naturală. Rezultatul este o combinație unică de claritate, detalii naturale, culori vii, contrast superior și mișcare naturală uniformă, indiferent de ceea ce vizionezi. Imaginile clare și precise rezultă din detectarea și reducerea artefactelor și a zgomotului din toate sursele de conținut, de la multimedia la televiziune standard.

Philips Net TV cu Wi-Fi



Descoperă o selecție bogată de servicii online cu Net TV. Bucură-te de filme, imagini, divertisment & informații și alt conținut online direct pe televizor, oricând dorești.

Conectează sistemul home theater direct la rețeaua de domiciliu prin conexiune Ethernet și navighează și selectează ce dorești să urmărești cu telecomanda televizorului. Meniul Philips îți oferă acces la servicii Net TV populare adaptate la ecranul televizorului. În

plus, cu rețeaua PC certificată DLNA poți viziona clipuri video sau accesa imagini stocate pe calculator utilizând telecomanda televizorului.

Perfect Natural Motion



Bucură-te de acțiune fără trepidații. Perfect Natural Motion estimează mișcarea din imagine și corectează trepidațiile atât în materialul transmis, cât și în cel preînregistrat (inclusiv filmele de 1080p și True Cinema de 24p de pe Blu-Ray și DVD). Rezultatul îl reprezintă imaginile mai cursive și cu mai puțin zgomot, de o claritate excelentă. Bucură-te de performanța mișcării care depășește calitatea de cinema!

Clear LCD de 200 Hz* (1 ms)

Bucură-te de precizia uimitoare a mișcării. Cu Clear LCD de 200 Hz de la Philips, timpul de răspuns al televizorului LCD este de 1 ms, astfel încât chiar și în cea mai rapidă scenă de urmărire de mașini vei fi captivat de acțiune și nu vei urmări imaginea lătită a mașinii pe ecran.

Clipuri video de pe YouTube și altele

Net TV vă oferă o selecție bogată de clipuri video de pe YouTube și alte site-uri web cu clipuri video. Clipurile video sunt adaptate pentru a se potrivi ecranului televizorului, permițându-ți să te relaxezi și să savurezi conținut video online la o calitate optimă.

DLNA PC network link pentru clipuri video

DLNA PC network link îți permite să vizionezi clipuri video și imagini și să asculți muzică de pe calculator

Specificații

Ambilight

- Funcții Ambilight: Ambilight Spectra 3, Mod de iluminare odihnitoare
- Sistem de iluminare Ambilight: LED color, panoramic
- Reglarea intensității luminoase: Manuală și prin senzor de lumină

Imagine/Ecran

- Raport lungime/lățime: 2,39:1, 21:9
- Dimensiune diagonală ecran (inchi): 56 inch
- Dimensiune diagonală ecran (metric): 142 cm
- Culoare carcasă: Parte frontală neagră, deco, cu capac spate negru
- Rezoluție panou: 2560x1080p
- Luminozitate: 500 cd/m²
- Îmbunătățiri ale imaginii: Procesor de imagine

- Perfect Pixel HD, Perfect Natural Motion, Perfect Contrast, Perfect Colors, Escamotare mișcare 3/2 - 2/2, Filtru 3D de tip pieptene, Control activ + senzor de lumină, Eliminarea liniei distorsionate, Scanare progresivă, Procesare 1080p 24/25/30 Hz, Procesare 1080p 50/60 Hz, Clear LCD de 200 Hz*, Scanare cu iluminare din spate
- Tip ecran: LCD cu matrice activă, Full HD, UW-UXGA
- Contrast dinamic al ecranului: 80.000:1
- Timp de răspuns (nominal): 1 (echiv. BEVV) ms
- Unghi de vizionare: 176° (O) / 176° (V)
- Caracteristici superioare ale ecranului: Ecran cu strat antireflex
- Procesare a culorilor: 2250 miliarde de culori RGB pe 17 biți




Rezoluție de afișare acceptată

- Formate pentru calculator: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz
- Formate video: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30 Hz


Tuner/Recepție/Transmisie

- Intrare antenă: 75 ohm, coaxial (IEC75)
- Benzi tuner: Hiperbandă, S-Channel, UHF, VHF
- Sistem TV: DVB COFDM 2K/8K
- TV digital: DVB terestru *, DVB-T MPEG4*, DVB-C MPEG4*, MHEG
- Redare video: NTSC, SECAM, PAL

Rear connectors

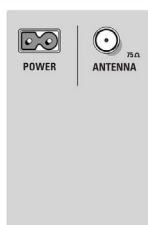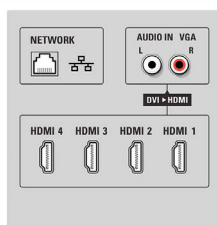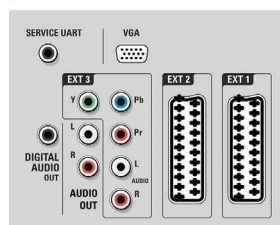

Side

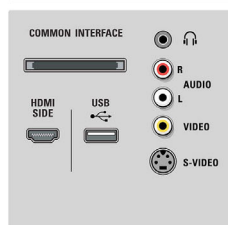

Specificații

Aplicații multimedia

- Conexiuni multimedia: Ethernet-UTP5, USB, Wi-Fi 802.11g (incorporat)
- Formate de redare: MP3, WMA v2 până la v9.2, Fișiere prezentare (.alb), Imagini statice JPEG, MPEG1, MPEG2, MPEG4, AVI, H.264 (MPEG-4 AVC), MPEG-Program-stream PAL, WMV9/VC1

Confort

- Protecție copii: Restricționare acces copii
- Ușor de instalat: Denumire automată a programelor, Instalare automată a canalelor (ACI), Sistem de reglare automată (ATS), Memorie automată, Reglare fină, Reglaj digital PLL, Plug & Play
- Ușurință în utilizare: Regl. automată volum AVL, Volum Delta per presetare, Interfață grafică pentru utilizator, On Screen Display, Listă de programe, Expert pentru configurarea setărilor, Control lateral, Asistent conectivitate, Expert de configurare automată, Mod Demo, Manual de utilizare pe ecran, Butoane pentru control tactil, Selectarea programului preferat, Ecran principal clasic, Grilă de canale tip mozaic
- Îmbunătățire a conexiunii: Easy Link
- Ajustări format ecran: 4:3, Format automat, Extindere film 16:9, Comutare între subtitrare și antet, Super zoom, Ecran lat, nedemultiplicat (1080p dot-by-dot), Cinema 21:9, Comutare subtitlu Cinema 21:9
- Multimedia: Digital Media Reader (browser), Activare automată USB, Browser media DLNA, Servicii Net TV
- Ghid electronic de programe: Ghid electronic de programe Now + Next, Ghid electronic de programe 8 zile*
- Telecomandă: DVD, DVD-R, Sat, STB (Set-Top Box), Universal, HTS (Sistem Home Theater)
- Tip telecomandă: RC4495
- Teletext: Hipertext - 1200 pagini
- Upgrade al firmware-ului: Expert pentru upgrade-ul automat al firmware-ului, Posibilitate de upgrade al firmware-ului prin USB
- Picture-in-Picture: Text Dual Screen
- Modul inteligent: Joc, Cinema, Personal, Mod Economic, Standard, Viu

Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 2 x 15 W
- Sistem audio: BBE
- Îmbunătățirea sunetului: Egalizator automat pentru volum, Procesare digitală semnal, Dynamic Bass Enhancement, Control înalte și joase

Difuzoare

- Difuzoare încorporate: 4
- Tipuri de difuzoare: 2 subwoofere integrate, 2 x tweeter dome

Conectivitate

- EasyLink (HDMI-CEC): Redare la o singură atingere, EasyLink, Legătură Pixel Plus (Philips), Pass-through telecomandă, Control sistem audio, Sistem în standby
- Conexiuni frontale/laterale: HDMI v1.3, Intrare S-video, Intrare CVBS, Intrare audio S/D, Ieșire căști, USB
- Ext 1 SCART: Audio S/D, Intrare CVBS, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Ext 2 SCART: Audio S/D, Intrare CVBS, RGB
- HDMI 2: HDMI v1.3
- Alte conexiuni: Ieșire audio analogică S/D, Ieșire SP/DIF (coaxial), Interfață comună Plus (CI+), Interfață comună
- HDMI 3: HDMI v1.3
- PC network link: Certificat DLNA 1.0
- Ext 3: YPbPr, Intrare audio S/D, Intrare PC VGA
- HDMI 4: HDMI v1.3

Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: CA 220 - 240 V +/- 10%
- Temperatură ambient: între 5 °C și 35 °C
- Consum în standby: < 0,15 W
- Consum (tipic): 240 W

Accesorii

- Accesorii incluse: Sistem de fixare pe perete cu reglare inteligentă, Cablu de antenă radio, Cablu de alimentare, Ghid de inițiere rapidă, Certificat de garanție, Telecomandă, Baterii pentru telecomandă
- Accesorii opționale: Stativ asortat ST569954

Dimensiuni

- Lățime aparat: 1418 mm
- Înălțime aparat: 691 mm
- Adâncime aparat: 105 mm
- Greutate produs: 31,9 kg
- Înălțime aparat (cu suport): 745 mm
- Adâncime aparat (cu suport): 324 mm
- Greutate produs (+ suport): 37,4 kg
- Lățime cutie: 1550 mm
- Înălțime cutie: 994 mm
- Adâncime cutie: 362 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 50 kg
- Lățime suport: 550 mm
- Compatibil cu suport de perete: 400 x 400 mm



Data apariției 2023-10-18

Versiune: 15.8.11

EAN: 87 12581 46069 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* Clear LCD de 200 Hz afișează 200 de cadre pe secundă combinând tehnologia avansată de 100 Hz cu iluminarea din spate la 50% din putere.

* EPG pentru 8 zile, serviciu nedisponibil în toate țările

* DVB-T, acceptat numai în țările selectate

* DVB-C numai în țările selectate și pentru operatorii selectați. Cele mai actuale informații sunt disponibile pe plăcuța cu date tehnice a televizorului.

* Furnizarea serviciului Net TV depinde de țară și se supune condițiilor de utilizare.