

Philips
Τηλεόραση Flat TV

58 εκ. (23")
LCD
HD Ready

23PF4310



Βελτιώστε την οπτική σας εμπειρία

με Crystal Clear

Πρόκειται για μια τηλεόραση οθόνης LCD που δεν προσδίδει απλά μια όμορφη διακοσμητική χροιά στο σπίτι σας με το ευρωπαϊκό styling και το λεπτό design της, αλλά παρέχει επίσης μια οπτικοακουστική εμπειρία με Crystal Clear και Virtual Dolby Surround.

Κορυφαία διασύνδεση για ποιοτικό ψηφιακό ήχο/εικόνα

- Το DVI-I προσφέρει άψογη εικόνα και συνδεσιμότητα

Εξαιρετική αναπαραγωγή ήχου

- Virtual Dolby Surround για ηχητική εμπειρία κινηματογραφικής ποιότητας

Εικόνες καλύτερης ποιότητας με περισσότερες λεπτομέρειες

- Οθόνη LCD WXGA υψηλής ευκρίνειας, 1280 x 768p
- HD Ready για προβολή σημάτων HD υψηλής ποιότητας
- Το Crystal Clear βελτιώνει το βάθος της εικόνας
- Το Active Control βελτιώνει την ποιότητα της εικόνας όποια κι αν είναι η πηγή

Κομψός σχεδιασμός

- Συμπαγής σχεδίαση

Πρακτικότητα πολλαπλών χρήσεων

- Το Smart Picture προσφέρει προσαρμοσμένες ρυθμίσεις εικόνας
- Η είσοδος PC επιτρέπει τη χρήση της τηλεόρασης και ως οθόνη υπολογιστή

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Οθόνη LCD WXGA, 1280 x 768p

Οθόνη WXGA με κορυφαία τεχνολογία LCD και ανάλυση HD στα 1280 x 768p pixel.

Προσφέρει εξαιρετική εικόνα προοδευτικής σάρωσης χωρίς τρεμόπαιγμα, με εξαιρετική φωτεινότητα και άψογα χρώματα. Η ζωντανή και ευκρινής εικόνα διασφαλίζει βελτιωμένη οπτική εμπειρία.

HD Ready



Απολαύστε την εξαιρετική ποιότητα εικόνας που προσφέρουν τα σήματα υψηλής ευκρίνειας και συνδεθείτε με πηγές HD, όπως HDTV settop box ή δίσκο Blue-ray. Το HD Ready είναι μια προστατευμένη προδιαγραφή που προσφέρει καλύτερη ποιότητα εικόνας σε σύγκριση με την προοδευτική σάρωση. Συμμορφώνεται με τα πρότυπα της EICTA για να προσφέρει μια οθόνη HD με ανάλυση και ποιότητα εικόνας υψηλής ευκρίνειας. Διαθέτει αναλογική υποδοχή YPbPr και μη συμπίεσμένη ψηφιακή σύνδεση DVI ή HDMI, με υποστήριξη HDCP.

Εμφανίζει σήματα των 720p και 1080i σε συχνότητα 50 και 60Hz.

Crystal Clear

Συνδυάζοντας χαρακτηριστικά όπως το Contrast plus και τη βελτίωση χρωμάτων, το Crystal Clear βελτιώνει το βάθος της εικόνας.

Active Control

Το Active Control διασφαλίζει συνεχή βελτίωση θορύβου και ευκρίνειας σε συχνότητα 60 φορές το δευτερόλεπτο. Προσαρμόζοντας συνεχώς τη ρύθμιση εικόνας πάνω από 3.000 φορές το λεπτό, διασφαλίζει βελτιωμένη οπτική εμπειρία.

Virtual Dolby Surround

Το Virtual Dolby Surround είναι μια τεχνολογία επεξεργασίας για την ενίσχυση του surround ήχου. Δημιουργεί την αίσθηση του Dolby Pro Logic χωρίς την ανάγκη επιπλέον πίσω ηχείων. Βυθίζεστε ολοκληρωτικά στην τηλεοπτική σας εμπειρία.


Συμπαγής σχεδίαση

Συμπαγής σχεδίαση

Είσοδος PC

Με την είσοδο PC μπορείτε να συνδέσετε την τηλεόρασή σας σε έναν υπολογιστή και να την χρησιμοποιήσετε ως οθόνη του υπολογιστή.

Smart Picture

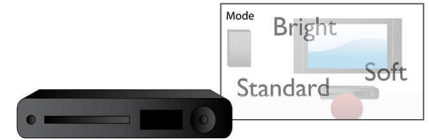

Το Smart Picture προσφέρει βέλτιστες ρυθμίσεις εικόνας για χρώμα, φωτεινότητα, κορεσμό, αντίθεση, ευκρίνεια, και πολλές ακόμη, για συνεχή βελτίωση της συνολικής οπτικής εμπειρίας σας.

Είσοδος DVI-I

Η είσοδος DVI-I συνδέει πηγή με οθόνη καθιστώντας δυνατή τη μεταφορά ψηφιακών ασυμπίεστων σημάτων RGB ευρείας ζώνης. Παρέχει άψογη, καθαρή εικόνα χωρίς τρεμόπαιγμα. Υποστηρίζει προστασία από αντιγραφή HDCP συσκευές αναπαραγωγής DVD και συσκευές εγγραφής HD. Η είσοδος DVI-I έχει διαχρονική λειτουργικότητα καθώς μπορεί να συνδεθεί σε όλες τις συσκευές HDMI (απαιτείται καλώδιο μετατροπής). Η είσοδος DVI-I υποστηρίζει επίσης μετατροπή αναλογικών σημάτων PC σε αναλογικά σήματα VGA.

Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

- Αναλογία Εικόνας: Ευρεία οθόνη
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες): 23 ίντσες
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (μετρικό): 58 εκ.
- Έγχρωμο περίβλημα: Silver Frost
- Ανάλυση οθόνης: 1280 x 768p
- Φωτεινότητα: 450 cd/m²
- Λόγος αντίθεσης (τυπικός): 500:1
- Βελτίωση εικόνας: Προοδευτική σάρωση, Ρύθμιση ευκρίνειας, Active Control, Ρύθμιση θερμοκρασίας χρώματος, Crystal Clear
- Τύπος οθόνης: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 16 ms
- Γωνία προβολής (Οριζόντια): 170 μοίρες
- Γωνία προβολής (Κατακόρυφη): 170 μοίρες
- Βελτίωση οθόνης: Οθόνη με αντιανακλαστική επικάλυψη

Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

- Φορμά H/Y: 1280 x 768, 60Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz, 720 x 400, 70Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75Hz, 832 x 624, 75Hz
- Φορμά βίντεο: 1920 x 1080i - 2Fh, 1280 x 720 p - 3Fh, 720 x 576p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 640 x 480i - 1Fh

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Είσοδος κεραίας: Ομοαξονική 75 ohm (IEC75)
- Ζώνες δέκτη: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- TV system (Τηλεοπτικό σύστημα): PAL, PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Αριθμός προρυθμισμένων καναλιών: 100
- Αναπαραγωγή βίντεο: NTSC, PAL, SECAM
- Οθόνη δέκτη: PLL

Άνεση

- Ευκολία εγκατάστασης: Αυτόματη ρύθμιση καναλιών, Σύστημα αυτόματου συντονισμού (ATS), Μικροσυντονισμός, Ψηφιακός συντονισμός PLL, Plug & Play, Αυτόματη ονομασία προγραμμάτων, Ονομασία προγράμματος, Ταξινόμηση, Autostore
- Ευκολία στη χρήση: Αυτόμ. διατήρηση έντασης (AVL), Λίστα προγραμμάτων, Smart Picture, Smart Sound, Έλεγχος μενού, Προβολή επί της οθόνης
- Ρολόι: Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας

- Ρυθμίσεις φορμά οθόνης: 4:3, Ζουμ υποτίτλων, Super Zoom, Επέκταση ταινίας σε 14:9, Διεύρυνση 16:9, Ευρεία οθόνη, Πλήρης οθόνη
- Τηλεχειριστήριο: Τηλεόραση
- Τύπος τηλεχειριστηρίου: RCFE05ZAU00
- Teletext: Smart Text 10 σελίδων
- Στήριγμα VESA: 100 x 100 χιλ.
- Εικόνα σε εικόνα: Κείμενο δύο σελίδων

Ήχος

- Ισοσταθμιστ: 5 ζώνες
- Ισχύς (RMS): 2 x 5 W
- Σύστημα ήχου: Στερεοφωνικό Nicam, Virtual Dolby Surround, Μονοφωνικός ήχος
- Ενίσχυση ήχου: Δυναμική βελτίωση μπάσων

Συνδεσιμότητα

- Αριθμός σκαρτ: 1
- Μπροστινές / πλαινές υποδοχές σύνδεσης: Είσοδος ήχου, Έξοδος ακουστικών, Είσοδος CVBS, Είσοδος S-Video
- Υποδοχή scart 1: Ήχος L/R, Είσοδος/έξοδος CVBS, RGB
- Άλλες συνδέσεις: Κεραία IEC75, Είσοδος ήχου PC, DVI-I

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: AC 90-240
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5 °C έως 40 °C
- Κατανάλωση ρεύματος: 84 W
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: 1 W

Αξεσουάρ

- Καλώδια: Καλώδιο σύνδεσης DVI-I με YPbPr
- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Βάση τραπεζιού, Καλώδιο ρεύματος, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Κάρτα εγγραφής, Τηλεχειριστήριο, Εγχειρίδιο χρήσης

Διαστάσεις

- Πλάτος συσκευής: 704 μμ
- Ύψος συσκευής: 373 μμ
- Βάθος συσκευής: 92 μμ
- Βάρος προϊόντος: 10,2 κ.
- Πλάτος κιβωτίου: 780 μμ
- Ύψος κιβωτίου: 551 μμ
- Βάθος κιβωτίου: 210 μμ
- Βάρος με την συσκευασία: 12,85 κ.



Ημερομηνία έκδοσης
2023-07-29

Έκδοση: 7.0.8

EAN: 87 10895 90440 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com