

Philips
Плоский телевизор

26"

ЖК-дисплей
Поддержка стандарта HD

26PF3320



Усиьте свои впечатления

с технологией Crystal Clear III

Перед вами замечательная новая модель телевизора, которая не только обеспечит великолепное изображение и звук, но также порадует современным стилем и отделкой. Он оснащен технологией Crystal Clear III для естественного, яркого изображения и функцией объемного звука Virtual Dolby для превосходного звучания.

Лидирующий интерфейс для цифрового качества аудио/видео

- DVI-I - наилучшее изображение и гибкость соединения

Превосходное воспроизведение звука

- Объемный звук Virtual Dolby для звука кинематографического уровня

Лучшее качество изображения, передающее больше деталей

- ЖК-дисплей WXGA высокой четкости, разрешение 1366 x 768p пикселей
- HD Ready обеспечивает самое высокое качество телесигналов высокой четкости
- Crystal Clear III для получения естественного изображения улучшенного качества
- Компонентный видеоразъем прогр. развертки для оптимизации изображения.

Стильный дизайн

- Компактный и плоский дизайн, который подходит для любой комнаты

Удобство с любой точки зрения

- Просмотр информации компьютера во втором окне вашего телевизора
- Вход PC позволяет также использовать телевизор как монитор компьютера.

PHILIPS

Основные особенности

ЖК-дисплей WXGA, 1366 x 768p пикселей

Этот WXGA дисплей на основе современной ЖК технологии позволяет достигать широкоэкранный разрешения высокой четкости 1366 x 768p пикселей. Обеспечивается великолепная стабильная прогрессивная развертка изображения с оптимальной яркостью и прекрасными цветами. Такие живые и четкие изображения улучшают качество просмотра.

Поддержка стандарта HD




Наслаждайтесь исключительным качеством изображения настоящего телевизионного сигнала высокой четкости и будьте готовы к таким источникам сигнала HD, как HDTV-вещание, Blue-ray DVD или HDVD. Поддержка стандарта HD (HD ready) является защищенной маркой, которая означает, что качество изображения выше, чем качество даже прогрессивной развертки. Устройство отвечает высоким стандартам, определенным EICTA, то есть имеет экран HD, на котором видны преимущества разрешения и качества изображения телесигнала высокого разрешения. Оснащен универсальным соединением и для аналогового YPbPr, и для несжатых цифровых соединений DVI и HDMI, поддерживающих HDCP. Может

отображать сигналы с разрешением 720p и 1080i пикселей с частотой 50 и 60 Гц.

Технология Crystal Clear III

В технологии Crystal Clear III сочетается целый ряд усовершенствований: функции гребенчатый фильтр 2D, динамическая контрастность, Растянутый голубой, Green enhancement, позволяющие получить самые естественные цвета.

Прогрессивное сканирование

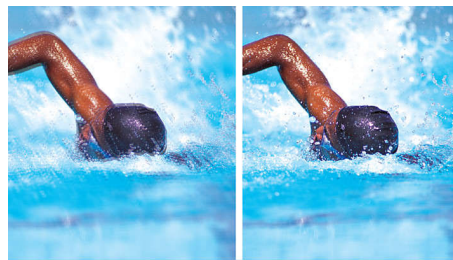

Функция прогрессивной развертки удваивает разрешение изображения по вертикали, что выражается в заметно более четком изображении. Вместо передачи на экран сначала поля с нечетным числом строк, а затем поля с четным числом строк, оба поля записываются одновременно. Мгновенно создается полноэкранный образ с максимальным разрешением. При такой скорости ваш глаз воспринимает более четкое изображение, не имеющее строчной структуры.

Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround представляет собой технологию обработки звука для получения улучшенных объемных звуковых эффектов, создающих ощущение звучания режима Dolby Pro Logic без необходимости

дополнительных тыловых АС. Зрители полностью погружаются в объемный звук.

Компактный и плоский дизайн

Внешний вид, подчеркивающий изящность и компактность формы, экономит пространство и удобно располагается в любом месте.

Picture in graphics

Picture-in-Graphics - это маленькое окно в основной картинке, позволяющее просматривать данные/статистику на главном экране телевизора. Существует возможность просматривать одновременно данные/статистику и телепередачу

вход ПК

Со входом PC вы можете подсоединить телевизор к компьютеру и использовать его как монитор компьютера.

Вход DVI-I

Вход DVI-I осуществляет соединение несжатого широкополосного цифрового сигнала RGB источника и экрана. Так как преобразование в аналоговый сигнал отсутствует, обеспечивается идеальное изображение и качество звука при полном отсутствии помех. Вход DVI поддерживает защиту от копирования HDCP, что позволяет просматривать защищенные от копирования программы с цифровых спутниковых ресиверов, проигрывателей DVD и устройств записи высокой четкости (HD). Стандарт входа DVI-I ориентирован на будущее, поскольку он может быть подключен ко всем устройствам HDMI (требуется кабельный конвертер). Вход DVI-I также поддерживает аналоговые сигналы PC-VGA.

Характеристики

Изображение/дисплей

- Формат изображения: 16:9, Широкий экран
- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 26 (дюймы)
- Размер экрана по диагонали (метрич.): 66 см
- Разрешение панели: 1366 x 768p
- Яркость: 500 кд/м²
- Коэфф. контрастности (типич.): 600:1
- Улучшение изображения: Прогрессивное сканирование, Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down, Цифровое шумоподавление, Исправление "зубчатых линий", Повышение контрастности, Технология Crystal Clear III, Двухмерный гребенчатый фильтр
- Тип экрана дисплея: TFT ЖК-дисплей WXGA с активной матрицей
- Время отклика (типич.): 8 мс
- Угол просмотра (по горизонтали): 176 градусов
- Угол просмотра (по вертикали): 176 градусов
- Улучшение экрана: Антибликовое покрытие экрана

Поддерживаемое разрешение дисплея

- Компьютерные форматы: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц, 1024 x 768, 60, 70, 75 Гц
- Видео форматы: 640 x 480i -- 1Fh, 640 x 480p -- 2Fh, 720 x 576i -- 1Fh, 720 x 576p -- 2Fh, 1280 x 720p -- 3Fh, 1920 x 1080i -- 2Fh

Тюнер/прием/передача

- Вход антенны: Коаксиальный кабель 75 Ом (IEC75)
- Диапазоны тюнера: Гипердиапазон, S-канал, UHF, VHF
- ТВ-система: PAL, SECAM
- Количество предустановок: 100
- Воспроизведение видео: NTSC, PAL, SECAM
- Дисплей тюнера: PLL

Комфорт

- Легкость установки: Автонаименование программ, Автоматическая установка каналов (ACI), Система автоматической настройки (ATS), Автосохранение, Точная настройка, Подключение Plug & Play, Название программы, Сортировка
- Удобство использования: Автоограничение

- громкости (AVL), Графический интерфейс пользователя, Список программ, Smart Picture, Функция Smart Sound
- Часы: Таймер отключения
- Регулировка формата экрана: 4:3, Расширение формата 14:9, Расширение формата 16:9, Увеличение субтитров, Режим Super Zoom, Широкий экран
- Пульт ДУ: Усилитель, DVD, Телевизоры, Многофункциональность
- Тип пульта ДУ: RCFE05SPS00
- Телетекст: Smart телетекст с памятью на 10 стр.
- Крепление VESA: 200 x 100 мм
- Изображение в изображении: Picture in graphics, Двухстраничный текст
- Возможности телетекста: Строка с информацией о программе

Звук

- Эквилайзер: 5-полосный
- Выходная мощность (среднеквадр.): 2 x 5 Вт (RMS)
- Звуковая система: Virtual Dolby Surround, Стерео
- Улучшение звука: Динамическое усиление НЧ

Громкоговорители

- Встроенные АС: 2
- Количество динамиков: 0

Подключения

- Количество разъемов SCART: 2
- AV 3: DVI-I с HDCP, Мини-разъем (3,5 мм) аудиовхода
- Фронтальные/боковые подключения: Вход CVBS, Выход для наушников, Вход S-video, Аудиовход — левый/правый
- 1-й внешний разъем Scart: Аудиоразъем: левый/правый, Вход/выход CVBS, RGB
- 2-й внешний разъем Scart: Аудиоразъем: левый/правый, Вход/выход CVBS, Вход S-video
- Другие подключения: Антенна, IEC75

Мощность


- Температура окружающей среды: 5 °C – 40 °C
- потребляемая мощность: 110 W Normal Operation Вт
- Энергопотребление в режиме ожидания: 1 Вт <

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Шнур питания, Краткое руководство пользователя, Регистрационная карта, Пульт ДУ, Инструкция по эксплуатации, Батарейки для пульта ДУ, Настольная подставка, Соединительный кабель DVI-I с YPbPr

Размеры

- Ширина устройства: 804,5 миллиметра
- Высота устройства: 436 миллиметра
- Глубина устройства: 114 миллиметра
- Вес продукта: 16 кг
- Ширина коробки: 876 миллиметра
- Высота коробки: 209 миллиметра
- Глубина коробки: 601 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 18,8 кг
- Ширина (с базой): 804.5 миллиметра
- Высота (с учетом основания): 477 миллиметра
- Глубина (с базой): 222 миллиметра

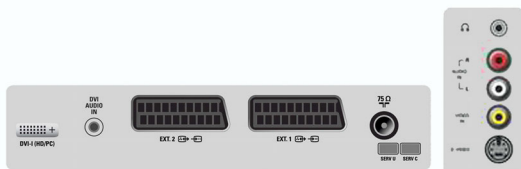

Дата выпуска 2023-08-19

Версия: 3.0.7

EAN: 87 10895 92183 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com