

Philips 5000 series
Televizor LED

81 cm (32")

HD Ready
DVB-T/C



32PFL5306H



Relaxați-vă și savurați o seară grozavă în fața televizorului

cu imagine excepțională cu LED-uri PMR de 100 Hz

Relaxați-vă și savurați o seară grozavă în fața televizorului cu o calitate excepțională a LED-urilor televizorului Philips 32PFL5306, seria 5000. Alimentat de procesorul Pixel Plus pentru a vă bucura de imagini clare și intense și completat de un sunet autentic.

Conectivitate digitală completă ușor de realizat

- Conectivitate perfectă cu 2 intrări HDMI și Easylink
- Tuner DVB MPEG-4 integrat pentru recepție HD, fără set top box
- Bucurați-vă de redarea fotografiilor și a muzicii prin USB

Sunet clar și autentic

- Auziți fiecare cuvânt cu Clear Sound
- Simțiți atmosfera cu 16 W RMS și Incredible Surround

Ușor de configurat, ușor de utilizat

- Ușor de setat cu funcția de asistență pentru configurare
- Lăsați-vă ghidat în timpul configurării de funcția simplă de asistență pe ecran

Divertisment cu detalii excepționale

- Televizor HD Ready cu Pixel Plus pentru detalii și claritate superioare
- Imagini LED excepționale cu un consum redus de energie
- Perfect Motion Rate (PMR) 100Hz pentru claritate extraordinară a mișcării

PHILIPS

Televizor LED
81 cm (32") HD Ready, DVB-T/C

Repere

HD TV cu Pixel Plus

Pixel Plus este o tehnologie de procesare a imaginilor digitale care mărește numărul de linii și numărul de pixeli. Rezultatul este reprezentat de imagini extrem de clare cu detalii și adâncime incredibile, de fiecare dată, indiferent de sursă.

LED



Cea mai avansată tehnologie de iluminare cu LED-uri a acestui televizor combină un design minimalist excepțional cu o calitate uimitoare a imaginii, precum și cel mai redus consum de energie din categoria sa. Mai mult, tehnologia de iluminare cu LED-uri nu conține materiale periculoase. Astfel, prin iluminarea cu LED puteți să vă bucurați de un consum redus de energie, o luminozitate crescută, contrast și claritate incredibile și culori vii.

Perfect Motion Rate 100Hz



Combinând rata de reîmprospătare a ecranului cu procesarea unică a imaginilor, Perfect Motion Rate (PMR) permite reproducerea mișcărilor cu o claritate superbă, producând imagini clare și lipsite de scintilații, chiar și în cazul mișcărilor rapide.

Sunet clar



Clear Sound este o tehnologie audio inovatoare care crește semnificativ claritatea vocii, indiferent dacă este vorba de dialog sau muzică. Asigură audiția fiecărui cuvânt, astfel încât să vă puteți bucura la maxim de ceea ce vizionați.

2x8 W RMS Incredible Surround

Simțiți puterea ritmului muzicii și atmosfera filmelor. Puternicele amplificatoare 2x8 W RMS creează o ambianță sonoră realistă. Incredible Surround vă permite să trăiți un surround total, profund și amplu, pentru a completa experiența de vizionare excelentă.


2 intrări HDMI cu EasyLink



HDMI este un cablu unic care este adecvat atât pentru semnale de imagine, cât și pentru semnale audio de la dispozitivele dvs. la televizor, scăpându-vă de „păienjenșul” de cabluri. Acesta transmite semnale necomprimate, asigurându-vă o calitate foarte bună de la sursă la ecran. Împreună cu Philips Easylink, nu aveți nevoie decât de o telecomandă pentru a efectua majoritatea operațiunilor pe televizor, DVD, BluRay, set top box sau sistemul home theatre.

32PFL5306H/58

USB pentru redarea fotografiilor și a muzicii

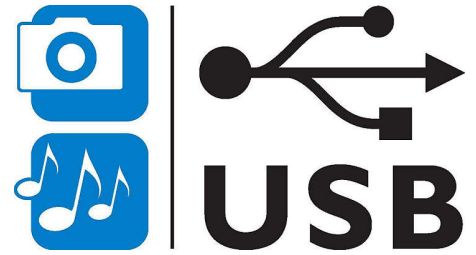

Conectorul USB permite accesul la fotografii jpeg și fișiere de muzică mp3 de pe majoritatea memoriilor USB (dispozitiv de memorie din clasa USB). Introduceți USB-ul în slotul din partea laterală a televizorului și accesați conținutul multimedia utilizând browser-ul de conținut de pe ecran. Acum puteți viziona și partaja fotografiile și muzica.

Tuner DVB MPEG-4 integrat

Tunerul digital integrat vă permite să recepționați transmisiile TV digitale terestre și prin cablu fără a avea nevoie de un set top box suplimentar. Bucurați-vă de transmisiile TV de calitate fără "păienjenș" de cabluri.

Asistență pe ecran



Noul expert de personalizare vă va ghida cu ușurință în timpul efectuării setărilor. Pe ecran vor fi afișate în paralel setări de imagine diferite pentru a putea selecta opțiunile preferate. Această metodă vă va ajuta să gestionați instalarea în pași simpli și rapizi.

Specificații

Imagine/Ecran

- Raport lungime/lățime: 16:9
- Dimensiune diagonală ecran (inch): 32 inch
- Dimensiune diagonală ecran (metric): 81 cm
- Afișaj: Iluminare din spate edge LED
- Rezoluție panou: 1366 x 768p
- Luminozitate: 400 cd/m²
- Îmbunătățiri ale imaginii: Pixel Plus, Control activ + senzor de lumină, Perfect Motion Rate 100 Hz
- Contrast dinamic al ecranului: 500.000:1
- Timp de răspuns (nominal): 5 ms
- Raport de luminanță de vârf: 65 %

Rezoluție de afișare acceptată

- Intrări computer: până la 1920x1080 @ 60 Hz
- Intrări video: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, până la 1920x1080p

Tuner/Recepție/Transmisie

- TV digital: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Redare video: NTSC, PAL, SECAM

Aplicații multimedia

- Conexiuni multimedia: USB
- Formate redare muzică: MP3
- Formate redare imagini: JPEG

Confort

- Ușor de instalat: Expert de instalare canal, Expert de conectare dispozitiv, Expert de configurare a setărilor
- Ușurință în utilizare: Buton Home multifuncțional, Manual de utilizare pe ecran, Butoane pentru control tactil
- Ajustări format ecran: 4:3, Autocompletare, Autozoom, Extindere film 14:9, Extindere film 16:9, Zoom subtitrare, Super zoom, Nescalat, Ecran lat
- Ghid electronic de programe: Ghid electronic de programe (8 zile)
- Teletext: Smart Text (1000 pagini)
- Upgrade al firmware-ului: Expert pentru upgrade-ul automat al firmware-ului, Posibilitate de upgrade al firmware-ului prin USB

Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 16 W (2 x 8 W)
- Îmbunătățirea sunetului: Egalizator automat pentru

volum, Sunet clar, Incredible Surround, Control înalte și joase

Conectivitate

- Număr de conexiuni HDMI: 2
- Caracteristici HDMI: Audio Return Channel
- Număr de intrări componente (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Pass-through telecomandă, Control sistem audio, Sistem în standby, Legătură Pixel Plus (Philips), Redare la o singură atingere, Informații sistem (limba pentru meniu)
- Număr de mufe SCART (RGB/CVBS): 1
- Număr de USB-uri: 1
- Alte conexiuni: Antenă IEC75, Interfață comună Plus (CI+), leșire audio digitală (coaxială), Intrare PC VGA + Intrare audio S/D, leșire căști

Alimentare


- Sursă de alimentare rețea: CA 220-240 V; 50-60 Hz
- Temperatură ambient: între 5 °C și 35 °C
- Consum în standby: $\lt; 0,15 \text{ W}$
- Clasă de etichetare energetică: A
- Etichetă energetică UE: 42 W
- Funcții economisire energie: 0 wați când este oprit, Mod Eco, Meniu setări eco, Senzor de lumină, Dezactivare imagine (pentru radio)
- Consum de energie în modul oprit: 0,01
- Consum anual de energie: 61 kW h
- Prezența plumbului: Da*

Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu de alimentare, Telecomandă, 2 baterii AAA, Suport pentru masă, Manual de utilizare, Ghid de inițiere rapidă, Broșură cu date juridice și pentru siguranță, Certificat de garanție, Declarație software

Dimensiuni

- Lățime aparat: 761 mm
- Înălțime aparat: 473 mm
- Adâncime aparat: 39,9 mm
- Greutate produs: 6,1 kg
- Lățime aparat (cu suport): 761 mm
- Înălțime aparat (cu suport): 525 mm
- Adâncime aparat (cu suport): 221 mm
- Greutate produs (+ suport): 9 kg
- Lățime cutie: 965 mm
- Înălțime cutie: 590 mm
- Adâncime cutie: 159 mm

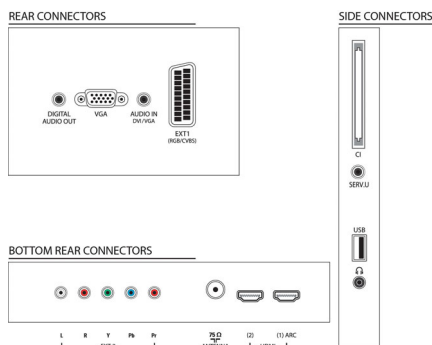

Data apariției 2023-07-29

Versiune: 2.2.4

EAN: 87 12581 64055 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

- Suport mural compatibil: 200 x 200 mm

* Televizorul suportă recepția DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiți operatori DVB să nu fie suportați. O listă actualizată puteți găsi în secțiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistență Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiționat și abonament. Pentru informații suplimentare, contactați-vă operatorul.

* EPG pentru 8 zile, serviciu nedisponibil în toate țările

* Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcționare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcție de modul în care este utilizat televizorul.

* Acest televizor conține plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.