

Philips Cineos
TV digital panoramic plat

32"
LCD
digital integrat

32PF9731D



O experiență vizuală nouă

cu Pixel Plus 3 HD și Ambilight

Savurați experiența vizuală perfectă oferită de acest televizor Philips Cineos cu ecran plat, Pixel Plus 3 HD, canal Ambilight 2 și tehnologie LCD de ultimă oră. Cititorul media digital vă oferă acces deplin la conținuturile multimedia.

Adevărata frumusețe se regăsește în detalii

- Stativ pivotant cu design asortat inclus

Experiență vizuală copleșitoare

- Afișaj HD LCD WXGA, cu o rezoluție de 1366 x 768p
- Tuner digital integrat pentru recepție DVB-T
- HD Ready pentru o afișare de calitate superioară a semnalelor HD
- Pixel Plus 3 HD pentru imagini deosebit de clare și pătrunzătoare
- Clear LCD cu răspuns în 3 ms pentru o definiție perfectă a mișcărilor
- Ambilight activ pe 2 canale pentru o experiență vizuală deosebită

Pentru a beneficia de performanță avansată

- 2 intrări HDMI pentru o conexiune HD complet digitală într-un singur cablu

Calitate impecabilă a fotografiilor digitale

- Conector USB pentru redare multimedia rapidă și ușoară

PHILIPS

Repere

Ecran LCD WXGA, de 1366 x 768p

Acest afișaj WXGA cu tehnologie LCD avansată oferă o rezoluție panoramică excelentă, de 1366 x 768p. Imaginile excelente, lipsite de scintilații, au o luminozitate optimă și culori superbe, oferindu-vă o experiență TV de neuitat.

Tuner DVB-T digital integrat

Tunerul DVB-T digital integrat vă permite să recepționați transmisii TV digitale terestre și prin cablu fără a avea nevoie de un set top box suplimentar. Bucurați-vă de transmisii TV de calitate fără dezordine.

HD Ready



Savurați calitatea excepțională a imaginilor cu un semnal TV de înaltă definiție și fiți pregătiți pentru surse HD, precum set top box HDTV sau disc Blu-ray. HD Ready este o tehnologie cu denumire protejată care oferă imagini de calitate, superioare celor obținute prin scanare progresivă. Această tehnologie respectă standardele stricte impuse de EICTA, oferind un ecran HD care afișează imagini de calitate, cu rezoluție superioară, grație unui semnal TV de înaltă definiție. Monitorul acceptă atât conexiuni YPbPr analogice, cât și conexiuni digitale necomprimate DVI sau HDMI, fiind compatibil cu tehnologia HDCP. Poate afișa semnale de 720p și 1080i la 50 și 60 Hz.

Pixel Plus 3 HD

Pixel Plus 3 HD oferă o combinație unică de claritate, detalii naturale, culori vii și mișcare fluidă naturală pe ecranele de înaltă definiție atât pentru semnal HD, cât și pentru semnal TV standard și conținut multimedia. Fiecare

pixel din imaginea recepționată este îmbunătățit, armonizându-se mai bine cu pixelii alăturați pentru a oferi o imagine mai naturală. Artefactele și zgomotul din toate sursele, de la multimedia la TV standard și HD cu rată mare de compresie, sunt detectate și reduse pentru a vă oferi o imagine curată și extrem de clară.

Clear LCD cu răspuns în 3 ms

Acest ecran LCD clar asigură o definiție perfectă a mișcărilor, precum și imagini vii și clare, chiar și în cazul unor mișcări rapide. Ratele ridicate de reîmprospătare ale tehnologiei de scanare cu iluminare din spate contribuie la sporirea clarității imaginilor reproduse cu un timp efectiv de răspuns de 3 milisecunde (măsurat în Perceived Blurr-Edge-Width; BEW). În plus, acesta creează un contrast dinamic mai puternic și un unghi de vizionare extins. Tehnologia unică Philips aduce definiția mișcărilor în cazul afișajelor LCD la un nivel fără precedent, superior oricărei alte tehnologii pentru ecrane plate.

Ambilight pe 2 canale



Ambilight contribuie în mod impresionant la experiența generală de vizionare, producând lumină ambientă care completează culorile și intensitatea luminoasă a imaginii de pe ecran. Aduă o nouă dimensiune experienței de vizionare, cufundându-te complet în conținutul pe care îl vizionezi. Creează ambianță, stimulează o vizionare mai relaxată și îmbunătățește detaliile, contrastul și culorile percepute ale imaginii. Ambilight își adaptează automat și independent culorile în funcție de conținutul care se schimbă pe ecran.

Stativ pivotant inclus

Pentru mai multă libertate, acest stativ special permite poziționarea televizorului Flat TV fără a fi necesară găurirea peretelui. Veți beneficia de cel mai bun unghi de vizionare, grație funcției de rotire la 40 de grade (20 de grade pe fiecare parte). Dispozitivul de gestionare invizibilă a cablurilor este inclus în partea din spate. Acest stativ este proiectat pentru a se încadra pe suportul de podea.

Conector USB multimedia



Conectorul USB vă permite să accesați fișierele multimedia jpg, mp3 și alb de pe majoritatea dispozitivelor USB-stick și camerelor digitale (clasa de memorie USB 1.1). Introduceți USB-ul în slotul din partea laterală a televizorului și accesați-vă fotografiile și fișierele muzicale. Astfel vă puteți vizualiza și partaja cu ușurință fotografiile și muzica.

2 intrări HDMI

HDMI permite realizarea unei conexiuni digitale RGB necomprimate de la echipamentul sursă la ecran. Prin eliminarea conversiei în semnal analogic, imaginea are o calitate excepțională. Semnalul nedegradat reduce scintilația și permite obținerea unei imagini mai clare. HDMI comunică în mod inteligent, la cea mai ridicată rezoluție posibilă, cu echipamentul sursă. Intrarea HDMI este perfect compatibilă cu sursele DVI, dar poate procesa și semnal audio digital. HDMI include protecția HDCP la copiere. Cu 2 intrări HDMI, puteți conecta două surse HD - de exemplu un set top box și un player Blu-ray. Televizorul dumenavoastră este pregătit pentru viitorul HD.



Specificații

Ambilight

- Funcții Ambilight: Canal Ambilight 2, Adaptare automată la conținut video, Lampă cu consum redus
- Setări culoare: Full Multi Color
- Reglarea intensității luminoase: Manuală și prin senzor de lumină

Imagine/Ecran

- Raport lungime/lățime: 16:9
- Dimensiune diagonală ecran (inch): 32 inch
- Dimensiune diagonală ecran (metric): 80 cm
- Rezoluție panou: 1366 x 768p
- Luminositate: 550 cd/m²
- Îmbunătățiri ale imaginii: Pixel Plus 3 HD, Escamotare mișcare 3/2 - 2/2, Filtru 3D de tip pieptene, Control activ + senzor de lumină, ClearLCD, Digital Natural Motion, Îmbunătățire dinamică a contrastului, Eliminarea liniilor distorsionate, Scanare progresivă, cip KPC, WideScreen Plus
- Tip ecran: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Contrast dinamic al ecranului: 7000:1
- Timp de răspuns (nominal): (Echiv. BEV) 3 ms
- Unghi de vizionare: 176° (O) / 176° (V)
- Caracteristici superioare ale ecranului: Ecran cu strat antireflex

Rezoluție de afișare acceptată

- Formate pentru calculator: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz
- Formate video: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Tuner/Recepție/Transmisie

- Intrare antenă: 75 ohm, coaxial (IEC75)
- Benzi tuner: Hiperbandă, S-Channel, UHF, VHF
- Sistem TV: DVB COFDM 2K/8K, PAL, SECAM
- TV digital: DVB terestru *
- Redare video: NTSC, SECAM, PAL

Aplicații multimedia

- Digital Content Management: Digital Media Reader
- Conexiuni multimedia: USB (permite streaming video)
- Formate de redare: MP3, Fișiere prezentare (.alb), Imagini statice JPEG, DivX 3.11, DivX 5, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD

Confort

- Protecție copii: Restricționare acces copii
- Ușor de instalat: Denumire automată a programelor, Instalare automată a canalelor (ACI), Sistem de reglare automată (ATS), Memorare automată, Reglaj digital PLL, Plug & Play
- Ușurință în utilizare: Regl. automată volum AVL, Volum Delta per presetare, Interfață grafică pentru utilizator, On Screen Display, Listă de programe, Control lateral
- Ceas: Smart Clock
- Ajustări format ecran: 4:3, 6 moduri pentru ecran lat, Format automat, Extindere film 14:9, Extindere film 16:9, Comutare între subtitrare și antet, Super zoom, Ecran lat
- Ghid electronic de programe: Ghid electronic de programe Now + Next
- Telecomandă: Amplificator, DVD, Sat, STB (Set-Top Box), VCR, Multi-funcțional
- Tip telecomandă: RC4401
- Teletext: Hipertext - 1200 pagini
- Montare VESA: Compatibil Vesa
- Picture-in-Picture: Text Dual Screen
- Caracteristici superioare teletext: Urmărire preferințe, Linie de informații program

Sunset

- Putere de ieșire (RMS): 2x15W
- Sistem audio: Virtual Dolby Digital
- Îmbunătățirea sunetului: Procesare digitală semnal, Dynamic Bass Enhancement, Egalizator grafic

Difuzoare

- Difuzoare încorporate: 4
- Tipuri de difuzoare: Woofere integrate cu woofer, Dome tweeter

Conectivitate

- Conexiuni frontale/laterale: Intrare audio S/D, Intrare CVBS, Ieșire căști, Intrare S-video, USB
- Ext 1 SCART: Audio S/D, Intrare/Ieșire CVBS, RGB
- Ext 2 SCART: Audio S/D, Intrare/Ieșire CVBS, RGB, Y/C
- Alte conexiuni: Ieșire audio analogică S/D, Intrare PC VGA + Intrare audio S/D, Intrare SP/DIF (coaxial), Ieșire SP/DIF (coaxial), Interfață comună
- Ext 3: YPbPr
- Ext 4: HDMI

- Ext 5: HDMI
- Ext 6: Intrare PC VGA, Intrare audio S/D

Alimentare


- Sursă de alimentare rețea: CA 220 - 240 V +/- 10%
- Temperatură ambient: 5° C - 40° C
- Consum de energie: 163 W
- Consum în standby: 0,8 W

Accesorii

- Accesorii incluse: Suport rotativ pentru masă, Cablu de antenă radio
- Accesorii opționale: Stativ

Dimensiuni

- Lățime aparat: 869 mm
- Înălțime aparat: 625 mm
- Adâncime aparat: 114 mm
- Greutate produs: 20,4 kg
- Înălțime aparat (cu suport): 685 mm
- Adâncime aparat (cu suport): 230 mm
- Lățime cutie: 1052 mm
- Înălțime cutie: 878 mm
- Adâncime cutie: 263 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 32 kg
- Compatibil cu suport de perete: 600 x 200 mm

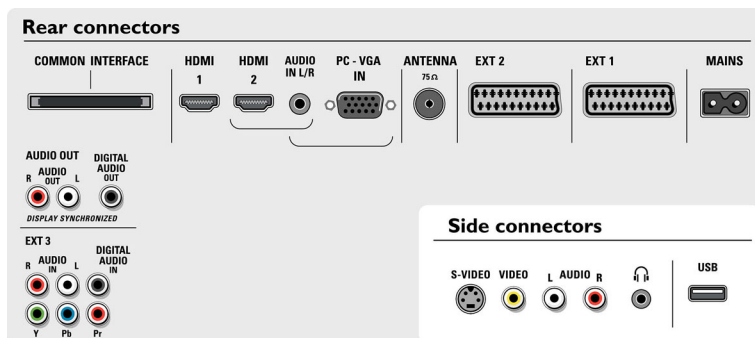

Data apariției 2023-07-29

Versiune: 5.0.16

EAN: 87 10895 92047 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com