

Philips Cinema 21:9
LED TV

147 см (58")

Full HD 1080p
цифровой телевизор

58PFL9955H



Премьера каждый вечер

на экране формата 21:9 и с подсветкой Ambilight

В действие фильма надо погружаться полностью — а иначе зачем смотреть кино на LED TV Philips 58PFL9955? Сверхширокоформатный телевизор с процессором Perfect Pixel HD и технологией LED Pro идеально соответствует оригинальному формату фильмов 21:9 и оживляет их благодаря подсветке Ambilight и изображению 3D. Каждый вечер — премьера у вас в гостиной!

Ощущения как в кинотеатре

- Кинематографическое соотношение сторон 21:9, никаких черных полос в нижней/верхней части экрана
- Технология Ambilight Spectra 3 усиливает впечатления от просмотра
- Телевизор Full HD 3D для полного погружения при просмотре фильмов 3D
- Мультиоконная система, чтобы держать вас в курсе во время просмотра ТВ

Встроенная функция интернет-ТВ

- Philips Net TV с Wi-Fi и интернет-службы в вашем ТВ
- Отличные сетевые видеобагазы и телепередачи по запросу
- Wi-Fi MediaConnect для передачи медиафайлов с ПК на ТВ

Отмеченное наградами изображение

- Full HD с процессором Perfect Pixel HD Engine для непревзойденной четкости и чистоты изображения

PHILIPS

Особенности

Соотношение сторон 21:9



Для большинства телевизоров предусмотрен формат изображения 16:9 (или 1,78:1) и разрешение 1080p Full HD. Но при съемке крупнобюджетных голливудских блокбастеров обычно используется более широкий формат — 2,39:1. Новые телевизоры Cinema 21:9 от Philips идеально соответствуют исходному формату изображения 21:9 (2,39:1), используемому режиссерами. Это позволяет вам смотреть любые фильмы в исходном формате без черных полос — так, как фильмы были задуманы создателями.

Телевизор с мультиоконной системой



Мультиоконная система, чтобы держать вас в курсе во время просмотра ТВ. Просматривайте одновременно интерактивные службы, например Net TV, и телепередачи в удобной форме. Окно Net TV можно открыть рядом с окном телепередачи TV, а также можно совместить окно телепередачи с окном другого видеоприбора. Для простоты

управления можно легко переключаться между небольшим и основным экранами.

Ambilight Spectra 3



Новое измерение ощущений при просмотре с подсветкой Ambilight Spectra 3. Эта запатентованная технология компании Philips визуально увеличивает экран, проецируя на стену за телевизором мягкое мерцание с трех сторон. Ambilight автоматически регулирует цвет и яркость подсветки в соответствии с изображением на экране, создавая эффект погружения. Благодаря адаптивной функции подстройки цвет фоновой подсветки всегда соответствует изображению — вне зависимости от цвета стен. Подсветка Ambilight расширяет границы.

Технология Perfect Pixel HD Engine

Процессор Perfect Pixel HD создает удивительно четкое изображение. Каждый пиксель обрабатывается таким образом, чтобы максимально соответствовать соседним пикселям, и в результате изображение становится более естественным. Что бы вы ни смотрели, любое изображение сочетает в себе четкость, естественную детализацию, насыщенные цвета, наилучшую контрастность и плавность движения. Чистота и предельная четкость достигаются благодаря обнаружению и устранению даже самых незначительных шумов и искажений при просмотре видео с любых источников — от мультимедийных

носителей до обычного ТВ. Экран Full HD с разрешением 1920 x 1080p обеспечивает изображение со стабильной прогрессивной разверткой и прекрасной яркостью.

Телевизор Full HD 3D

Вы будете поражены фильмами 3D в собственной гостиной благодаря первому в мире телевизору с форматом киноэкрана 3D. Для Active 3D используются быстро переключающиеся дисплеи последнего поколения, обеспечивающие еще большую реалистичность изображения при разрешении Full HD. Превосходные фильмы 3D на дисках BluRay и ТВ в формате 3D обеспечивают невероятно широкий выбор содержимого в высоком качестве. Ваш телевизор уже готов к просмотру содержимого в формате Full HD 3D — просто купите необходимое количество 3D-очков (расширенный комплект PTA03).

LED Pro



Технология Philips LED Pro позволяет наслаждаться изображением невероятного качества и одновременно экономить до 50% электроэнергии! Решетчатая структура из более чем 1000 светодиодов обеспечивает подсветку дисплея, усиливая свет в ярких областях и уменьшая свечение в темных областях до полного затемнения, тем самым снижая потребление электроэнергии. Вместе с мощным процессором Perfect Pixel HD Engine данная технология обеспечивает изображение предельной контрастности, четкости и цветовой насыщенности. Благодаря технологии LED Pro цвета на экране приобретают максимальную реалистичность.

Характеристики


Подсветка Ambilight

- Возможности режима Ambilight: Ambilight Спектра 3, Приглушенный свет в режиме ожидания, Плавное выключение "закат", Подстраивается под цвет стены
- Версия Ambilight: Трехсторонняя
- Система подсветки Ambilight: Светодиоды с широкой цветовой гаммой
- Функция затемнения: Вручную и со световым датчиком

Изображение/дисплей

- Формат изображения: 2.39:1, 21:9
- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 58 (дюймы)
- Размер экрана по диагонали (метрич.): 147 см
- Цвет корпуса: Черный матовый алюминий
- Дисплей: ЖКД Full HD, Сегментированная светодиодная подсветка 2D
- Разрешение панели: 2560x1080p
- 3D: 3D ТВ*
- Яркость: 500 кд/м²
- Улучшение изображения: Технология Perfect Pixel HD

- Engine, Perfect Natural Motion, Идеальная контрастность, Perfect Colors, Дисплей с широким цветовым пространством, Функция Active Control + световой датчик, Подавление шума 2D/3D, 400Hz Clear LCD*, Сканирующая подсветка, LED-подсветка с технологией затемнения, Сегментированная LED-подсветка, Bright Pro, LED Pro, Функция Super Resolution
- Динамическая контрастность экрана: 10 000 000:1
- Время отклика (типич.): 0,5 (соотв. BEW) мс
- Угол просмотра: 176° (Г) / 176° (В)

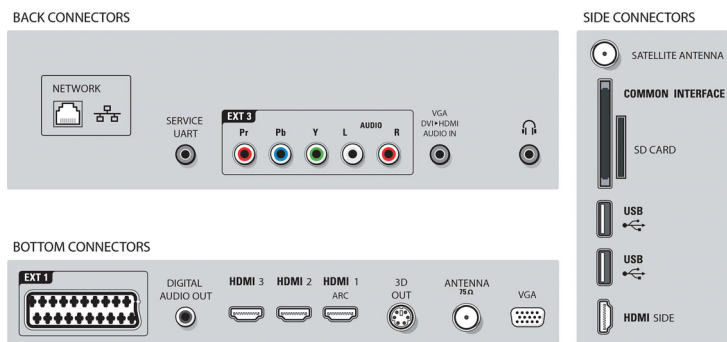

Характеристики

- Пиковое отношение яркости: 65 %
- Улучшение экрана: Антибликовое покрытие экрана
- Обработка цвета: 2250 триллионов цветов 17 бит RGB

Поддерживаемое разрешение дисплея

- Компьютерные входы: до 1920 x 1080 при 60 Гц
- Видеовходы: до 1920x1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Гц

Тюнер/прием/передача

- Вход антенны: Коаксиальный кабель 75 Ом (IEC75), 75 Ом Тип F
- Диапазоны тюнера: Гипердиапазон, S-канал, UHF, VHF
- Цифровое ТВ: Наземное DVB*, DVB-T MPEG4*, DVB-S MPEG4*, DVB-S2 MPEG4 HD, MHEG, DVB-S HD+ поддержка (Astra)
- Воспроизведение видео: NTSC, SECAM, PAL
- Интерактивное телевидение: MHP
- LNB: Поддержка от 1 до 4 LNB, Выбор диапазона частот 22 кГц, Сила тока LNB — 300 мА, Выбор полярности 14/18 В, Режим увеличения тональности
- Поддержка декодера Рида-Соломона: соответствует EN 300 421
- Предварительные настройки для спутниковых приставок: Astra (19,2°E), Astra (23,5°E), Astra (28,2°E), Hotbird (13,0°E), Türksat (42,0°E)
- Диапазон частоты входного сигнала: 950–2150 МГц
- Скорость передачи: 2–45 М символов (SCPC & MCPC)

Мультимедийные приложения

- Форматы воспроизведения видео: Поддержка кодексов: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, Контейнеры: AVI, MKV
- Форматы воспроизведения музыки: MP3, WMA версии 2 до версии 9.2, AAC
- Форматы воспроизведения изображений: JPEG
- Net TV: В комплекте

Комфорт

- Легкость установки: Мастер настройки каналов, Мастер настройки сети, Мастер установки поддержки, Мастер подключения к устройству, Автопоиск устройств Philips, Подставка и настенное крепление 2-в-1
- Удобство использования: Экранное руководство пользователя, Сенсорные кнопки управления, Выбор избранных программ, Мозаичная сетка каналов, Кнопка настройки параметров, Кнопка домашнего меню, Мультиоконная система с отображением на экране двух окон
- Регулировка формата экрана: Автозаполнение (без черных полос), Автомасштабирование (исходный формат), (включает в себя 4:3, 14:9, 21:9), Режим Super Zoom, Расширение формата 16:9, Широкий экран, Немасштабированное (разрешение 1080p точка в точку), Cinema 21:9, Cinema 21:9 со сдвигом субтитров
- Мультимедиа: Обзорщик медиаресурсов DLNA, Службы Net TV, Обзорщик медиаресурсов USB, Wi-Fi MediaConnect*
- Электронный гид телепередач: Электронный гид телепрограмм "Сейчас + Далее", Электронный гид телепередач на 8 дней*
- Телетекст: 1200-страничный гипертекст
- Обновление встроенной программы: Мастер обновления встроенной программы, Обновление встроенной программы через USB, Обновление программы устройства через Интернет

Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 30 Вт, Invisible Sound
- Улучшение звука: Автоматическая регулировка громкости, Динамическое усиление НЧ, Incredible Surround, Регулировка ВЧ и НЧ, Clear Sound
- Типы громкоговорителей: 2 купольных динамика, 2 динамика НЧ

Подключения

- Возможности HDMI: Канал возврата аудиосигнала, Быстрое переключение HDMI с помощью Instantport
- EasyLink (HDMI-CEC): Запуск воспроизведения одним нажатием, EasyLink, Pixel Plus link (для Philips), Прямое управление с помощью пульта ДУ, Управление аудиопараметрами системы, Режим ожидания системы
- Фронтальные/боковые подключения: 2x USB, Разъем Common Interface (CI-CI+), Разъем для SD-карты (видеомагазин)
- 1-й внешний разъем Scart: Аудиоразъем: левый/правый, Вход CVBS, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.4 (канал возврата аудиосигнала)
- HDMI 2: HDMI v1.3
- Другие подключения: Выход для наушников, Выход S/PDIF (коаксиальный), Встроенная поддержка WiFi 802.11b/g/n, Ethernet-LAN RJ-45
- HDMI 3: HDMI v1.3
- Подключение к компьютерной сети: Сертификация DLNA 1.5
- 2-й внешний разъем: Вход YpPr, Аудиовход — левый/правый
- Интерфейс спутниковой антенны: DiSEq 1.0
- Краткое описание: 4x HDMI, 1x USB, 2x SCART, 1x Ethernet, встроенный WiFi
- VGA-вход: Вход ПК, 15-контактный D-sub
- HDMI (боковой): HDMI v1.3

Мощность

- Электропитание: 220-240 В переменного тока, 50/60 Гц
- Температура окружающей среды: 5–35 °C
- Энергопотребление в режиме ожидания: $\leq 0,15$ Вт
- Энергопотребление (в обычном режиме): 147 Вт
- Функции энергосбережения: Кнопка полного отключения (0 Вт в выключенном состоянии), Световой датчик, Режим ECO, Отключение изображения (для радио), Таймер автоматического выключения, Меню настроек режима Эко
- Энергопотребление в выключенном состоянии: $\leq 0,01$
- Потребление электроэнергии в год: 214,62 кВт/ч
- Наличие свинца: Да*

Аксессуары

- Дополнительные аксессуары: 3D ТВ расширенный комплект (PTA03)

Размеры

- Ширина устройства: 1459 миллиметра
- Высота устройства: 668 миллиметра
- Глубина устройства: 71 миллиметра
- Вес продукта: 26 кг
- Высота с подставкой: 735 миллиметра
- Глубина с подставкой: 260 миллиметра
- Вес изделия с подставкой: 29 кг
- Ширина подставки: 500 миллиметра
- Совместимое настенное крепление: регулируемое 400x300 мм



Дата выпуска 2023-08-19

Версия: 9.11.9

EAN: 87 12581 52305 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

- * 400Hz Clear LCD отображает 400 сцен в секунду благодаря сочетанию технологии 200 Гц и сканирующей подсветки с коэффициентом 50 % от рабочей частоты.
- * Электронный гид телепрограмм на 8 дней доступен не во всех странах
- * Net TV: список услуг, доступных в Вашей стране, можно найти по адресу: www.philips.com/smarttv.
- * Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
- * Медиаподключение Wi-Fi: на воспроизведение видео может влиять скорость работы ПК и пропускная способность сети Wi-Fi. Минимальные системные требования см. по адресу www.philips.com/wifimediainconnect. Контент отображается с задержкой в несколько секунд. Возможно несколько асинхронное воспроизведение изображения и звука.
- * Для 3D-телевизора требуется набор PTA03 (активные очки), устройство с поддержкой формата 3D, видеоматериалы в формате 3D.
- * Типичное потребление энергии во включенном состоянии измерено в соответствии с IEC62087 Вып. 2.
- * Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизора 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.
- * Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.