




Philips OLED 8 series
Android TV OLED 4K
UHD extrem de subțire

Televizor Ambilight de 164 cm
(65")

Picture Performance Index 4100
HDR perfect WCG 99 %
P5 Perfect Picture Engine

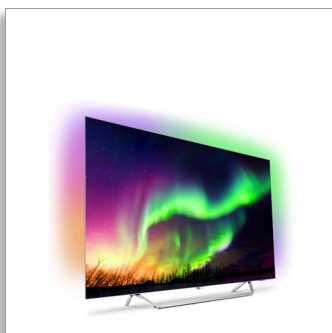

65OLED873

Android TV OLED 4K UHD extrem de subțire cu Ambilight pe 3 laturi

Televizorul OLED premiat de 55 de inch de la Philips este disponibil acum la dimensiuni de 65 inch. Amplifică-ți experiența de divertisment cu procesorul său P5 puternic, care asigură perfecțiune a sursei, claritate, culori, contrast și mișcare.

Luminozitate incredibilă

- Proportii prelucrate cu meticulozitate, utilizând design metalic real
- Ambilight. Duce emoția dincolo de ecran.

Așa cum a conceput regizorul

- Televizor OLED 4K UHD. Aceasta este senzația de realism.
- Procesor Philips P5. Indiferent de sursă, întotdeauna perfecțiune.
- Certificat UHD Premium. O plăcere pentru ochi.
- Contrastul, culoarea și claritatea supreme cu HDR Perfect
- Cufundă-te în nuanțe intense de negru cu televizorul OLED cu Perfect Contrast

Captivant. Fără limite. Dotat cu Android

- Magazinul Google Play și galeria de aplicații Philips. Și mai multe beneficii.

Vezi ce frumos este sunetul

- Auzi fiecare detaliu cu DTS HD Premium Sound
- Tehnologie Philips Triple Ring pentru sunet puternic îmbunătățit

PHILIPS

Android TV OLED 4K UHD extrem de subțire

Televizor Ambilight de 164 cm (65") Picture Performance Index 4100, HDR perfect WCG 99 %, P5 Perfect Picture Engine

Repere

65OLED873/12

Ambilight pe 3 laturi




Cu Philips Ambilight, filmele și jocurile sunt mai captivante. Muzica primește un spectacol de lumini. Iar ecranul va părea mai mare decât este. LED-urile inteligente de pe marginile televizorului proiectează culorile de pe ecran pe pereți și în cameră, în timp real. Obții iluminare ambientală perfect sincronizată. Și încă un motiv să-ți iubești televizorul.

Prelucrat cu meticulozitate


Proporții prelucrate cu meticulozitate, utilizând design metalic real

Televizor OLED

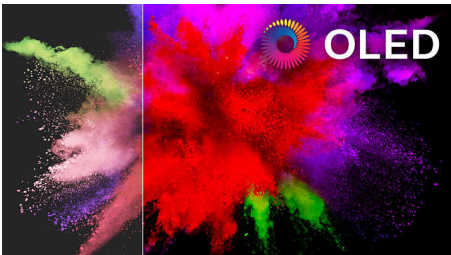

Cu un televizor OLED Philips, fiecare scenă pare impresionant de reală. Pixelii individuali pot fi estompați sau opriți, oferind nuanțe mai intense de negru, culori vii și contrast uimitor. Chiar și detaliile din umbre și zonele luminoase sunt reproduse cu precizie. De asemenea, beneficiezi de un unghi de vizionare mai larg și, grație procesorului Philips, de o mișcare extraordinar de fluidă.

P5 Perfect Picture Engine

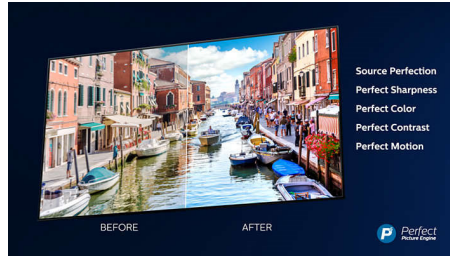

Philips P5 Perfect Picture Engine oferă o imagine la fel de superbă precum conținutul care îți place. Detaliile au simțitor mai multă adâncime. Culorile sunt vii, iar tonurile pielii arată natural. Contrastul este atât de clar încât vei simți toate detaliile. Iar mișcarea este atât de lină, încât nu vei pierde niciodată din vedere mingea, indiferent de cât de rapid este jocul.

Ultra HD Premium

Certificarea Ultra HD Premium a televizorului OLED Philips este promisiunea unei imagini 4K UHD incredibil de realiste pentru conținutul care îți place. Vei fi captivat(ă) de un nivel mai ridicat de luminozitate și contrast și de o gamă de culori mai largă, care oferă milioane de nuanțe subtile. Conținutul HDR pe care îl vizionezi va prinde viață cu adâncime și detalii mai realiste.

High Dynamic Range Perfect




High Dynamic Range Perfect oferă o experiență senzorială care captează bogăția originalului și însuflețirea conținutului. Beneficiază de zone luminoase mai strălucitoare, contrast deosebit și culori vii, așa cum a intenționat regizorul.

Perfect Contrast

Cufundă-te în nuanțe intense de negru cu televizorul OLED. Pixelii organici emițători de lumină oferă cele mai intense tonuri de negru grație abilității lor unice de a se stinge complet - niciun pic de lumină nu este emisă de pixel și nu trece prin acesta. Aceasta conferă ecranului o gamă uriașă de contrast, aducând la viață nuanțe și culori într-un mod pe care tehnologia televizorului LED nu îl poate egala.

Conținut TV

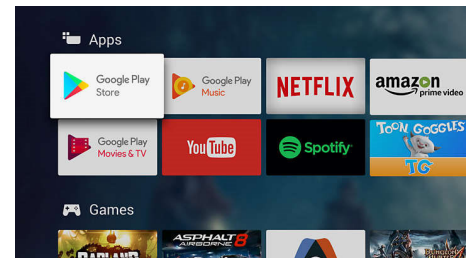

Treci dincolo de programele TV tradiționale cu Magazinul Google Play și Galeria de aplicații Philips. Beneficiază de nenumărate filme, televiziune, muzică, aplicații și jocuri online. Și mai multe beneficii.

DTS HD Premium Sound

DTS HD Premium Suite asigură procesare audio de vârf pentru sunet mai bun de la boxe. Păstrând puritatea conținutului original, veți beneficia de o experiență captivantă a sunetului, un bas profund și dialog extrem de clar fără nicio fluctuație, decupare sau distorsiune.

Tehnologie Triple Ring

Cu tehnologia avansată Philips Triple Ring, mișcarea difuzoarelor în subwoofere este mai accentuată. Mai multă mișcare înseamnă mai multă putere, așa că vei beneficia de sunet puternic chiar și de la un televizor Philips cu design subțire.



Android TV OLED 4K UHD extrem de subțire

Televizor Ambilight de 164 cm (65") Picture Performance Index 4100, HDR perfect WCG 99 %, P5 Perfect Picture Engine

Specificații

Ambilight

- Funcții Ambilight: Ambilight + Hue integrat, Muzică Ambilight, Mod Joc, Adaptare la culoarea peretelui, Mod Lounge
- Versiune Ambilight: pe 3 laturi

Imagine/Ecran

- Raport lungime/lățime: 16:9
- Dimensiune diagonală ecran (inchi): 65 inch
- Dimensiune diagonală ecran (metric): 164 cm
- Afișaj: OLED 4K Ultra HD
- Rezoluție panou: 3840 x 2160

- Procesor de imagine: Procesor P5 Perfect Picture
- Îmbunătățiri ale imaginii: Ultra rezoluție, Micro Dimming Perfect, 4100 PPI, HDR Perfect

Rezoluție de afișare acceptată

- Intrări pentru computer pe toate dispozitivele HDMI: până la 4K UHD 3840 x 2160 la 60 Hz
- Intrări video pe toate dispozitivele HDMI: până la 4K UHD 3840 x 2160 la 60 Hz
- Intrări pentru computer pe HDMI1/2: HDR acceptat, HDR10/HLG
- Intrări video pe HDMI1/2: HDR acceptat, HDR10/

65OLED873/12


HLG

Tuner/Recepție/Transmisie


- TV digital: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Redare video: NTSC, PAL, SECAM
- Acceptă MPEG: MPEG2, MPEG4
- Ghid de programe TV*: Ghid electronic de programe (8 zile)
- Indicator putere semnal
- Teletext: Hipertext - 1000 pagini
- Acceptă HEVC

Connections

Side

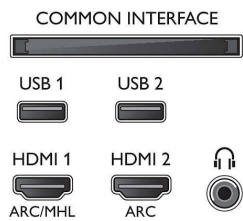

Bottom

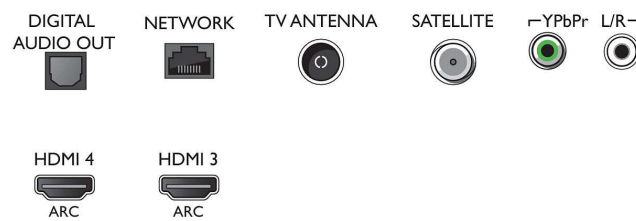

Android TV OLED 4K UHD extrem de subțire

Televizor Ambilight de 164 cm (65") Picture Performance Index 4100, HDR perfect WCG 99 %, P5 Perfect Picture Engine

Specificații

Android TV

- OS: Android TV™ 8 (Oreo)
- Aplicații preinstalate: Filme Google Play*, Muzică Google Play*, Căutare Google, YouTube
- Dimensiune memorie (Flash): 16 GB*, extensibil prin stocare USB

Caracteristici Smart TV

- Interacțiune cu utilizatorul: SimplyShare
- TV interactiv: HbbTV
- Program: Pauză TV, Înregistrare USB*
- Aplicații SmartTV*: Magazine video online, Deschide browserul de internet, Social TV, Televiziune la cerere, YouTube
- Ușor de instalat: Autodetectare dispozitive Philips, Expert de conectare dispozitiv, Expert de instalare rețea, Expert de configurare a setărilor
- Ușurință în utilizare: Buton de meniu inteligent, Manual de utilizare pe ecran
- Upgrade al firmware-ului: Expert pentru upgrade-ul automat al firmware-ului, Posibilitate de upgrade al firmware-ului prin USB, Upgrade de firmware online
- Ajustări format ecran: Umplere ecran, Potrivire la ecran, Înainte - Schimbare, Zoom, extindere
- Aplicația Philips TV Remote*: Aplicații, Canale, Control, NowOnTV, Ghid TV, Video la cerere
- Telecomandă: cu tastatură, 1 telecomandă simplă

Aplicații multimedia

- Formate de redare video: Container: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, VP9, HEVC (H.265)
- Formate redare muzică: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 până la v9.2), WMA-PRO (v9 și v10)
- Suport formate subtitrări: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI
- Formate redare imagini: JPEG, BMP, GIF, PNG

Procesare

- Putere de procesare: Quad Core

Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 50 W
- Configurația difuzoarelor: 2 difuzoare cu frecvențe medii-înalte de 10 W, woofer de 30 W
- Îmbunătățirea sunetului: Sunet clar, Smart Sound, DTS-HD Premium Sound
- Caracteristici audio: Tehnologia Triple Ring

Conectivitate

- Număr de conexiuni HDMI: 4
- Caracteristici HDMI: 4K, Audio Return Channel

- Număr de intrări componente (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Pass-through telecomandă, Control sistem audio, Sistem în standby, Redare la o singură atingere
- Număr de USB-uri: 2
- Conexiune wireless: Bandă dublă, Wi-Fi 802.11ac 2x2 integrat
- Alte conexiuni: Antenă IEC75, Conector prin satelit, Interfață comună Plus (CI+), Leșire audio digitală (optică), Ethernet-LAN RJ-45, Intrare audio S/D, Leșire căști
- HDCP 2.2: Da, pe HDMI1, Da, pe HDMI2

Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: 220 - 240 V CA 50/60 Hz
- Temperatură ambient: între 5 °C și 35 °C
- Consum în standby: $0,3$ W
- Clasă de etichetare energetică: B
- Etichetă energetică UE: 176 W
- Funcții economisire energie: Cronometru oprire automată, Senzor de lumină, Dezactivare imagine (pentru radio)
- Consum de energie în modul oprit: 0,3
- Consum anual de energie: 257 kWh
- Prezența plumbului: Da*
- Conținut de mercur: 0 mg

Accesorii

- Baterii incluse: 4 baterii AAA
- Accesorii incluse: Telecomandă, Ghid de inițiere rapidă (x1), Broșură cu date juridice și pentru siguranță, Cablu mini-jack - S/D, Cablu mini-jack - YPbPr, Cablu de alimentare, Suport pentru masă, 2 telecomenzi

Dimensiuni

- Lățime aparat: 1452,7 mm
- Înălțime aparat: 839,5 mm
- Adâncime aparat: 47,5 mm
- Greutate produs: 23,5 kg
- Lățime aparat (cu suport): 1452,7 mm
- Înălțime aparat (cu suport): 891,9 mm
- Adâncime aparat (cu suport): 280,2 mm
- Greutate produs (+ suport): 24,1 kg
- Lățime cutie: 1640 mm
- Înălțime cutie: 995 mm
- Adâncime cutie: 200 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 32,3 kg
- Compatibil cu suport de perete: 300 x 300 mm
- Distanță lățime suport de televizor: 766,1 mm



Data apariției 2023-10-18

Versiune: 8.8.1

EAN: 87 18863 01443 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

65OLED873/12

- * EPG și vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de țară și de operator.
- * Ofertele aplicației Android variază în funcție de țară. Pentru mai multe detalii, vizitează magazinul local Google Play.
- * Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcționare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcție de modul în care este utilizat televizorul.
- * Televizorul suportă recepția DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiți operatori DVB să nu fie suportați. Poți găsi o listă actualizată în secțiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistență Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiționat și abonament. Pentru informații suplimentare, contactează-ți operatorul.
- * Aplicația Philips TV Remote și funcțiile corelate variază în funcție de modelul de televizor, operator și țară, precum și de modelul dispozitivului inteligent și sistemul de operare. Pentru mai multe detalii, vizitează: www.philips.com/TVRemoteapp.
- * Ofertele aplicației Smart TV variază în funcție de modelul de televizor și țară. Pentru mai multe detalii, vizitează: www.philips.com/smarttv.
- * Înregistrare USB numai pentru canale digitale, înregistrările pot fi limitate de protecția împotriva transmiterii (CI+). Se pot aplica restricții în funcție de canal și țară.
- * Acest televizor conține plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de excepție ale directivei RoHS.
- * Funcționalitatea sa depinde de aplicațiile ChromeCast încorporate și de dispozitivele inteligente. Pentru mai multe detalii, vizitează paginile produselor cu ChromeCast încorporat.
- * Asistentul Google integrat va fi oferit ca actualizare de software pentru televizoarele Android din 2018.