

Philips
TV LCD professional

Pro de 19"
LCD
DVB-T MPEG2*

19HFL3331D



Design avançado a um preço imbatível

TV LCD Hospitality Philips Digital

Com este televisor Hospitality moderno e com consumo eficiente de energia, poderá tirar partido dos benefícios da televisão digital. Os seus clientes serão bem-acolhidos e irão desfrutar de uma óptima experiência de visualização com uma lista atractiva de canais.

O melhor custo total de propriedade

- Clonagem USB das definições para uma rápida instalação
- Bloqueio do menu de instalação

Sustentável e seguro

- Design amigo do ambiente e revestimento com retardador de chamas

Diferenciar a experiência de clientes

- Limitação de volume
- Uma lista de canais combinada para canais analógicos e digitais
- Telecomando para hotelaria fácil de utilizar
- Lista atractiva de canais para fácil navegação


Funcionalidades avançadas para hotéis e preparadas para o futuro

- Mensagem de boas-vindas no ecrã
- Programação de canal ao ligar
- Visor LCD de Alta Definição, com uma resolução de 1366 x 768p

PHILIPS

Destaques

Clonagem USB

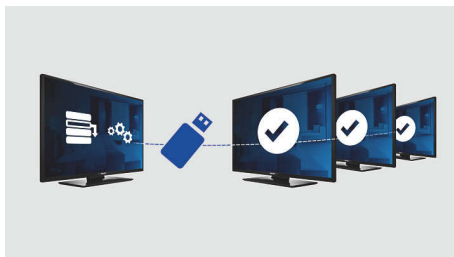

Proporciona a capacidade de copiar facilmente todas as definições de canais e de programação de um televisor para outro em menos de um minuto. A funcionalidade garante uniformidade entre televisores e reduz de forma significativa o tempo e os custos de instalação.

Mensagem de boas-vindas

É apresentada uma mensagem de boas-vindas no ecrã sempre que o televisor é ligado.

Limitação de volume

Esta funcionalidade permite predefinir os limites de volume do televisor, evitando ajustes de volume excessivos e perturbação dos seus vizinhos.

Bloqueio do menu de instalação

Evita o acesso não autorizado a definições de instalação e configuração, para garantir o maior

conforto aos utilizadores e evitar custos de reprogramação desnecessários.

Uma lista de canais combinada

Uma lista de canais integrada para canais digitais e analógicos, que permite que o cliente comute continuamente entre canais analógicos e digitais.

Telecomando para hotelaria

Este elegante telecomando foi concebido especialmente para a utilização em instalações de hospedagem. Para uma experiência de utilização fácil para os hóspedes, os botões e as funções essenciais estão convenientemente situados no telecomando. Além disso, a maioria dos telecomandos são fornecidos com um sistema anti-roubo da pilha, uma funcionalidade que contribui para um bom funcionamento do hotel.

Design amigo do ambiente

A sustentabilidade é parte integrante da filosofia comercial da Philips. Os televisores são concebidos e produzidos de acordo com os princípios do EcoDesign com vista a minimizar o impacto ambiental através de um menor consumo de energia, não utilização de substâncias perigosas, menor peso, embalagens mais eficientes e melhor capacidade de reciclagem. Os televisores Philips integram

ainda um revestimento com material retardador de chamas. Testes independentes realizados por serviços de emergência demonstraram que, por vezes, os televisores contribuem para a intensificação de incêndios provocados por fontes externas — ao passo que os televisores da Philips não contribuem para as chamas.

Programação de canal ao ligar

Perfeito para publicidade interna ou canais de informação, uma vez que permite mostrar um canal predefinido quando o televisor está ligado.

Lista atractiva de canais

A lista atractiva de canais inclui botões claros e intuitivos com grafismos de orientação perceptíveis para encontrar facilmente os seus canais preferidos.

Ecrã LCD de Alta Definição

Este ecrã WXGA com tecnologia de ponta de ecrã LCD proporciona aos seus clientes uma resolução panorâmica de alta definição de 1366 x 768 pixéis. Produz imagens com varrimento progressivo brilhantes e sem cintilação, com uma luminosidade ideal e cores fantásticas. Esta imagem vibrante e nítida proporcionará aos seus clientes uma experiência de visualização melhorada.

Especificações

2 colunas frequências médias e altas 10 W, subwoofer 30 W

- Rácio de visualização: Panorâmico
- Tamanho do ecrã na diagonal (pol.): 19 polegada
- Tamanho do ecrã na diagonal (métrico): 48 cm
- Cor da caixa: Frente deco preta de alto brilho com caixa preta
- Resolução do painel: 1366 x 768 p
- Brilho: 300 cd/m²
- Melhoramento de imagem: Redução de movimento 3/2 - 2/2, Filtro Digital 3D, Controlo Activo, Melhoramento das cores, Melhoramento da transição das cores, Digital Crystal Clear, Redução de Ruído Digital, Varrimento progressivo, Ajuste da Nitidez, Desentrelaçamento MA 3D, Correção automática do tom de pele, Melhoramento do contraste dinâmico, Processamento: 1080p, 24 / 25 / 30 Hz, Processamento: 1080p, 50 / 60 Hz
- Tipo de ecrã de visualização: TFT Active Matrix WXGA+ LCD
- Contraste dinâmico do ecrã: 4000:1
- Tempo de resposta (típico): 5 ms
- Ângulo de visualização: 170° (H)/160° (V)
- Relação máxima da luminância: 83 %
- Melhoramento de ecrã: Ecrã revestido anti-reflexos

Resolução suportada do ecrã

- Formatos de computador: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz
- Formatos de vídeo: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60Hz

Sintonizador/receção/transmissão

- Entrada da antena: 75 ohm coaxial (IEC75)
- Bandas do sintonizador: Hiperbanda, S-Channel, UHF, VHF
- sistema TV: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Televisão Digital: DVB Terrestre *
- Número de canais predefinidos: 250
- Reprodução de vídeo: PAL, SECAM, NTSC

Aplicações multimédia

- Ligações multimédia: USB
- Formatos de reprodução: MP3, Fotografias JPEG, Ficheiros de Slideshow (.alb)

Funcionalidades

- Facilidade de Instalação: Plug & Play, Modo avançado de hotel, ATS: Sistema Sintonização Automática, Afinar Sintonia, Sintonização digital PLL, ACI: Instalação Automática de Canais, Nome do Programa, Atribuição Automática dos Nomes dos Programas, Programação automática, Clonagem de definições do televisor via USB, Clonagem de definições do televisor via RF, Bloqueio do menu de instalação, Acesso seguro aos menus, Bloqueio de teclado

- Fácil de utilizar: Nivelador Automático de Volume (AVL), 1 lista de canais analógicos/digitais, Visualização no ecrã, Lista de Programas, Controlo lateral, Interface Gráfica do Utilizador
- Relógio: Temporizador
- Comfort: Funcionalidades para Quartos de Hotel, Ligar automático, Verde/arranque rápido, Mensagem de boas-vindas, Canal de activação, Limitação de volume, Temporizador
- Ajustes de Formato do Ecrã: 4:3, Expansão de filmes 14:9, Expansão de filmes 16:9, Panorâmico, Zoom das Legendas, Super Zoom, Formatação Automática
- Guia de Programação Electrónico: Guia de programação eletrónico, 8 dias, Agora + Próximo EPG
- Telecomando: Detecção de bateria fraca, Bateria com protecção anti-roubo
- Funcionalidades interactivas para hotéis: Bloqueio de actualização automática de canais, Bloqueio de download de software por rede sem fios
- Tipo do telecomando: 22AV1104 (RC6)
- Modo de prisão: Desactivação de MHEG e teletexto
- Teletexto: 1000 páginas de Hipertexto
- Outras funcionalidades: Bloqueio Kensington
- Firmware atualizável: Firmware atualizável através de USB, Firmware actualizável através de RF
- Melhoramentos de teletexto: Texto rápido, Linha de informações do programa

Healthcare

- Comando: Telecomando multi-dispositivos
- Segurança: Isolamento duplo de Classe II

Som

- Potência de saída (RMS): 2 x 3 W
- Sistema de som: Nicam Estéreo
- Melhoramento do som: Nivelador Automático do Volume, Incredible Surround, Som Inteligente

Colunas

- Colunas incorporadas: 2

Conetividade

- Número de ligações HDMI: 1
- Saída Áudio - Digital: Coaxial (cinch)
- Número de Scarts: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Reprodução com um só toque, Standby do sistema
- Ligações frontais/laterais: Entrada áudio L/R, Entrada CVBS, USB 2.0
- Scart Ext 1: Áudio E/D, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Outras ligações: Saída S/PDIF (coaxial), Saída vídeo composto (CVBS), Entrada VGA de PC+Entrada Áudio E/D, Saída monitor E/D (Cinch), Interface comum
- Ext 3: Entrada áudio L/R, YpBPr

Potência

- Alimentação elétrica: 220-240V, 50/60Hz
- Temperatura ambiente: De 5 °C a 40 °C
- Consumo de energia: 40 W

- Consumo de energia em modo de espera: 0,3 W
- Consumo de energia (típico): 27 W
- Consumo de energia anual: 41 kW h
- Presença de chumbo: Sim*
- Teor de mercúrio: 7 mg

Especificações ecológicas

- Segurança: Estrutura com retardador de chamas
- Baixo consumo em modo de standby
- SmartPower Eco

Acessórios

- Acessórios incluídos: Telecomando, Pilhas para telecomando, Cabo de alimentação, Suporte para mesa, Folheto de garantia
- Acessórios opcionais: Configurar Telecomando RC2573GR, Montagem na parede (inclinação) 22AV3100/10

Dimensões

- Largura do conjunto: 467,8 mm
- Altura do conjunto: 324,6 mm
- Profundidade do conjunto: 67,3 mm
- Peso do produto: 3,85 kg
- Largura do conjunto (com suporte): 467,8 mm
- Altura do conjunto (com suporte): 362,6 mm
- Profundidade do conjunto (com suporte): 140 mm
- Peso do produto (+suporte): 4.06 kg
- Largura da caixa: 514 mm
- Altura da caixa: 405 mm
- Profundidade da caixa: 160 mm
- Compatível com suporte de parede: 100 x 100 mm



Data de publicação
2023-07-29

Versão: 1.0.4

EAN: 87 12581 52982 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* Consumo de energia típico quando ligado, medido de acordo com o método de medição IEC62087 Edição 2.

* O consumo de energia anual é calculado com base num consumo de energia típico de 4 horas por dia, 365 dias por ano.

* Este televisor contém chumbo apenas em determinadas peças e componentes que não oferecem uma tecnologia alternativa, de acordo com as cláusulas de isenção da directiva RoHS.