

Philips Cinema 21:9 Gold Series
Televizor cu tehnologie
Smart LED

127 cm (50")

Ecran extra-lat
Easy 3D



50PFL7956H



Primul televizor Smart TV cu proporții de cinema din lume

cu Ambilight și Multiview

Lăsați-vă captivat de vizionarea filmelor Blu-ray sau HDTV pe acest ecran spectaculos extra-lat de 127 cm (50") al televizorului. Televizoarele cu LED-uri Philips Cinema 21:9 Gold oferă cu adevărat o experiență cinematografică pe ecran lat, care reproduce perfect formatul de film original de 21:9.

Imagini și sunet perfecte, care îți taie răsuflarea

- Vizionați orice conținut așa cum sunteți obișnuiți sau adaptați-l la ecranul 21:9
- TV Full HD cu Pixel Precise HD pentru detalii în acțiune
- Imagini LED excepționale cu un contrast extraordinar
- Perfect Motion Rate (PMR) 400Hz pentru claritate extraordinară a mișcării

Experiență True Cinema în format cinematic autentic

- Raport lățime/lungime pentru formatul video 21:9, fără linii negre în partea inferioară și superioară
- Ambilight Spectra pe 2 laturi amplifică experiența vizionării
- Easy 3D pentru o experiență cinematografică 3D cu adevărat captivantă

Bucurați-vă de lumea online cu Smart TV

- Navigați pe Internet în timp ce vă uitați la televizor cu vizualizare multiplă
- O diversitate de aplicații online, filme de închiriat și televizor care recuperează
- Controlați televizorul cu smartphone, tabletă sau tastatură
- Cu DLNA, bucurați-vă de fotografiile, muzică sau filme pe televizorul dvs.
- Căutare, programare, înregistrare* și pauză TV

PHILIPS

Repere

Ecran extra-lat Cinema 21:9

Majoritatea televizoarelor au un raport lungime/lățime de 16:9 (sau 1,78:1) și o rezoluție de 1080p Full HD. Totuși, blockbuster-ele de la Hollywood sunt filmate de obicei cu un raport lungime/lățime de 2,39:1. Noile televizoare Philips Cinema 21:9 corespund perfect formatului original al filmelor utilizate de regizori cu un raport lungime/lățime de 21:9 (2,39:1). Așadar, indiferent de film, îl puteți viziona acum în raportul său lungime/lățime original și fără benzi negre.

Vizualizare multiplă



Ecranul extra-lat al Cinema 21:9 este ecranul ideal pentru a vă bucura de o lume de conectivitate într-un mod confortabil. Cu vizualizare multiplă, în timp ce vă uitați la fotbal în partea stângă a ecranului, puteți naviga pe Internet pe partea dreaptă sau discuta pe Twitter. Cu Philips Net TV, sunt disponibile cele mai bune conținuturi și servicii online la atingerea unui buton: Video la cerere, televizorul care recuperează, Twitter și multe altele! Se poate deschide o fereastră Net TV lângă televizor sau se poate combina televizorul cu un alt dispozitiv video. Se poate renunța ușor la ecranul mic pentru a păstra controlul asupra activității principale.

Vizualizare optimă pe ecranul 21:9



Pe Cinema 21:9, puteți viziona orice tip de conținut exact așa cum doriți. În timp ce

vizionați programul TV preferat, tehnologia de formatare Unique Smart poate adapta automat orice conținut la ecranul 21:9 sau puteți alege să-l vizionați în formatul inițial. La apăsarea unui buton, alegerea vă aparține!

Ambilight Spectra 2



Adăugați o nouă dimensiune experienței dvs. de vizionare cu Ambilight Spectra 2. Această tehnologie brevetată de la Philips mărește ecranul proiectând pe peretele din spate un halo de lumină din ambele laterale ale părții din spate a televizorului. Ambilight reglează automat culoarea și intensitatea luminii pentru a corespunde imaginii televizorului. Grație funcției de adaptare la perete, culoarea luminii este perfectă, indiferent de culoarea peretelui.

Easy 3D



Funcția Easy 3D asigură o vizionare 3D confortabilă pentru ore îndelungate grație performanțelor fără scintilații și cu un nivel redus de "imagini fantomă". Ochelarii 3D compatibili sunt ușori și nu necesită baterii. Savurați astăzi experiența 3D cu ușurință de acasă!

Pixel Precise HD

Pixel Precise HD este conceput pe baza tehnologiei premiate Pixel Plus. Aceasta sporește calitatea imaginii de înaltă definiție la următorul nivel, de 4 miliarde de culori. Cu Super Resolution, Pixel Precise HD vă oferă acum cea mai bună calitate a imaginii pe

televizorul HD, indiferent dacă vizionați un clip video de pe Internet sau filme Blu-ray de calitate bună.

Aplicații online Net TV



Închiriați filme direct de pe televizor de la magazinele video online, vizionați programe de televiziune recuperate de pe canalele dvs. preferate și bucurați-vă de o selecție bogată de aplicații online cu Net TV. Puteți de asemenea naviga peste tot pe Internet.

Televizor LED Full HD



Tehnologia de iluminare cu leduri cea mai avansată a acestui televizor LED Full HD combină un design minimalist, atractiv cu o calitate uimitoare a imaginii, precum și cel mai redus consum de energie din categoria sa. Pe deasupra, tehnologia de iluminare cu LED-uri nu conține materiale periculoase. Astfel, prin iluminarea din spate cu LED puteți să vă bucurați de un consum redus de energie, o luminozitate ridicată, contrast și claritate incredibile și culori vii.

Specificații

Ambilight

- Funcții Ambilight: Adaptare la culoarea peretelui, Mod de iluminare odihnitoare
- Versiune Ambilight: cu 2 laturi

Imagine/Ecran

- Raport lungime/lățime: 21:9, 2,39:1
- Dimensiune diagonală ecran (inchi): 50 inch
- Dimensiune diagonală ecran (metric): 127 cm
- Afișaj: Iluminare din spate edge LED

- Rezoluție panou: 2560x1080p
- 3D: Easy3D*, Conversie 2D în 3D, Reglarea adâncimii 3D, Jocuri pe ecran complet pentru 2 jucători*
- Luminozitate: 450 cd/m²
- Îmbunătățiri ale imaginii: Pixel Precise HD, HD Natural Motion, Control activ + senzor de lumină, Super rezoluție, Perfect Motion Rate 400Hz
- Contrast dinamic al ecranului: 500.000:1

- Timp de răspuns (nominal): 2 ms
- Raport de luminanță de vârf: 65 %

Rezoluție de afișare acceptată


- Ințrări computer: până la 1920x1080 @ 60 Hz
- Ințrări video: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, până la 1920x1080p

Tuner/Recepție/Transmisie


- TV digital: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*,

Connections

Side

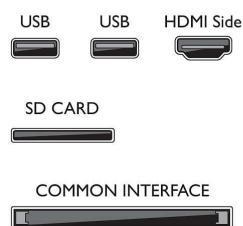

Back

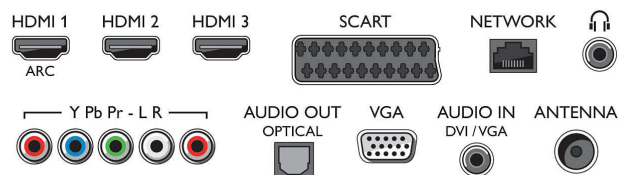

Specificații

- DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Redare video: NTSC, PAL, SECAM

Aplicații Smart TV

- Control: Aplicația MyRemote (iOS și Android), Tastatură USB și suport pentru mouse
- Net TV: Televizorul care recuperează, Magazine video online, Deschideți browser-ul de Internet, Aplicații online
- SimplyShare: Browser media DLNA, Browser media USB, WiFi MediaConnect*
- Program: Pauză TV, Înregistrare USB

Aplicații multimedia

- Formate de redare video: Asistență Codec, Containere: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Formate redare muzică: AAC, MP3, WMA (v2 până la v9.2)
- Formate redare imagini: JPEG
- Net TV: Inclus

Confort

- Ușor de instalat: Autodectare dispozitive Philips, Expert de instalare canal, Expert de conectare dispozitiv, Expert de instalare rețea, Expert de configurare a setărilor, Suport montat pe perete 2-în-1
- Ușurință în utilizare: Buton Home multifuncțional, Manual de utilizare pe ecran, Butoane pentru control tactil, Afișaj cu vizionare multiplă cu două ferestre
- PC network link: Certificat DLNA 1.5
- Ajustări format ecran: Autocompletare, Autozoom, Cinema 21:9, Comutare subtitlu Cinema 21:9, Extindere film 16:9, Super zoom, Nescalat, Ecran lat
- Ghid electronic de programe: Ghid electronic de programe 8 zile*
- Indicator putere semnal
- Teletext: Hipertext - 1200 pagini
- Upgrade al firmware-ului: Expert pentru upgrade-ul automat al firmware-ului, Posibilitate de upgrade al firmware-ului prin USB, Upgrade firmware online

Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 34 W (2 x 17 W)
- Îmbunătățirea sunetului: Egalizator automat pentru volum, Sunet clar, Incredible Surround, Control înalte și joase

Conectivitate

- Număr de conexiuni HDMI: 4

- Caracteristici HDMI: 3D, Audio Return Channel
- Număr de intrări componente (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Pass-through telecomandă, Control sistem audio, Sistem în standby, Adăugare plug & play la ecranul principal, Comutare subtitrare automată (Philips), Legătură Pixel Plus (Philips), Redare la o singură atingere
- Număr de mufe SCART (RGB/CVBS): 1
- Număr de USB-uri: 2
- Conexiune wireless: Compatibil cu conexiuni LAN wireless
- Alte conexiuni: Antenă IEC75, Interfață comună Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Slot pentru card SD (Magazin video), Leșire audio digitală (optică), Intrare PC VGA + Intrare audio S/D, Leșire căști, Conector pentru servicii

Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: 220 - 240 V CA 50/60 Hz
- Temperatură ambient: între 5 °C și 35 °C
- Consum în standby: < 0,15 W
- Clasă de etichetare energetică: B
- Etichetă energetică UE: 114 W
- Funcții economisire energie: 0 wați când este oprit, Cronometru oprire automată, Mod Eco, Meniu setări eco, Senzor de lumină, Dezactivare imagine (pentru radio)
- Consum de energie în modul oprit: < 0,01
- Consum anual de energie: 158 kWh
- Prezența plumbului: Da*

Accesorii

- Accesorii incluse: Instrucțiuni referitoare la siguranță/aspecte juridice, Cablu de alimentare, Ghid de inițiere rapidă, Telecomandă, Suport rotativ pentru masă, 2 perechi de ochelari 3D, Suport de montare pe perete, Ghid rapid Smart TV, Voucher WiFi Mediaconnect
- Accesorii opționale: Ochelari 3D PTA426, Ochelari 3D PTA416, Kit jocuri ochelari 3D PTA436

Dimensiuni

- Lățime aparat: 1242 mm
- Înălțime aparat: 580 mm
- Adâncime aparat: 32 mm
- Greutate produs: 22 kg
- Înălțime aparat (cu suport): 633 mm
- Adâncime aparat (cu suport): 253 mm
- Greutate produs (+ suport): 24 kg
- Suport mural compatibil: 400 x 400 mm
- Lățime suport: 462 mm



Data apariției 2023-10-18

Versiune: 8.8.14

EAN: 87 12581 59550 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* Net TV: Vizitați www.philips.com/smarttv pentru a descoperi oferta de servicii din țara dvs.

* Wi-Fi Media connect: Redarea video poate fi afectată de performanța PC-ului și lățimea de bandă Wi-Fi. Pentru cerințe de sistem minime și recomandate, vizitați www.philips.com/wifimediaconnect. Afișează conținutul cu o mică întârziere de câteva secunde. Pot apărea mici diferențe de imagine și sunet.

* Părinții trebuie să își monitorizeze copiii în timpul vizionărilor 3D și să se asigure că nu resimt niciun disconfort de tipul celor menționate mai sus. Vizionarea 3D nu este recomandată pentru copiii cu vârsta mai mică de 6 ani, deoarece sistemul lor vizual nu este încă dezvoltat complet.

* Televizorul suportă recepția DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiți operatori DVB să nu fie suportați. O listă actualizată puteți găsi în secțiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistență Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiționat și abonament. Pentru informații suplimentare, contactați-vă operatorul.

* EPG pentru 8 zile, serviciu nedisponibil în toate țările

* Înregistrare USB numai pentru canale digitale acoperite de baze TV IP. Ghid electronic de programe (pot fi aplicabile diferite restricții în funcție de țară și canal), înregistrările pot fi limitate de protecția împotriva copierii (CI+). Este necesară o conexiune la internet.

* Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcționare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcție de modul în care este utilizat televizorul.

* Acest televizor conține plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de excepție ale directivei RoHS.

* Numai pentru jocuri 2D.

* Asigurați-vă de conectarea consolei de jocuri la conectorul HDMI al televizorului.

* Dispozitivul este adecvat pentru recepția transmisiilor televiziunii digitale terestre cu acces liber din Ungaria