

Philips Cinema 21:9
Platinum Series
Televizor cu tehnologie
Smart LED

147 cm (58")

Extra-lată
Full HD 3D Max

58PFL9956H



Primul televizor Smart TV cu proporții de cinema din lume

Cu Ambilight și Multi-View

Ecranul panoramic 21:9 este formatul cinematografic autentic și ecranul ideal pentru a vă bucura de o lume a divertismentului. Beneficiază de Ambilight, 3D Max, calitate premiată a imaginii și Multi-View, pentru a vă bucura de mai mult conținut în același timp.

Performanță premiată a imaginii

- Vizionați orice conținut așa cum sunteți obișnuiți sau adaptați-l la ecranul 21:9
- Televizor Full HD și procesor de imagine Perfect Pixel HD pentru claritate de neegalat
- FULL HD LED Pro pentru cele mai vii imagini 3D din lume
- Perfect Motion Rate (PMR) 1200Hz pentru claritate extraordinară a mișcării

Experiență True Cinema în format cinematografic autentic

- Raport lățime/lungime pentru formatul video 21:9, fără linii negre în partea inferioară și superioară
- Ambilight Spectra pe 3 laturi amplifică experiența vizionării
- 3D Max pentru o experiență Full HD 3D cu adevărat copleșitoare

Bucurați-vă de lumea online cu Smart TV

- Wi-Fi integrat pentru utilizarea aplicațiilor Net TV și SimplyShare wireless
- Navigați pe Internet în timp ce vă uitați la televizor cu vizualizare multiplă
- O diversitate de aplicații online, filme de închiriat și televizor care recuperează
- Controlați televizorul cu smartphone, tabletă sau tastatură
- Cu DLNA, bucurați-vă de fotografii, muzică sau filme pe televizorul dvs.

PHILIPS

Repere

Ecran extra-lat Cinema 21:9

Majoritatea televizoarelor au un raport lungime/lățime de 16:9 (sau 1,78:1) și o rezoluție de 1080p Full HD. Totuși, blockbuster-ele de la Hollywood sunt filmate de obicei cu un raport lungime/lățime de 2,39:1. Noile televizoare Philips Cinema 21:9 corespund perfect formatului original al filmelor utilizate de regizori cu un raport lungime/lățime de 21:9 (2,39:1). Așadar, indiferent de film, îl puteți viziona acum în raportul său lungime/lățime original și fără benzi negre.

Vizualizare multiplă



Ecranul extra-lat al Cinema 21:9 este ecranul ideal pentru a vă bucura de o lume de conectivitate într-un mod confortabil. Cu vizualizare multiplă, în timp ce vă uitați la fotbal în partea stângă a ecranului, puteți naviga pe Internet pe partea dreaptă sau discuta pe Twitter. Cu Philips Net TV, sunt disponibile cele mai bune conținuturi și servicii online la atingerea unui buton: Video la cerere, televizorul care recuperează, Twitter și multe altele! Se poate deschide o fereastră Net TV lângă televizor sau se poate combina televizorul cu un alt dispozitiv video. Se poate renunța ușor la ecranul mic pentru a păstra controlul asupra activității principale.

Vizualizare optimă pe ecranul 21:9



Pe Cinema 21:9, puteți viziona orice tip de conținut exact așa cum doriți. În timp ce

vizionați programul TV preferat, tehnologia de formatare Unique Smart poate adapta automat orice conținut la ecranul 21:9 sau puteți alege să-l vizionați în formatul inițial. La apăsarea unui buton, alegerea vă aparține!

Ambilight Spectra 3



Adăugați o nouă dimensiune experienței dvs. de vizionare cu Ambilight Spectra 3. Această tehnologie brevetată de la Philips mărește ecranul proiectând pe peretele din spate un halo de lumină din cele 3 laterale ale părții din spate a televizorului. Ambilight reglează automat culoarea și intensitatea luminii pentru a corespunde imaginii televizorului. Grație funcției de adaptare la perete, culoarea luminii este perfectă, indiferent de culoarea peretelui.

3D Max



Lăsați-vă sedus de filmele 3D în propria dvs. cameră de zi cu 3D Max. Combinația între afișajul rapid și ochelarii cu obturator activ oferă adâncime realistă cu rezoluție Full HD. Acum tot conținutul 2D poate fi experimentat în 3D și puteți chiar să controlați adâncimea 3D pe gustul dvs. Televizorul dvs. este pregătit pentru experiența 3D Max prin adăugarea ochelarilor 3D Max.

Perfect Pixel HD

Experimentați o claritate de neegalat cu procesorul de imagine Perfect Pixel HD. Fiecare pixel al imaginii este optimizat pentru a se încadra mai bine în imagine. Rezultatul este

o combinație unică de claritate, detalii naturale, culori vii, contrast superior și mișcare naturală lină. Imaginile curate și clare rezultă din detectarea și reducerea artefactelor și a zgomotului de la toate sursele de imagine. Ecranul Full HD cu 1920x1080 pixeli produce imagini strălucitoare, fără scintilații, cu strălucire superbă.

Aplicații online Net TV



Închiriați filme direct de pe televizor de la magazinele video online, vizionați programe de televiziune recuperate de pe canalele dvs. preferate și bucurați-vă de o selecție bogată de aplicații online cu Net TV. Puteți de asemenea naviga peste tot pe Internet.

Full HD LED Pro



Full HD LED Pro oferă contrast extrem și cele mai vii imagini 3D din lume. Bucurați-vă de imagini care vă taie respirația și consumați cu până la 50% mai puțină energie cu televizorul LED Pro premiat de la Philips! În partea din spate a afișajului subțire, peste 1000 de LED-uri generează cel mai luminos alb, dar și cel mai profund negru. Combinate cu puternicul procesor de imagine Perfect Pixel HD, rezultatul este o imagine uimitoare, cu contrast extrem, claritate și culori vii.

Specificații

Ambilight

- Funcții Ambilight: Adaptare la culoarea peretelui, Mod de iluminare odihnitoare
- Versiune Ambilight: pe 3 laturi

Imagine/Ecran

- Raport lungime/lățime: 21:9, 2,39:1
- Dimensiune diagonală ecran (inchi): 58 inch
- Dimensiune diagonală ecran (metric): 147 cm
- Afișaj: iluminare din spate 2D segmentată cu LED-

uri

- Rezoluție panou: 2560x1080p
- 3D: 3D Max*, Conversie 2D în 3D, Reglarea adâncimii 3D, Jocuri pe ecran complet pentru 2 jucători*
- Luminozitate: 500 cd/m²
- Îmbunătățiri ale imaginii: Procesor de imagine Perfect Pixel HD, Perfect Natural Motion, Control activ + senzor de lumină, LED Pro, Afișaj cu gamă largă de culori, Super rezoluție, Lumină de fundal


- cu LED-uri cu atenuare locală, Perfect Colors, Perfect Contrast, Scanare cu iluminare din spate, Bright Pro, Perfect Motion Rate 1200 Hz
- Contrast dinamic al ecranului: 10.000.000:1
- Timp de răspuns (nominal): 0,5 ms
- Raport de luminanță de vârf: 65 %

Rezoluție de afișare acceptată


- Intrări computer: până la 1920x1080 @ 60 Hz
- Intrări video: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, până la

Connections

Side

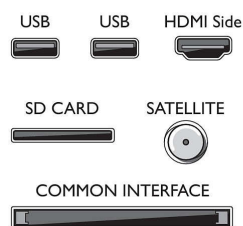

Back

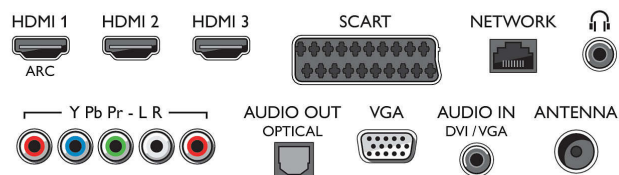

Specificații

1920x1080p

Tuner/Recepție/Transmisie

- TV digital: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-S2 MPEG4 HD, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*, DVB-S HD+ asistentă (Astra)
- Redare video: NTSC, PAL, SECAM
- LNB: Între 1 și 4 LNB-uri acceptate

Aplicații Smart TV

- Control: Aplicația MyRemote (iOS și Android), Tastatură USB și suport pentru mouse
- Net TV: Televizorul care recuperează, Magazine video online, Deschideți browser-ul de Internet, Aplicații online
- SimplyShare: Browser media DLNA, Browser media USB, WiFi MediaConnect*
- Program: Pauză TV, Înregistrare USB

Aplicații multimedia

- Formate de redare video: Asistență Codec, Container: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Formate redare muzică: AAC, MP3, WMA (v2 până la v9.2)
- Formate redare imagini: JPEG
- Net TV: Inclus

Confort

- Ușor de instalat: Autodetectare dispozitive Philips, Expert de instalare canal, Expert de conectare dispozitiv, Expert de instalare rețea, Expert de configurare a setărilor, Suport montat pe perete 2-în-1
- Ușurință în utilizare: Buton Home multifuncțional, Manual de utilizare pe ecran, Butoane pentru control tactil, Afișaj cu vizionare multiplă cu două ferestre
- PC network link: Certificat DLNA 1.5
- Ajustări format ecran: Autocompletare, Autozoom, Cinema 21:9, Comutare subtitlu Cinema 21:9, Extindere film 16:9, Super zoom, Nescalat, Ecran lat
- Ghid electronic de programe: Ghid electronic de programe 8 zile*
- Indicator putere semnal
- Teletext: Hipertext - 1200 pagini
- Upgrade al firmware-ului: Expert pentru upgrade-ul automat al firmware-ului, Posibilitate de upgrade al firmware-ului prin USB, Upgrade firmware online

Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 40 W (2 x 20 W)
- Îmbunătățirea sunetului: Egalizator automat pentru

volum, Sunet clar, Incredible Surround, Control înalte și joase

Conectivitate

- Număr de conexiuni HDMI: 4
- Caracteristici HDMI: 3D, Audio Return Channel
- Număr de intrări componente (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Pass-through telecomandă, Control sistem audio, Sistem în standby, Adăugare plug & play la ecranul principal, Comutare subtitrare automată (Philips), Legătură Pixel Plus (Philips), Redare la o singură atingere
- Număr de mufe SCART (RGB/CVBS): 1
- Număr de USB-uri: 2
- Conexiune wireless: Certificat WiFi
- Alte conexiuni: Antenă IEC75, Antenă tip F, Interfață comună Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Slot pentru card SD (Magazin video), Ieșire audio digitală (optică), Intrare PC VGA + Intrare audio S/D, Ieșire căști, Conector pentru servicii
- Interfață pentru antenă de satelit: DiSEq 1.0

Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: 220 - 240 V CA 50/60 Hz
- Temperatură ambient: între 5 °C și 35 °C
- Consum în standby: $0,15\text{ W}$
- Clasă de etichetare energetică: B
- Etichetă energetică UE: 125 W
- Funcții economisire energie: 0 wați când este oprit, Cronometru oprire automată, Mod Eco, Meniu setări eco, Senzor de lumină, Dezactivare imagine (pentru radio)
- Consum de energie în modul oprit: $0,01$
- Consum anual de energie: 173 kWh
- Prezența plumbului: Da*

Accesorii

- Accesorii incluse: Broșură cu date juridice și pentru siguranță, Cablu de alimentare, Ghid de inițiere rapidă, Telecomandă, Suport rotativ pentru masă, 2 baterii CR2032, Suport de montare pe perete, 2 perechi ochelari 3D Max PTA516, Ghid rapid Smart TV, Voucher WiFi Mediaconnect

Dimensiuni

- Lățime aparat: 1459 mm
- Înălțime aparat: 668 mm
- Adâncime aparat: 71 mm
- Greutate produs: 26 kg
- Înălțime aparat (cu suport): 735 mm
- Adâncime aparat (cu suport): 260 mm
- Greutate produs (+ suport): 29 kg
- Suport mural compatibil: reglabil 400 x 300 mm
- Lățime suport: 500 mm



Data apariției 2023-10-18

Versiune: 7.9.8

EAN: 87 12581 59549 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* 3D TV necesită accesoriul PTA516 (ochelari cu obturator activ), un dispozitiv compatibil cu sursa 3D și materialul sursă 3D.

* Net TV: Vizitați www.philips.com/smarttv pentru a descoperi oferta de servicii din țara dvs.

* Wi-Fi Media connect: Redarea video poate fi afectată de performanța PC-ului și lățimea de bandă Wi-Fi. Pentru cerințe de sistem minime și recomandate, vizitați www.philips.com/wifimediaconnect. Afișează conținutul cu o mică întârziere de câteva secunde. Pot apărea mici diferențe de imagine și sunet.

* Părinții trebuie să își monitorizeze copiii în timpul vizionărilor 3D și să se asigure că nu resimt niciun disconfort de tipul celor menționate mai sus. Vizionarea 3D nu este recomandată pentru copiii cu vârsta mai mică de 6 ani, deoarece sistemul lor vizual nu este încă dezvoltat complet.

* Televizorul suportă recepția DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca numiți operatori DVB să nu fie suportați. O listă actualizată puteți găsi în secțiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistență Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiționat și abonament. Pentru informații suplimentare, contactați-vă operatorul.

* EPG pentru 8 zile, servicii nedisponibil în toate țările

* Înregistrare USB numai pentru canale digitale acoperite de baze TV IP Ghid electronic de programe (pot fi aplicabile diferite restricții în funcție de țară și canal), înregistrările pot fi limitate de protecția împotriva copierii (CI+). Este necesară o conexiune la internet.

* Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcționare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcție de modul în care este utilizat televizorul.

* Acest televizor conține plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.