

Philips
Flat TV

32"
LCD
Scanare progresivă

32PF4320



O experiență vizuală nouă

cu tehnologia Crystal Clear III

Acest televizor superb vă oferă imagini și sunete uluitoare, dar și finisaje de calitate, cu un design modern. Dispune de tehnologia Crystal Clear III pentru imagini vii, naturale și de Virtual Dolby Surround, pentru un sunet excepțional.

Imagini vii, naturale și clare

- Afișaj HD LCD WXGA, cu o rezoluție de 1366 x 768p
- Crystal Clear III asigură imagini naturale de înaltă calitate
- Filtrul 2D de tip pieptene crește claritatea imaginilor
- Controlul Activ cu senzor de lumină optimizează calitatea imaginii

Conectare avansată la produsele dvs. audio/video

- Intrare VGA pentru a putea folosi televizorul ca monitor PC

Reproducere excelentă a sunetului

- Virtual Dolby Surround, pentru o experiență audio la nivel cinematografic

Design suplu și elegant care vă pune în valoare locuința

- Design compact și rafinat, care se integrează armonios în orice încăpere

Versatilitate în utilizare

- Intrarea VGA vă permite să folosiți televizorul și ca monitor PC

PHILIPS

Repere

Ecran LCD WXGA, de 1366 x 768p

Acest afișaj WXGA cu tehnologie LCD avansată oferă o rezoluție panoramică excelentă, de 1366 x 768p. Imaginile excelente, lipsite de scintilații, au o luminozitate optimă și culori superbe, oferindu-vă o experiență TV de neuitat.

Crystal Clear III

Crystal Clear III combină o serie de îmbunătățiri pentru a asigura o imagine mai bună. Acestea includ: un filtru pieptene 2D, contrast dinamic, estompare a nuanțelor de albastru și amplificare a nuanțelor de verde pentru a obține totdeauna culori cât mai naturale.

Filtru 2D de tip pieptene

Filtrul 2D de tip pieptene separă semnalul de cromaticitate (culoare) de cel de luminanță

(luminozitate), procesându-le separat pentru a îmbunătăți rezoluția imaginii și a reduce la minim distorsiunile.

Control activ cu senzor de lumină

Tehnologia Active Control este o modalitate unică și inteligentă de optimizare a calității imaginilor prin măsurarea și analizarea semnalului primit în vederea reglării automate a setărilor. Tehnologia Active Control cu senzor de lumină utilizează un senzor pentru a regla luminozitatea imaginii în funcție de nivelul de lumină din cameră.

Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround este o tehnologie de procesare cu ajutorul căreia se pot obține efecte avansate de sunet surround. Poate crea senzația de Dolby Pro Logic fără boxe

posteriore suplimentare. Veți avea parte de o experiență TV completă.

Design compact și suplu

Acest stil de design îi conferă un aspect elegant și compact, reducând spațiul ocupat și încadrându-se în orice mediu.

Intrare PC

Intrarea PC vă permite să conectați televizorul la un computer și să îl folosiți drept monitor pentru PC.

Intrare VGA

Televizorul are o intrare VGA compatibilă cu semnalul de ieșire pentru monitor al PC-ului dvs. Aceasta înseamnă că puteți utiliza echipamentul atât ca televizor cât și ca monitor, după preferință.

Specificații

Imagine/Ecran

- Raport lungime/lățime: 16:9, Ecran lat
- Dimensiune diagonală ecran (inch): 32 inch
- Dimensiune diagonală ecran (metric): 80 cm
- Rezoluție panou: 1366 x 768p
- Luminozitate: 500 cd/m²
- Raport de contrast (nominal): 600:1
- Îmbunătățiri ale imaginii: Digital Crystal Clear, Contrast Plus, Scanare progresivă, Control activ + senzor de lumină, Escamotare mișcare 3/2 - 2/2, Digital Noise Reduction, Eliminarea liniei distorsionate, Filtru 2D de tip pieptene
- Tip ecran: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Timp de răspuns (nominal): 18 ms
- Unghi de vizionare (orizontal): 176 grad
- Unghi de vizionare (vertical): 176 grad
- Caracteristici superioare ale ecranului: Ecran cu strat antireflex

Rezoluție de afișare acceptată

- Formate pentru calculator: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
- Formate video: 640 x 480i - 1Fh, 720 x 576i - 1Fh, 1920 x 1080i - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 720 x 576p - 2Fh, 640 x 480p - 2Fh

Tuner/Recepție/Transmisie

- Intrare antenă: 75 ohm, coaxial (IEC75)
- Benzi tuner: Hiperbandă, S-Channel, UHF, VHF
- Sistem TV: PAL, SECAM
- Număr de canale presetate: 100
- Redare video: PAL, SECAM, NTSC
- Afișare tuner: PLL

Confort

- Ușor de instalat: Instalare automată a canalelor (ACI), Sistem de reglare automată (ATS), Memorare automată, Reglare fină, Plug & Play, Sortare, Nume program, Denumire automată a programelor
- Ușurință în utilizare: Regl. automată volum AVL, Interfață grafică pentru utilizator, Listă de programe, Smart Picture, Smart Sound
- Ceas: Temporizator de oprire
- Ajustări format ecran: 4:3, Extindere film 14:9, Extindere film 16:9, Zoom subtitrare, Super zoom, Ecran lat
- Telecomandă: Amplificator, DVD, Televizor, Multi-funcțional

- Tip telecomandă: RC4333
- Teletext: Smart Text (10 pagini)
- Montare VESA: 200 x 100 mm
- Picture-in-Picture: Twin Page Text
- Caracteristici superioare teletext: Linie de informații program

Sunet

- Egalizator: 5 benzi
- Putere de ieșire (RMS): 2 x 15 W
- Sistem audio: Virtual Dolby Surround, Stereo
- Îmbunătățirea sunetului: Dynamic Bass Enhancement

Difuzoare

- Difuzoare încorporate: 2

Conectivitate

- Conexiuni frontale/laterale: Intrare CVBS, Ieșire căști, Intrare S-video, Intrare audio S/D
- Ext 1 SCART: Audio S/D, Intrare/ieșire CVBS, RGB
- Ext 2 SCART: Intrare/ieșire CVBS, Intrare S-video, Audio S/D
- Alte conexiuni: Antenă IEC75, Intrare PC VGA + Intrare audio S/D

Alimentare


- Temperatură ambient: 5° C - 40° C
- Consum de energie: 120 Normal Operation W
- Consum în standby: < 1 W

Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu de alimentare, Ghid de inițiere rapidă, Card de înregistrare, Telecomandă, Manual de utilizare, Baterii pentru telecomandă, Suport pentru masă

Dimensiuni

- Lățime aparat: 924 mm
- Înălțime aparat: 511 mm
- Adâncime aparat: 118 mm
- Greutate produs: 18,2 kg
- Lățime cutie: 1000 mm
- Înălțime cutie: 690 mm
- Adâncime cutie: 240 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 22 kg
- Lățime (cu bază): 924 mm
- Înălțime (cu bază): 550 mm
- Adâncime (cu bază): 222 mm

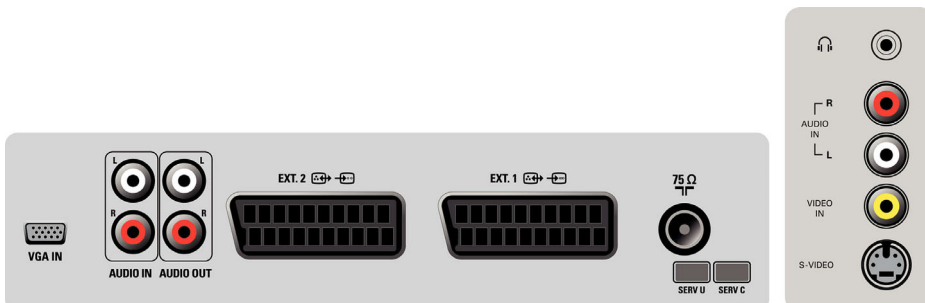

Data apariției 2023-07-29

Versiune: 4.0.6

EAN: 87 10895 88675 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com