

Philips Matchline
Плоский телевизор

30"

ЖК-дисплей
Прогрессивная развертка

30PF9946



Превосходное качество изображения

с новейшим ЖК-дисплеем высокой четкости

Телевизор элегантной конструкции, который вы можете повесить на стену - это уже реальность. Этот плоский телевизор дает лучшее качество изображения в своем классе для вашей системы Home Entertainment.

Яркие, естественные и предельно резкие изображения

- ЖК-дисплей WXGA высокой четкости, разрешение 1280 x 768 пикселей
- Кристально чистое изображение дает ощущение пребывания в кинотеатре
- Компонентный видеоразъем прогр. развертки для оптимизации изображения.
- Функция "Активное управление" с датчиком освещенности оптимизирует изображение

Превосходное воспроизведение звука

- Объемный звук Virtual Dolby для звука кинематографического уровня

Удобство с любой точки зрения

- Просмотр информации компьютера во втором окне вашего телевизора
- Двухстраничный телетекст позволяет просматривать страницы одновременно
- 10 страниц интеллектуального текста для быстрого доступа к телетексту.
- Вход PC позволяет также использовать телевизор как монитор компьютера.

PHILIPS

Особенности


ЖК-дисплей WXGA, 1280 x 768 пикселей

Этот WXGA дисплей на основе современных технологий ЖК-экрана позволяет достигать разрешения высокой четкости 1280 x 768р пикселей. Обеспечивается великолепная стабильная прогрессивная развертка изображения с оптимальной яркостью и прекрасными цветами. Такое живое и четкое изображение улучшает качество просмотра.

Digital Crystal Clear

Функция Digital Crystal Clear — это пакет новейших технологий в области обработки изображения, выполняющий цифровую настройку и оптимизацию качества изображения, обеспечивая оптимальные уровни контрастности, цвета и резкости. Возникает ощущение пребывания в кино.

Прогрессивная развертка

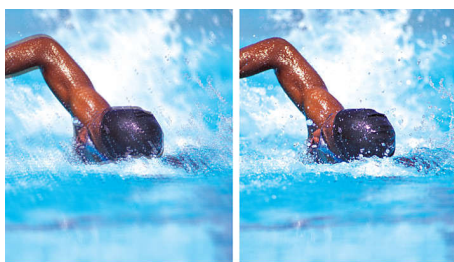

Функция прогрессивной развертки удваивает разрешение изображения по

вертикали, что выражается в заметно более четком изображении. Вместо передачи на экран сначала поля с нечетным числом строк, а затем поля с четным числом строк, оба поля записываются одновременно. Мгновенно создается полноэкранное изображение с максимальным разрешением. При такой скорости ваш глаз воспринимает более четкое изображение, не имеющее строчной структуры.

Активное управление + световой датчик

Active Control представляет собой уникальный и интеллектуальный способ оптимизации качества изображения: благодаря измерению и анализу входящего сигнала производится автоматическая регулировка настроек качества изображения. Система Active Control с датчиком освещенности регулирует яркость изображения в зависимости от условий освещения.

Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround представляет собой технологию обработки звука для получения улучшенных объемных звуковых эффектов, создающих ощущение звучания режима Dolby Pro Logic без необходимости дополнительных тыловых АС. Зрители полностью погружаются в объемный звук.

вход ПК

Со входом PC вы можете подсоединить телевизор к компьютеру и использовать его как монитор компьютера.

Picture in graphics

Picture-in-Graphics - это маленькое окно в основной картинке, позволяющее просматривать данные/статистику на главном экране телевизора. Существует возможность просматривать одновременно данные/статистику и телепередачу

Двухстраничный телетекст

Двухстраничный телетекст позволяет одновременно просматривать две страницы телетекста, расположенные рядом.

Smart телетекст с памятью на 10 стр.

Телетекст - это система, передаваемая большинством вещательных компаний. 10 страниц интеллектуального текста дают быстрый доступ к информации.

Характеристики

Изображение/дисплей

- Формат изображения: 15:9
- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 30 (дюймы)
- Размер экрана по диагонали (метрич.): 76 см
- Разрешение панели: 1280 x 768p
- Яркость: 450 кд/м²
- Коэфф. контрастности (типич.): 350:1
- Улучшение изображения: Digital Crystal Clear, Прогрессивное сканирование, Цифровой гребенчатый фильтр, Функция Active Control + световой датчик, Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down, Формат WideScreen Plus
- Тип экрана дисплея: TFT ЖК-дисплей WXGA с активной матрицей
- Время отклика (типич.): 12 мс
- Угол просмотра (по горизонтали): 176 градусов
- Улучшение экрана: Схема предотвращения окисления, Антибликовое покрытие экрана

Поддерживаемое разрешение дисплея

- Компьютерные форматы: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц, 1024 x 768, 60, 70, 75 Гц
- Видео форматы: 640 x 480p -- 2Fh

Тюнер/прием/передача

- Вход антенны: Коаксиальный кабель 75 Ом (IEC75)
- Диапазоны тюнера: Гипердиапазон, S-канал, UHF, VHF
- ТВ-система: PAL, SECAM
- Воспроизведение видео: NTSC, PAL, SECAM

Комфорт

- Легкость установки: Автоматическая регулировка громкости, Автосохранение, Цифровая настройка PLL, Подключение Plug & Play
- Удобство использования: Вывод на экран, Smart Picture, Управление сверху
- Регулировка формата экрана: 6

широкоэкранных режимов, Автоформатирование, Сдвиг субтитров и заголовка

- Пульт ДУ: Многофункциональность
- Тип пульта ДУ: RC4333
- Телетекст: Smart телетекст с памятью на 10 стр.
- Изображение в изображении: Двухстраничный текст

Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 2 x 15 Вт
- Звуковая система: Virtual Dolby Surround
- Улучшение звука: Функция Smart Sound

Громкоговорители

- Встроенные АС: 2

Подключения

- 1-й внешний разъем Scart: Вход/выход CVBS, RGB
- 2-й внешний разъем Scart: Вход/выход CVBS, Y/C
- Другие подключения: Аналог. аудиовыход: левый/правый, Антенна, IEC75, VGA вход ПК + аудиовход левый/правый

Мощность

- Электропитание: 220-240 В переменного тока, +/- 10 %
- Температура окружающей среды: 5 °C – 40 °C
- потребляемая мощность: 156 Вт
- Энергопотребление в режиме ожидания: ≤ 3 Вт

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Настольная подставка, Настенный кронштейн
- Дополнительные аксессуары: Напольная подставка

Размеры

- Вес продукта: 18 кг
- Вес, включая упаковку: 23 кг



Дата выпуска 2023-12-10

Версия: 15.0.16

EAN: 87 10895 81865 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com