

Philips  
LCD телевизор

66 см (26")  
HD Ready

26PFL3403



## Очевидно интелигентният избор

Създаден в името на лекотата на използване, този плосък телевизор е с модерен дизайн, HDMI връзка, мощен и брилянтен процесор Crystal Clear III. Да се направи интелигентен избор на цялостно високо качество на картината никога не е било толкова лесно.

### Отчетлив и ясен звук

- Incredible Surround за по-голямо наслаждение от звука

### Свържете, инсталирайте и се забавлявайте

- Вход HDMI за изцяло цифрова HD връзка с един кабел
- PC входът ви позволява да използвате телевизора и като монитор за компютъра
- Smart Picture и Интелигентен звук, за да гледате по собствения си вкус

### Превъзходно качество на картината

- Crystal Clear III за естествени изображения с подобро качество
- Дисплей HD LCD с разделителна способност 1366x768p
- Готов за HD (HD Ready) и най-високо качество на изобразяване при HD сигнали

# PHILIPS

## Акценти


### Crystal Clear III

Crystal Clear III съчетава цяла гама подобрения, за да осигури по-добра картина. Те включват 2D гребенчат филтър, динамичен контраст, разпъване на синьото и подсилване на зеленото, за да можете винаги да получавате най-естествено изглеждащите цветове.

### LCD дисплей, 1366 x 768p

Този WXGA дисплей с най-съвременна LCD технология на екрана има подобрена широкоекранна HD разделителна способност от 1366 x 768p пиксела. С нея се получават прекрасни изображения с прогресивно сканиране без трептене, с оптимална яркост и превъзходни цветове. Това живо и рязко изображение ви доставя повече удоволствие при гледане.


### HD Ready

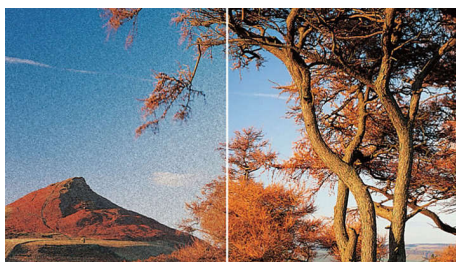

Насладете се на изключителното качество на изображението при телевизионен сигнал с висока детайлност и бъдете напълно подготвени за HD източници, като HDTV цифрови декодери или Blu-ray дискове. "HD Ready" е защитена марка, предлагаща изображение с качество над това на прогресивното сканиране. Тя отговаря на

строгите стандарти, наложени от EICTA, за да предложи HD екран, илюстриращ преимуществата на разделителната способност и качеството на изображението при телевизионен сигнал с висока разделителна способност. Разполага с универсална възможност за свързване както с аналогов YPbPr, така и за некомпресирана цифрова връзка с DVI или HDMI, като поддържа HDCP. Може да възпроизвежда сигнали 720p и 1080i при 50 и 60 Hz.

### Incredible Surround

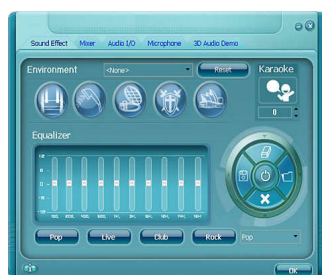

Incredible Surround е аудио технология от Philips, която рязко увеличава звуковото поле, за да ви потопи в аудиото. Като използва най-модерно електронно изместване на фазата, Incredible Surround смесва звуци отляво и отдясно така, че да разшири виртуалното разстояние между двата високоговорителя. Това по-широко раздалечаване усилва многократно стерео ефекта и създава по-естествено звуково измерение. Incredible Surround ви дава възможност да изпитате пълен обемен звук с по-голяма дълбочина и широчина на звука, без да използвате допълнителни високоговорители.

### HDMI вход



HDMI представлява цифрова RGB връзка от източника към екрана без компресиране. Чрез премахване на преобразуването в аналогов сигнал тя осигурява абсолютно чисто изображение. Непромененият сигнал намалява трептенето и води до по-чиста картина. HDMI осъществява интелигентно предаване от устройството-източник на изображение с най-високата разделителна способност. HDMI входът е напълно обратно съвместим с DVI източници, но включва и цифров звук. HDMI използва защита срещу копиране HDCP.

### PC вход (VGA)

С PC входа можете да свържете телевизора към компютър чрез VGA кабел и да го използвате като монитор за компютъра.

### Smart Picture и Интелигентен звук

Предварително настроените режими на Philips за Smart Picture и Интелигентен звук ви дават пряк достъп само с един бутон на дистанционното. Можете да изберете оптимизирани настройки на картината и звука за различните им режими.

# Спецификации

## Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: Широко екран
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 26 инч
- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 66 см
- Цвет на кутията: Декоративен лицев панел "черен силен гланц" с черна кутия
- Разделителна способност на екрана: 1366 x 768p
- Яркост: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Съотношение на контраста (типично): 800:1
- Подобрене на картината: Crystal Clear III, 2D гребенчат филтър, Забавяне на движението 3/2 – 2/2, Стреч на белия цвят, Прогресивно сканиране, Smart Picture
- Тип на екрана на дисплея: LCD WXGA активна матрица TFT
- Време на отговор (типично): 8 мс
- Зрителен ъгъл: 160° (хор.) / 160° (верт.)
- Подобрене на екрана: Екран с противоотразяващо покритие

## Поддържана разделителна способност на дисплея

- Компютърни формати: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz
- Видео формати: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz

## Тuner / Приемане / Предаване

- Вход за антена: 75 ома коаксиален (IEC75)
- Обхвати на тунера: Хипербанд, S-Channel, UHF, VHF
- Телевизионна система: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Възпроизвеждане на видео: NTSC, SECAM, PAL

## Комфорт

- Лесно инсталиране: Автоматично задаване на име на програма, Автом. инсталиране на канали (ACI), Система за автоматично настройване (ATS), Автоматично запамятаване, Фина настройка, Plug & Play
- Лесна употреба: Автом. изравн. на звука (AVL), Екранно меню, Списък на програмите, Страничен регулатор, Smart Picture, Интелигентен звук
- Часовник: Таймер за заспиване, Таймер за пускане, Таймер за спиране
- Настройки на формата на екрана: компресиране 16:9, 4:3, Cinema

- Дистанционно управление: Телевизор
- Вид дистанционно управление: RC5
- Телетекст: 100 страници интелигентен текст
- Картина в картина: Сдвоен екран за текст

## Звук

- Изходна мощност (RMS): 2 x 5 W
- Звукова система: Моно, Стерео
- Подобрене на звука: Автоматичен изравнител на нивото на звука, Incredible Surround, Интелигентен звук

## Възможности за свързване

- Извод Ext 1 Scart: Аудио L/R, Вход/Изход за CVBS, RGB
- Други връзки: Изход за слушалки, Звуков вход за PC, VGA вход за компютър
- Извод Ext 3: Вход S-video
- Извод Ext 2: YPbPr вход, Вход за CVBS, Аудио вход Л/Д
- Извод Ext 4: HDMI

## Захранване


- Мрежово захранване: 100-240 V, 50/60Hz
- Температура на околната среда: от 5°C до 35°C
- Потребявана електроенергия: 80 W
- Мощност на потребление в режим на готовност: <math>0,3\text{ W}</math>

## Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Настолна стойка, Захранващ кабел, Ръководство за бърз старт, Ръководство за потребителя, Гаранционна карта, Дистанционно управление, Батерии за дистанционното

## Размери

- Ширина на изделието: 671 мм
- Височина на изделието: 458 мм
- Дълбочина на изделието: 90 мм
- Тегло на изделието: 7,7 кг
- Ширина на изделието (със стойката): 671 мм
- Височина на изделието (със стойката): 503 мм
- Дълбочина на изделието (със стойката): 215 мм
- Тегло на изделието (със стойката): 9.1 кг
- Ширина на кутията: 748 мм
- Височина на кутията: 535 мм
- Дълбочина на кутията: 251 мм
- Тегло с опаковката: 12 кг
- Може да се монтира на конзола за стена: 200 x 100 мм

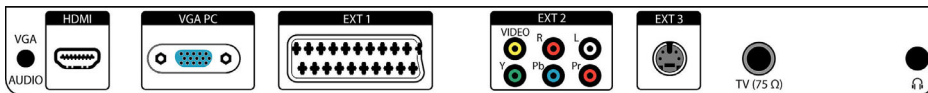

Дата на издаване  
2023-07-29

Версия: 5.0.8

EAN: 87 12581 37661 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)