

Philips
Гостиничные телевизоры

43" Studio
DVB-T/C MPEG 2/4

43HFL2819D



Истинное наслаждение

для ваших гостей

Окажите своим гостям радушный прием благодаря этой доступной модели гостиничного телевизора. Оцените специальные функции для гостиниц, такие как страница с приветственным сообщением, установка по USB, блокировка меню и элементов управления.

Ориентирован на будущее и имеет современные функции для гостиниц

- Копирование всех настроек через USB для быстрой установки
- Единый список аналоговых и цифровых каналов
- Усовершенствованная регулировка громкости позволит гостям отдыхать с комфортом
- Настраиваемая страница приветствия для ваших гостей
- Защита от несанкционированного использования с помощью блокировки джойстика
- Блокировка меню установки
- Редактор для изменения списка каналов на ПК в офлайн-режиме

Наилучшие впечатления от просмотра и удобство для гостей

- USB для воспроизведения мультимедийного контента
- Низкое энергопотребление
- Светодиодный LED TV: невероятная контрастность изображения

PHILIPS


Основные особенности

Страница приветствия



Страница приветствия отображается при каждом включении телевизора. Во время установки вы легко можете разместить свою символику на странице приветствия и настроить страницу в соответствии со своими предпочтениями, используя шаблон в формате .png.

Клонир-е через USB

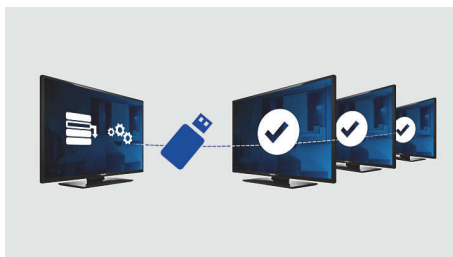

Возможность простого копирования всех программных настроек с одного телевизора на другие меньше, чем за минуту. Эта функция гарантирует единообразие ТВ настроек, значительно сокращая время на установку и расходы.

USB (фото, музыка, видео)



Делитесь впечатлениями. Подключите USB-накопитель, цифровую камеру, MP3-плеер или другое мультимедийное устройство через USB-вход телевизора и смотрите фотографии, видео или слушайте музыку, используя удобный экранный обозреватель.

Редактор списка каналов в офлайн-режиме

Редактор для изменения списка каналов на ПК в офлайн-режиме

В едином списке каналов

Единый интегрированный список каналов телевидения позволяет гостям быстро переключаться на любой аналоговый или цифровой канал.

Усовершенствованная регулировка громкости

Благодаря усовершенствованной регулировке громкости можно установить начальный уровень громкости телевизора и

указать диапазон, в котором телевизор будет работать. Таким образом, звук всегда будет воспроизводиться на оптимальном уровне, а гости в соседних номерах смогут спокойно наслаждаться отдыхом.

Блокировка джойстика

Включив или выключив блокировку джойстика, администратор сможет защитить устройство от несанкционированного использования, тем самым снизив дополнительные затраты.

Блокировка меню установки

Предотвращает нежелательный доступ к параметрам установки и конфигурации, обеспечивает максимальное удобство гостей и устраняет нежелательные расходы на переустановку.

Низкое энергопотребление

Телевизоры Philips рассчитаны на небольшое потребление энергии. Это не только уменьшает воздействие на окружающую среду, но и снижает операционные издержки.

LED TV

Благодаря светодиодной подсветке уровень энергопотребления снижается, а показатели яркости изображения, контрастности и цветопередачи улучшаются.

Характеристики

Изображение/дисплей

- Формат изображения: 16:9
- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 43 (дюймы)
- Размер экрана по диагонали (метрич.): 108 см
- Дисплей: LED Full HD
- Разрешение панели: 1920 x 1080p
- Яркость: 300 кд/м²
- Угол просмотра: 178° (Г) / 178° (В)

Тюнер/прием/передача

- Цифровое ТВ: DVB-C и MPEG2/MPEG4, DVB-T и MPEG2/MPEG4
- Аналоговое телевидение: PAL, SECAM

Особенности

- Удобство использования: Стиль изображения, Стиль звука
- Цифровые сервисы: Субтитры, Телетекст, MHEG, Сейчас и далее, Электронный гид телепередач на 8 дней

Специальные гостиничные функции

- Гостиничный режим: Блокировка джойстика, Блокировка меню, Блокировка меню установки, Ограничение громкости (в том числе для кнопки HP)
- Режим ограничения для особых учреждений: Режим повышенной безопасности, TXT/MHEG/USB/электронный гид телепередач/блокировка субтитров
- Таймер: Таймер отключения, Сигнал будильника
- Настройка экрана запуска: Канал/источник, Стиль изображения, Громкость (в том числе для кнопки HP)
- Защита от краж: Замок Kensington
- Регулятор мощности: Запуск в экорезиме/быстрый запуск
- Символика: Приветственный логотип
- Клонирование настроек и обновление встроенного ПО: по USB, Мгновенное копирование исходных настроек
- Управление: Блокировка автообновления каналов
- Пульт ДУ: Фиксация кабеля, Умный дверной замок с пультом ДУ и аккумулятором
- Каналы: Единый список каналов, Редактор списка каналов в офлайн-режиме

Функции для сферы здравоохранения

- Управление: Многофункциональный пульт ДУ
- Комфорт: Выход для наушников

Мультимедиа

- Поддерживаемые параметры видеовоспроизведения: Контейнеры: AVI, MKV, Форматы: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, HEVC, TS
- Поддерживаемые аудиоформаты: MP3, AAC, WAV, WMA версии 2 до версии 9.2
- Поддерживаемые форматы субтитров: SRT, SSA, ASS, SMI, TXT
- Поддерживаемые форматы изображения: BMP, JPG, PNG
- Поддерживаемое видеоразрешение (на USB): до 1920 x 1080p при 30 Гц
- Мультимедийные подключения: USB

Аудио

- Выходная мощность: 16 (2 x 8) Вт
- Акустические системы: 2,0, Направленный вниз
- Характеристики звука: Эквалайзер, Баланс, АРГ, Режим Incredible Surround, Динамические басы

Мощность

- Электропитание: 220–240 В перем. тока, 50–60 Гц
- Температура окружающей среды: 5 °C – 45 °C
- Энергопотребление в режиме ожидания: $0,3$ Вт
- Маркировка класса энергоэффективности: A++
- Маркировка энергоэффективности ЕС: 37 Вт
- Функции энергосбережения: Режим ECO
- Потребление электроэнергии в год: 54 кВт/ч

Аксессуары

- В комплекте: Пульт ДУ 22AV1407A/12, 2 батареи типа AAA, Настольная подставка, Гарантийный талон, Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
- Дополнительный: Пульт ДУ для пакета установки 22AV9573A

Подключения (боковая панель)

- Слот общего интерфейса: CI+ 1.3
- Выход для наушников: Мини-разъем

- USB 1: Порт USB 2.0
- A/V вход: CVBS + RCA (левый/правый)

Подключения (задняя панель)


- Scart: CVBS, RGB, SVHS
- Антенна: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4
- Выход для цифрового аудиосигнала: Коаксиальный (SPDIF)
- Вход VGA: 15-контактный D-sub

Дизайн

- Цвет: Черный

Размеры

- Ширина устройства: 974 миллиметра
- Высота устройства: 572 миллиметра
- Глубина устройства: 64/93 миллиметра
- Вес продукта: 8,4 кг
- Ширина с подставкой: 974 миллиметра
- Высота с подставкой: 615 миллиметра
- Глубина с подставкой: 220 миллиметра
- Вес изделия с подставкой: 9,3 кг
- Совместимое настенное крепление: M6, 200 x 200 мм

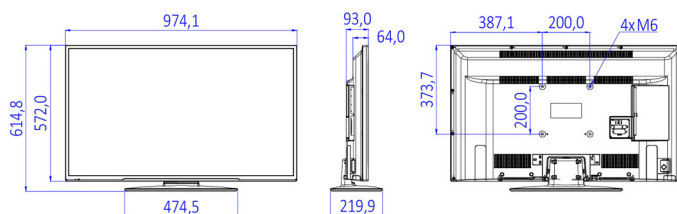

Дата выпуска 2023-12-20

Версия: 1.0.1

EAN: 87 18863 01092 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Доступность функций будет зависеть от выбранной конфигурации.

* Типичный уровень энергопотребления в рабочем режиме определен в соответствии с IEC62087 (вып. 2). Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий эксплуатации телевизора.

* Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.