


Philips
Τηλεόραση Flat TV
widescreen

58 εκ. (23")
LCD
HD Ready



23PF4321

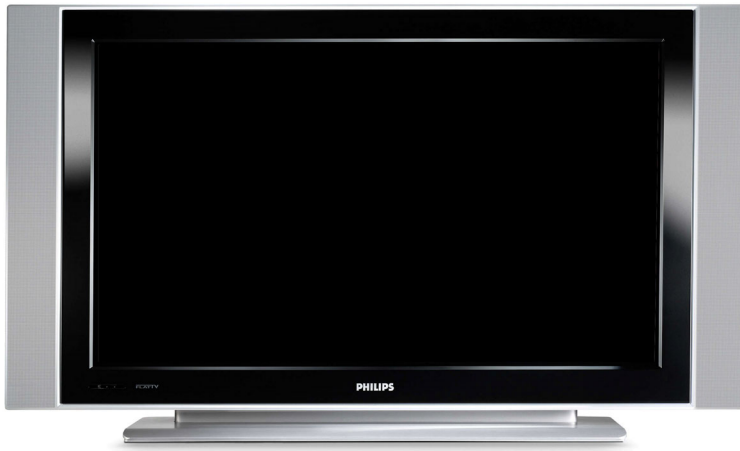

Βελτιώστε την οπτική σας εμπειρία

με Crystal Clear

Πρόκειται για μια τηλεόραση οθόνης LCD που δεν προσδίδει απλά μια όμορφη διακοσμητική χροιά στο σπίτι σας με το ευρωπαϊκό styling και το λεπτό design της, αλλά παρέχει επίσης μια οπτικοακουστική εμπειρία με Crystal Clear και Virtual Dolby Surround.

Εξαιρετική αναπαραγωγή ήχου

- Virtual Dolby Surround για ηχητική εμπειρία κινηματογραφικής ποιότητας

Σχεδιασμένο για εύκολη χρήση

- Smart Picture & Smart Sound για προσωπικό ήχο και εικόνα
- Η είσοδος PC επιτρέπει τη χρήση της τηλεόρασης και ως οθόνη υπολογιστή

Εικόνες καλύτερης ποιότητας με περισσότερες λεπτομέρειες

- Οθόνη LCD WXGA HD, με ανάλυση 1366 x 768p
- HD Ready για προβολή σημάτων HD υψηλής ποιότητας
- Το Crystal Clear βελτιώνει το βάθος της εικόνας

Κομψός σχεδιασμός

- Συμπαγής σχεδίαση

Για εξελεγκμένη απόδοση

- Το DVI-I προσφέρει άψογη εικόνα και συνδεσιμότητα

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Οθόνη LCD WXGA, 1366 x 768p

Οθόνη WXGA με κορυφαία τεχνολογία LCD και ανάλυση HD στα 1366 x 768p pixel. Προσφέρει εξαιρετική εικόνα προοδευτικής σάρωσης χωρίς τρεμόπαιγμα, με εξαιρετική φωτεινότητα και άψογα χρώματα. Η ζωντανή και ευκρινής εικόνα διασφαλίζει βελτιωμένη οπτική εμπειρία.

HD Ready



Απολαύστε την εξαιρετική ποιότητα εικόνας που προσφέρουν τα σήματα υψηλής ευκρίνειας και συνδεθείτε με πηγές HD, όπως HDTV settop box ή δίσκο Blue-ray. Το HD Ready είναι μια προστατευμένη προδιαγραφή που προσφέρει καλύτερη ποιότητα εικόνας σε σύγκριση με την προοδευτική σάρωση. Συμμορφώνεται με τα πρότυπα της EICTA για να προσφέρει μια

οθόνη HD με ανάλυση και ποιότητα εικόνας υψηλής ευκρίνειας. Διαθέτει αναλογική υποδοχή ΥΡbPr και μη συμπιεσμένη ψηφιακή σύνδεση DVI ή HDMI, με υποστήριξη HDCP. Εμφανίζει σήματα των 720p και 1080i σε συχνότητα 50 και 60Hz.

Crystal Clear

Συνδυάζοντας χαρακτηριστικά όπως το Contrast plus και τη βελτίωση χρωμάτων, το Crystal Clear βελτιώνει το βάθος της εικόνας.

Virtual Dolby Surround

Το Virtual Dolby Surround είναι μια τεχνολογία επεξεργασίας για την ενίσχυση του surround ήχου. Δημιουργεί την αίσθηση του Dolby Pro Logic χωρίς την ανάγκη επιπλέον πίσω ηχείων. Βυθίζεστε ολοκληρωτικά στην τηλεοπτική σας εμπειρία.

Συμπαγής σχεδίαση

Συμπαγής σχεδίαση

Είσοδος PC

Με την είσοδο PC μπορείτε να συνδέσετε την τηλεόρασή σας σε έναν υπολογιστή και

να την χρησιμοποιήσετε ως οθόνη του υπολογιστή.

Smart Picture και Smart Sound

Οι προεπιλεγμένες λειτουργίες της Philips για Smart Picture και Smart Sound σας παρέχουν απευθείας σύνδεση με το τηλεχειριστήριο μόνο με ένα κουμπί. Μπορείτε να επιλέξετε βελτιστοποιημένες ρυθμίσεις για διάφορες λειτουργίες εικόνας και ήχου.

Είσοδος DVI-I

Η είσοδος DVI-I συνδέει πηγή με οθόνη καθιστώντας δυνατή τη μεταφορά ψηφιακών ασυμπιεστων σημάτων RGB ευρείας ζώνης. Παρέχει άψογη, καθαρή εικόνα χωρίς τρεμόπαιγμα. Υποστηρίζει προστασία από αντιγραφή HDCP συσκευές αναπαραγωγής DVD και συσκευές εγγραφής HD. Η είσοδος DVI-I έχει διαχρονική λειτουργικότητα καθώς μπορεί να συνδεθεί σε όλες τις συσκευές HDMI (απαιτείται καλώδιο μετατροπής). Η είσοδος DVI-I υποστηρίζει επίσης μετατροπή αναλογικών σημάτων PC σε αναλογικά σήματα VGA.

Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

- Αναλογία Εικόνας: Ευρεία οθόνη
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες): 23 ίντσες
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (μετρικό): 58 εκ.
- Έγχρωμο περιβάλλον: Ασμί / Μαύρο
- Ανάλυση οθόνης: 1366 x 768p
- Φωτεινότητα: 500 cd/m²
- Λόγος αντίθεσης (τυπικός): 450:1
- Βελτίωση εικόνας: Δισδιάστατο κτενοειδές φίλτρο, Ρύθμιση θερμοκρασίας χρώματος, Contrast Plus, Crystal Clear, Προοδευτική σάρωση, Ρύθμιση ευκρίνειας
- Τύπος οθόνης: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 16 ms
- Γωνία προβολής (Οριζόντια): 140 μοίρες
- Γωνία προβολής (Κατακόρυφη): 125 μοίρες
- Βελτίωση οθόνης: Οθόνη με αντιανακλαστική επικάλυψη

Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

- Φορμά Η/Υ: 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz, 832 x 624, 75Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75Hz, 1280 x 768, 60Hz
- Φορμά βίντεο: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720 p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Είσοδος κεραίας: Ομοαξονική 75 ohm (IEC75)
- Ζώνες δέκτη: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- TV system (Τηλεοπτικό σύστημα): PAL, PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Αριθμός προρυθμισμένων καναλιών: 100
- Αναπαραγωγή βίντεο: NTSC, PAL, SECAM
- Οθόνη δέκτη: PLL

Άνεση

- Ευκολία εγκατάστασης: Αυτόματη ονομασία προγραμμάτων, Αυτόματη ρύθμιση καναλιών, Σύστημα αυτόματου συντονισμού (ATS), Αυτοστορε, Μικροσυντονισμός, Ψηφιακός συντονισμός PLL, Ονομασία προγράμματος, Ταξινόμηση
- Ευκολία στη χρήση: Αυτόμ. διατήρηση έντασης (AVL), Έλεγχος μενού, Προβολή επί της οθόνης, Λίστα προγραμμάτων, Smart Picture, Smart Sound
- Ρολόι: Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής

Λειτουργίας

- Ρυθμίσεις φορμά οθόνης: 4:3, Επέκταση ταινίας σε 14:9, Διεύρυνση 16:9, Ζουμ υποτίτλων, Super Zoom, Ευρεία οθόνη
- Τηλεχειριστήριο: Τηλεόραση
- Τύπος τηλεχειριστηρίου: RCFE05SMS00
- Teletext: Smart Text 10 σελίδων
- Εικόνα σε εικόνα: Κείμενο δύο σελίδων
- Βελτιώσεις Teletext: 4 αγαπημένες σελίδες, Γραμμή πληροφόρησης προγράμματος

Ήχος

- Ισοσταθμιστ: 5 ζώνες
- Ισχύς (RMS): 2 x 5 W
- Σύστημα ήχου: Μονοφωνικός ήχος, Στερεοφωνικό Nicam, Virtual Dolby Surround
- Ενίσχυση ήχου: Δυναμική βελτίωση μπάσων

Συνδεσιμότητα

- Αριθμός σκαρτ: 1
- Μπροστινές / πλαινές υποδοχές σύνδεσης: Είσοδος ήχου, Είσοδος CVBS, Έξοδος ακουστικών, Είσοδος S-Video
- Υποδοχή scart 1: Ήχος L/R, Είσοδος/έξοδος CVBS, RGB
- Άλλες συνδέσεις: Κεραία IEC75, DVI-I, Είσοδος ήχου PC

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: AC 90-240
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5 °C έως 40 °C
- Κατανάλωση ρεύματος: 75 W
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: 1,2W

Αξεσουάρ

- Καλώδια: Καλώδιο σύνδεσης DVI-I με ΥPbPr
- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Βάση τραπεζιού, Καλώδιο ρεύματος, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Εγχειρίδιο χρήσης, Κάρτα εγγραφής, Τηλεχειριστήριο

Διαστάσεις

- Πλάτος συσκευής: 716 μμ
- Ύψος συσκευής: 375 μμ
- Βάθος συσκευής: 98 μμ
- Βάρος προϊόντος: 10,2 κ.
- Πλάτος κιβωτίου: 780 μμ
- Ύψος κιβωτίου: 551 μμ
- Βάθος κιβωτίου: 210 μμ



Ημερομηνία έκδοσης
2023-07-29

Έκδοση: 4.0.10

EAN: 87 10895 94348 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com