



Philips 9000 series
4K UHD Android TV –
Звук от Bowers&Wilkins

Звук от Bowers & Wilkins

Телевизор Ambilight 108 см
(43")
Поддържа всички основни
HDR формати
Видео процесор P5 Perfect
Picture



43PUS9235

Превъзходна картина. Превъзходно аудио.

4K UHD LED Android TV с Ambilight

Половината от това, което виждате, е това, което чувате. Този Philips LED TV с вградени високоговорители Bowers & Wilkins ви обгръща в реалистична картина и перфектно настроено аудио. Ambilight добавя цвят към музиката, HDR сериалите, предавани поточно, и филмите, които обичате.

Прекрасна светлина. Прекрасно аудио.

- Phillips 4K UHD TV. Ярка HDR картина.
- Звук от Bowers & Wilkins. Широк екран за ушите ви.
- Магията на Ambilight. Само от Philips.
- Плат на високоговорителя Kvadrat. Дистанционно управление със заден капак от кожа Muirhead.

Съдържание за Android TV на ваше разположение

- Android телевизор. Просто интелигентен.
- Гласово управление. Вграден Google Асистент. Работи с Alexa.
- DTS Play-Fi. Аудио в много стаи.

Невероятна картина. Звук от Bowers & Wilkins.

- Звук, изпълващ стаята, от вградена 2.1 звукова система.
- Dolby Vision и Dolby Atmos. Видимост и звук като в киносалон.
- Видеопроцесор Philips P5. Винаги перфектно, какъвто и да е източникът.
- Събуфър, високоговорители за високи честоти и мембрани за средни честоти


PHILIPS

4K UHD Android TV – Звук от Bowers&Wilkins

Звук от Bowers & Wilkins Телевизор Ambilight 108 см (43"), Поддържа всички основни HDR формати, Видео процесор P5 Perfect Picture


Акценти

Звук на Bowers & Wilkins

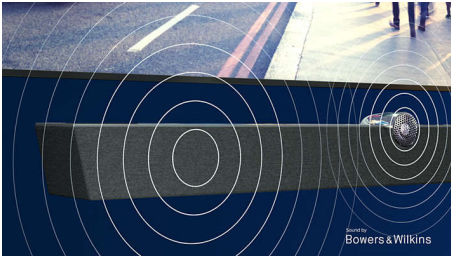


Ексклузивният дизайн на високоговорителите от легендарните аудио инженери Bowers & Wilkins предоставя вълнуващо реалистично представяне. Вграден събуфър, високоговорители за високи честоти и широколентови мембрани произвеждат дълбоки и изразителни басы, неподправен диалог и кристално ясни високи честоти. Дори при ниска сила на звука.

3-странен Ambilight

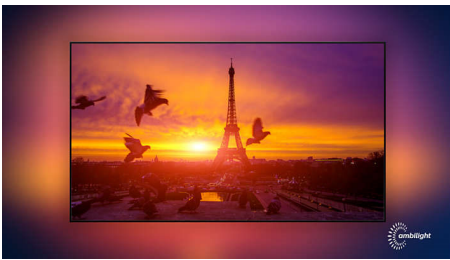

С Philips Ambilight може да почувствате всеки момент. Интелигентните светодиоди на гърба на телевизора реагират на действието на екрана и създават завладяващо сияние. Изпробвайте го веднъж и ще се чудите как сте гледали телевизия без него.


Видео процесор P5 Perfect Picture

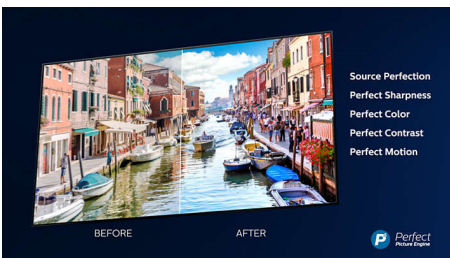

Видеопроцесорът Philips P5 доставя картина толкова поразителна, колкото съдържанието, което обичате. Детайлите


имат видимо повече дълбочина. Цветовете са ярки, а тоновете на кожата изглеждат естествено. Контрастът е толкова ясен, че ще почувствате всеки един детайл. Движението е идеално плавно.

4K UHD HDR

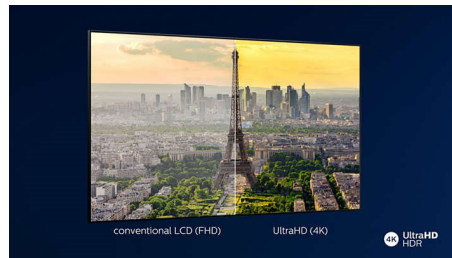

Вашият Philips 4K UHD телевизор е съвместим с всички основни HDR формати, включително HDR10+ и Dolby Vision. Независимо дали става въпрос за сериал, който трябва да гледате, или за най-новата видеоигра, сенките ще бъдат по-дълбоки. Ярките повърхности ще блестят. Цветовете ще бъдат по-истински.

Dolby Vision и Dolby Atmos

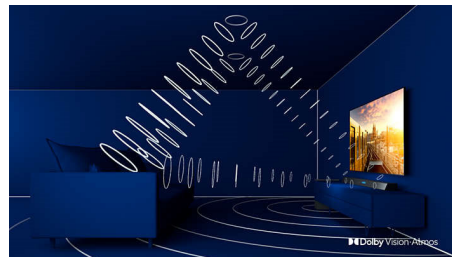

Поддръжка за висококачествените звукови и видео формати на Dolby означава, че HDR съдържанието, което гледате ще изглежда и ще звучи неопишимо реално. Независимо дали става дума за най-новите сериали, предавани поточно, или Blu-Ray диск, ще се насладите на контраст, яркост и цвят, които отразяват първоначалните намерения на режисьора. И слушайте просторен звук с яснота, детайлност и дълбочина.

Дизайн

Първокласните материали правят вашия телевизор Philips различен. Акустично прозрачният вълнообразен плат на високоговорителя Квадрат позволява на звука да се излива свободно в стаята.

43PUS9235/12


Отговорно предоставената кожа Muirhead и бутоните с подсветка добавят изтънчен завършек към дистанционното управление.

Android TV



Вашият Android телевизор Philips ви предоставя желаното от вас съдържание – когато го поискате. Можете да персонализирате началния екран, за да показва любимите ви приложения и да улесни достъпа до филми и предавания, които обичате. Или да продължите оттам, откъдето сте спрели.

Гласов асистент

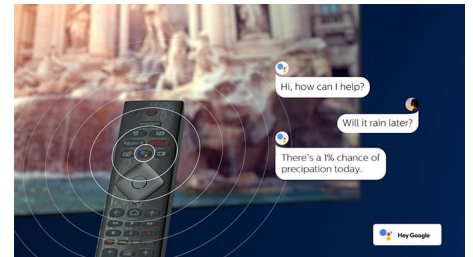

Управлявайте вашия Android телевизор на Philips с гласа си. Искате да поиграте, да гледате Netflix или да откриете съдържание и приложения в Google Play Магазин? Само кажете на телевизора си. Можете дори да управлявате всички домашни смарт устройства, съвместими с Google Assistant, като например да приглушите светлината и да настроите термостата за филмовата вечер. Без да ставате от дивана. Дните на търсене на дистанционното управление на телевизора свършиха. Сега вече можете да използвате гласа си, за да управлявате вашия Android телевизор на Philips чрез устройства, съвместими с Alexa, като Amazon Echo. Включете вашия телевизор, сменете канала, превключете на вашата игрова конзола и други с Alexa.

4K UHD Android TV – Звук от Bowers&Wilkins

Звук от Bowers & Wilkins Телевизор Ambilight 108 см (43"), Поддържа всички основни HDR формати, Видео процесор P5 Perfect Picture

Спецификации

Ambilight

- Функции на Ambilight: Вграден Ambilight+Hue, Музика с Ambilight, Режим игра, Адаптиране към цвета на стената, Режим "фоайе", AmbiWakeUp, AmbiSleep
- Версия на Ambilight: 3-странен

Картина/Дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 16:9
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 43 инч
- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 108 см
- Дисплей: 4K Ultra HD LED
- Разделителна способност на екрана: 3840 x 2160
- Блок за обработка на картината: Видео процесор P5 Perfect Picture
- Подобрене на картината: Широка цветова гама 90% DCI/P3, Разделителна способност Ultra, Dolby Vision, HDR10+, 2300 PPI

Поддържана разделителна способност на дисплея

- Компютърни входове на всички HDMI: до 4K UHD 3840 x 2160 при 60 Hz, Поддържан HDR, HDR10/HLG, Поддържан HDR, HDR10+/HLG
- Видео входове на всички HDMI: до 4K UHD 3840 x 2160 при 60 Hz, Поддържан HDR, HDR10/HLG (Hybrid Log Gamma), HDR10+/Dolby Vision

Тuner / Приемане / Предаване

- Цифров телевизор: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Възпроизвеждане на видео: PAL, SECAM
- Поддръжка на MPEG: MPEG2, MPEG4
- Телевизионен справочник на програмите*: Електронен справочник на програмите за 8 дни
- Индикатор за силата на сигнала
- Телетекст: 1000 страници Hypertext
- HEVC поддръжка

Android TV

- ОС: Android TV™ 9 (Pie)
- Предварително инсталирани приложения: Google Play филми*, Google Play музика*, Търсене в Google, YouTube, Amazon instant video, BBC iplayer, Netflix
- Размер на паметта (флаш): 16 GB*

Функции на Smart TV

- Взаимодействие с потребителя: SimplyShare
- Интерактивна телевизия: HbbTV
- Програма: Pause TV, USB запис*
- Лесно инсталиране: Автоматично откриване на устройствата Philips, Светник за свързване на устройствата, Светник за инсталиране на мрежа, Светник за помощ при настройка
- Лесна употреба: Универсален бутон Smart Menu (Смарт меню), Екранно ръководство за потребителя
- Възможност за надстройване на фирмуера: Светник за авт. надстройка на фирмуера, Фърмуер, надстроен през USB, Надстройка на фирмуер онлайн
- Настройки на формата на екрана: Основна – Запълване на екрана, Побиране на екрана, Усъвършенствана – Изместване, Масшабиране, разтягане, Широко форматен

екран

- Дистанционно управление: с глас, с осветление на клавишите, с кожа Muirhead
- Гласов асистент*: Вграден Google Assistant, Дистанционно управление с микрофон., Работи с Alexa

Мултимедийни приложения

- Формати за възпроизвеждане на видеокипове: Контейнери: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265), VP9
- Формати за възпроизвеждане на музика: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 до v9.2), WMA-PRO (v9 и v10)
- Поддържани формати на субтитрите: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI
- Формати за възпроизвеждане на изображения: JPEG, BMP, GIF, PNG, Снимки на 360 градуса, HEIF

Обработка

- Мощност за обработка: Quad Core

Звук

- Аудио: Звук от Bowers & Wilkins, 2.1 канала, Изходна мощност: 40 вата (RMS)
- Конфигурация на високоговорителя: 2 x 10 W високоговорител за средни и високи честоти, 20W събуфър
- Кодек: AC-4, Dolby Atmos, Dolby Digital MS12 V2.3, DTS-HD (M6)
- Подобрене на звука: 5-лентов еквалайзер, Звук от изкуствен интелект, Ясен диалог, Нощен режим, Dolby Atmos, Автоматичен изравнител на нивото на звука, Подобрене на басите

Възможности за свързване

- Брой HDMI връзки: 4
- HDMI функции: 4K, Канал за връщане на аудио
- EasyLink (HDMI-CEC): Преход на дистанционното управление, Управление на системния звук, Готовност на системата, Изпълнение с едно докосване
- Брой USB портове: 2
- Безжична връзка: Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11ac, 2x2, двулентова
- Други връзки: Общ интерфейс Plus (CI+), Цифров аудио изход (оптичен), Сателитен конектор, Ethernet-LAN RJ-45, Изход за слушалки, Сервизен съединител
- HDCP 2.3: Да на всички HDMI

Енергиен етикет на ЕС

- EPREL регистрационни номера: 356135
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 43
- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 108
- Енергиен клас за SDR: G
- Потребление на енергия във включен режим за SDR: 63 Kwh/1000 ч
- Енергиен клас за HDR: G
- Потребление на енергия във включен режим за HDR: 123 Kwh/1000 ч
- Консумирана мощност в режим изключено: няма данни
- Режим на готовност в мрежа: $\leq 2,0\text{ W}$
- Използвана технология с панели: LED LCD

43PUS9235/12

Захранване

- Мрежово захранване: Променлив ток 220 – 240 V, 50/60 Hz
- Температура на околната среда: от 5°C до 35°C
- Мощност на потребление в режим на готовност: $\leq 0,3\text{ W}$
- Функции за пестене на електроенергия: Автоматичен таймер за изключване, Светлинен сензор, Изключване на образа (за радио), ЕКО режим
- Консумирана мощност в режим изключено: няма данни
- Съдържание на олово: Да*

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Брошура за правни въпроси и безопасност, Захранващ кабел, Ръководство за бърз старт (x1), Дистанционно управление, 2 бр. батерии тип AAA, Стойка със звуково решение

Дизайн


- Цветове на телевизора: Козметичен панел от полиран метал в средно сребристо
- Дизайн на стойка: Звуково решение в тъмен хром




- * ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.
- * Предлаганите приложения за Android се различават според държавата. За повече подробности посетете вашия Google Play Магазин.
- * Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.
- * Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.
- * Приложението Philips TV Remote и свързаните с него функции зависят от модела телевизор, оператора и страната, както и от модела смарт устройство и неговата операционна система. За повече информация посетете: www.philips.com/TVRemoteapp.
- * Предложенията за приложението Smart TV се различават според модела и държавата. За повече информация посетете: www.philips.com/smarttv.
- * Записването на USB е възможно само за цифрови канали и записите може да са ограничени чрез защита на предаването срещу копиране (CI+). Може да има ограничения за определени страни и канали.
- * Имайте предвид, че вашите приложения в Amazon може да не са винаги налични за вашата страна. (В момента приложенията на Amazon работят само във Обединеното кралство, Германия, Австрия)
- * Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).
- * Предложението за облачни игри зависи от доставчиците на игри.
- * * Размер на паметта (флаш): 16 GB, действителното налично дисково пространство може да се различава (в зависимост от напр. (предварително) инсталирани приложения, инсталирана операционна система и т.н.)
- * * Необходима е HDMI връзка за тонколна, високоговорител и друго аудиоустройство.

Connections

Side

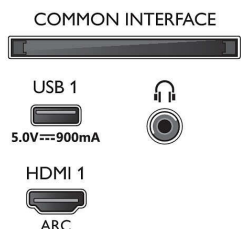

Bottom

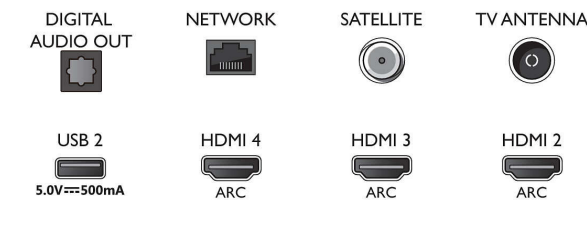

Дата на издаване
2023-07-29

Версия: 8.1.1

EAN: 87 18863 02406 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com