

Philips  
Flat TV panoramic

32"  
LCD  
HD Ready

32PF3321



## O experiență vizuală nouă

### Crystal Clear III

Acest televizor superb vă oferă imagini și sunete uluitoare, dar și finisaje de calitate, cu un design modern. Dispune de tehnologia Crystal Clear III pentru imagini vii și naturale.

#### Imagini vii, naturale și clare

- Afișaj HD LCD WXGA, cu o rezoluție de 1366 x 768p
- HD Ready pentru o afișare de calitate superioară a semnalelor HD
- Crystal Clear III asigură imagini naturale de înaltă calitate
- Îmbunătățire dinamică a contrastului pentru detalii negre mai bogate
- Active Control optimizează calitatea imaginii indiferent de sursă

#### Reproducere excelentă a sunetului

- Virtual Dolby Surround, pentru o experiență audio la nivel cinematografic

#### Design suplă și elegant care vă pune în valoare locuința

- Design compact și rafinat, care se integrează armonios în orice încăpere

#### Proiectat pentru confortul dvs.

- Transformați ecranul TV într-un mozaic de canale diferite

#### Pentru a beneficia de performanță avansată

- Intrare HDMI pentru o conexiune HD complet digitală într-un singur cablu

# PHILIPS

## Repere

### Ecran LCD WXGA, de 1366 x 768p

Acest afișaj WXGA cu tehnologie LCD avansată oferă o rezoluție panoramică excelentă, de 1366 x 768p. Imaginile excelente, lipsite de scintilații, au o luminozitate optimă și culori superbe, oferindu-vă o experiență TV de neuitat.

### HD Ready



Savurați calitatea excepțională a imaginilor cu un semnal TV de înaltă definiție și fiți pregătiți pentru surse HD, precum set top box HDTV sau disc Blu-ray. HD Ready este o tehnologie cu denumire protejată care oferă imagini de calitate, superioare celor obținute prin scanare progresivă. Această tehnologie respectă standardele stricte impuse de EICTA, oferind un ecran HD care afișează imagini de calitate, cu rezoluție superioară, grație unui semnal TV de înaltă definiție. Monitorul acceptă atât conexiuni YPbPr analogice, cât și conexiuni digitale necomprimate DVI sau HDMI, fiind compatibil cu tehnologia HDCP. Poate afișa semnale de 720p și 1080i la 50 și 60 Hz.

### Îmbunătățire dinamică a contrastului

Doriți ecranul LCD plat cu cel mai mare contrast și cu cele mai vibrante imagini, chiar la

un unghi mare de vizibilitate. Sistemul Philips de îmbunătățire dinamică a contrastului utilizează procesarea video și tehnologii unice de iluminare din spate reglabilă, ceea ce produce niveluri de negru bogate și detalii accentuate. Iluminarea din spate reglabilă sporește de până la 5 ori\* contrastul, îmbunătățind în același timp și unghiul de vizualizare. Imaginile oferite sunt strălucitoare, realiste, cu un contrast înalt și culori vibrante. (\* factor între 2 și 5, în funcție de tipul de ecran și conținutul imaginii).

### Control activ

Tehnologia Active Control asigură optimizarea continuă, de 60 de ori pe secundă, a setărilor pentru reducerea zgomotului și îmbunătățirea contrastului. Prin reglarea permanentă a setărilor imaginii, de peste 3.000 de ori pe minut, Active Control Plus asigură o calitate optimă.

### Design compact și suplă

Acest stil de design îi conferă un aspect elegant și compact, reducând spațiul ocupat și încadrându-se în orice mediu.

### Moduri PIP multiple

Modurile Picture-in-Picture multiple vă permit să vizionați simultan două surse video picture-in-picture, alăturate sau într-un mozaic de imagini statice.

### Intrare HDMI



HDMI realizează o conexiune RGB digitală necomprimită între sursă și ecran. Prin eliminarea conversiei în semnal analogic rezultă o imagine impecabilă. Semnalul nedeteriorat reduce pâlpâirea și oferă imagini mai clare. HDMI comunică rezoluția maximă de ieșire echipamentului sursă. Intrarea HDMI este compatibilă cu sursele DVI, însă include sunet digital. HDMI utilizează protecția la copiere HDCP.

### Crystal Clear III

Crystal Clear III combină o serie de îmbunătățiri pentru a asigura o imagine mai bună. Acestea includ: un filtru pieptene 2D, contrast dinamic, estompăre a nuanțelor de albastru și amplificare a nuanțelor de verde pentru a obține totdeauna culori cât mai naturale.

### Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround este o tehnologie de procesare cu ajutorul căreia se pot obține efecte avansate de sunet surround. Poate crea senzația de Dolby Pro Logic fără boxe posterioare suplimentare. Veți avea parte de o experiență TV completă.

# Specificații

## Imagine/Ecran

- Raport lungime/lățime: 16:9, Ecran lat
- Dimensiune diagonală ecran (inchi): 32 inch
- Dimensiune diagonală ecran (metric): 80 cm
- Rezoluție panou: 1366 x 768p
- Luminozitate: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Îmbunătățiri ale imaginii: Scanare progresivă, Escamotare mișcare 3/2 - 2/2, Digital Noise Reduction, Eliminarea liniilor distorsionate, Control activ, Contrast Plus, Filtru 2D de tip pieptene, Crystal Clear III
- Raport de contrast (nominal): 800:1
- Tip ecran: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Contrast dinamic al ecranului: 1600:1
- Timp de răspuns (nominal): 8 ms
- Unghi de vizionare (orizontal): 178 grad
- Unghi de vizionare (vertical): 178 grad
- Caracteristici superioare ale ecranului: Ecran cu strat antireflex

## Rezoluție de afișare acceptată

- Formate pentru calculator: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
- Formate video: 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

## Tuner/Recepție/Transmisie

- Intrare antenă: 75 ohm, coaxial (IEC75)
- Benzi tuner: Hiperbandă, S-Channel, UHF, VHF
- Sistem TV: PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Număr de canale presetate: 100
- Redare video: NTSC, PAL, SECAM
- Afișare tuner: PLL

## Confort

- Ușor de instalat: Denumire automată a programelor, Instalare automată a canalelor (ACI), Sistem de reglare automată (ATS), Memorare automată, Reglare fină, Plug & Play, Nume program, Sortare
- Ușurință în utilizare: Regl. automată volum AVL, Listă de programe, Smart Picture, Smart Sound, Control lateral
- Ceas: Temporizator de oprire, Ceas deșteptător
- Ajustări format ecran: 4:3, Extindere film 14:9, Extindere film 16:9, Zoom subtitrare, Super zoom, Ecran lat

- Telecomandă: DVD, Televizor, Multi-funcțional
- Tip telecomandă: RCFE06SPS00
- Teletext: Smart Text (10 pagini)
- Montare VESA: 200 x 100 mm
- Picture-in-Picture: Twin Page Text
- Caracteristici superioare teletext: Linie de informații program, 4 pagini favorite

## Sunet

- Egalizator: 5 benzi
- Putere de ieșire (RMS): 2 x 15 W
- Sistem audio: Virtual Dolby Surround
- Îmbunătățirea sunetului: Dynamic Bass Enhancement, Egalizator automat pentru volum

## Difuzoare

- Difuzoare încorporate: 2

## Conectivitate

- Număr de mufe SCART: 2
- Conexiuni frontale/laterale: Intrare CVBS, Ieșire căști, Intrare S-video, Intrare audio S/D
- Ext 1 SCART: Audio S/D, Intrare/ieșire CVBS, RGB
- Ext 2 SCART: Intrare/ieșire CVBS, Intrare S-video, Audio S/D
- Ext 4: YPbPr
- Ext 5: HDMI

## Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: 110 - 240 V, 50/60 Hz
- Temperatură ambient: 5° C - 40° C
- Consum de energie: 120 W Normal Operation W
- Consum în standby: 1 W &lt;


## Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu de alimentare, Card de înregistrare, Telecomandă, Manual de utilizare, Baterii pentru telecomandă, Suport pentru masă, Certificat de garanție
- Accesorii opționale: Stativ

## Dimensiuni

- Lățime aparat: 924 mm
- Înălțime aparat: 507 mm
- Adâncime aparat: 119 mm
- Greutate produs: 18.9 kg
- Lățime cutie: 1000 mm
- Înălțime cutie: 690 mm

- Adâncime cutie: 240 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 22 kg
- Lățime (cu bază): 924 mm
- Înălțime (cu bază): 550 mm
- Adâncime (cu bază): 222 mm

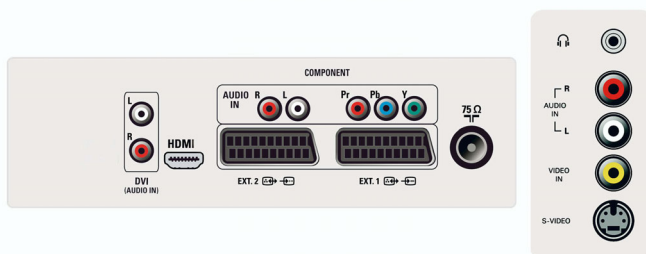

Data apariției 2023-10-18

Versiune: 3.0.7

EAN: 87 10895 99618 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)