

Philips Cineos
широкоэкранный
плоский ТВ

94 см (37")
ЖК
HD Ready

37PF9830



Усильте свои впечатления

с применением технологий Pixel Plus 2 HD и Ambilight 2

Плоский телевизор Philips Cineos с технологиями Pixel Plus 2 HD, Ambilight 2, технологией ЖК-дисплеев true HD и поворотной приводной подставкой. А считыватель цифровых карт памяти обеспечит самый широкий доступ к мультимедийному содержанию.

Новейшие соединения для аудио/видео устройств

- Наиболее современное и качественное подключение через HDMI и DVI-I

Истинная красота заключена в деталях.

- 2 встроенных монолитных AC NXT с потрясающими характеристиками
- Поворотная подставка с приводом прилагается

Будь свидетелем!

- ЖК-дисплей Full HD 1920x1080p
- HD Ready для отображения сигналов высокой четкости самого высокого качества
- Pixel Plus 2 HD - больше деталей, глубины и четкости
- 2-канальная активная Ambilight улучшает восприятие

Идеальное качество ваших цифровых фотографий

- USB и слот карты памяти для мгновенного воспроизведения мультимедиа

PHILIPS

Основные особенности

Full HD 1920x1080p ЖК-дисплей


Этот дисплей имеет разрешение, определяемое как Full HD. Благодаря современной технологии ЖКД имеет разрешение высокой четкости 1920x1080p и обеспечивает изображение самого лучшего качества для сигналов высокой четкости на входе до 1080 строк. Технология создает великолепное изображение с прогрессивной разверткой без мерцания с оптимальной яркостью и прекрасными цветами. Живое и четкое изображение обеспечивает прекрасное восприятие при просмотре.

HD Ready



Наслаждайтесь исключительным качеством изображения высокой четкости и будьте готовы к таким источникам сигнала HD, как телеприставка HDTV или проигрыватель дисков Blu-ray. HD Ready является защищенной маркой, которая означает, что качество изображения выше, чем качество с прогрессивной разверткой. Устройство отвечает высоким стандартам, определенным ассоциацией EICTA, то есть имеет экран HD, который отображает преимущества разрешения и качества изображения сигнала высокого разрешения. Экран оснащен универсальными соединениями и для аналогового YPbPr, и для несжатых цифровых соединений DVI и HDMI, поддерживающих HDCP. Может отображать сигналы с разрешением 720p и 1080i пикселей с частотой 50 и 60 Гц.

Технология Pixel Plus 2 HD

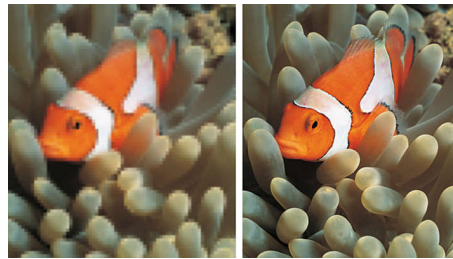

Технология Pixel Plus 2 HD предлагает уникальное сочетание предельной четкости, естественных деталей изображения, усиленного эффекта глубины, живого цвета и плавного, естественного движения при стандартном ТВ-сигнале, при сигнале высокой четкости и при использовании мультимедийных источников. Каждый пиксель входящего изображения улучшен для максимального сочетания с окружающими пикселями, в результате чего изображение становится более естественным. Дефекты сжатого мультимедийного содержания тщательно отслеживаются и уничтожаются, что гарантирует чистоту и четкость изображения. Цифровое шумоподавление обеспечивает идеальную плавность изображения при сохранении максимальной четкости.

2-канальная Ambilight



Фоновая подсветка Ambilight вносит значительный вклад в общее восприятие изображения, вырабатывая рассеянный свет, чтобы дополнять цвета и световую интенсивность изображения на экране. Это дает неповторимые ощущения при просмотре, полностью погружая зрителя в действие. Так создается атмосфера, обеспечивающая более комфортный просмотр, а также улучшаются наиболее воспринимаемые элементы изображения,

контрастность и цвет. Ambilight автоматически и независимо подстраивает свои цвета в соответствии с происходящим на экране.

Плоские монолитные АС NXT

Передовой принцип поверхностного звука NXT нашел дальнейшее воплощение в технологии монолитных АС, которая использует внешнюю поверхность корпуса телевизора в качестве мембраны АС. Акустические системы становятся буквально невидимыми, что обеспечивает потрясающий дизайн и получение чистого звука.

Комплектуется подставкой с приводом

Высококачественная подставка разработана специально для данного телевизора и обеспечивает простоту установки плоского телевизора, при которой нет необходимости сверлить отверстия в стене. Оцените легкость, с которой устанавливается нужный угол просмотра - одним касанием руки, и волшебный эффект от управления приводной подставкой с помощью пульта ДУ телевизора. Она поворачивается на 60 градусов (30 градусов в каждую сторону) с возможностью "запомнить" центральное и предыдущее положение. Незаметное размещение кабелей сосредоточено на задней панели. Эта подставка образует стилистически единую пару с напольной стойкой.

USB и слот карты памяти

Можно мгновенно просматривать и обмениваться видео, фотографиями и музыкой. Слот карты памяти принимает карты типов Compact Flash I и II, Memory Stick, карты памяти SD / Mini SD, Smart Media, Micro Drive (до 2 Гб) и Multi Media Card. Просто вставьте карту памяти в слот на боковой панели телевизора и получите доступ к хранящимся на ней мультимедийным файлам. Разъем USB открывает доступ к мультимедийным файлам большинства карт USB и большинства цифровых камер (устройств класса памяти USB).

Характеристики

Подсветка Ambilight


- Возможности режима Ambilight: 2-канальная Ambilight, Автоподстройка под видеосигнал, Управление двумя каналами: Левым/Правым
- Настройки цвета: Полностью многоцветный
- Функция затемнения: Вручную и со световым датчиком
- Предварительно настроенные режимы: 2 предв. уст. и 1 индивид. настр. цвета, 4 активных адаптивных режима

Изображение/дисплей

- Формат изображения: 16:9
- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 37 (дюймы)
- Размер экрана по диагонали (метрич.): 94 см
- Цвет корпуса: Жемчужно-серебристый (11092)
- Разрешение панели: 1920 x 1080p
- Яркость: 550 кд/м²
- Улучшение изображения: Прогрессивное сканирование, 3D гребенчатый фильтр, Функция Active Control + световой датчик,

- Digital Natural Motion, Исправление "зазубренных линий", Режим Movie Plus, Формат WideScreen Plus, Технология Pixel Plus 2 HD, Динамическое повышение контрастности
- Тип экрана дисплея: ЖКД с активной матрицей Full HD W-UXGA
- Динамическая контрастность экрана: 5000:1
- Время отклика (типич.): 6 мс
- Угол просмотра (по горизонтали): 176 градусов
- Угол просмотра (по вертикали): 176 градусов
- Улучшение экрана: Антибликовое покрытие

Rear connectors

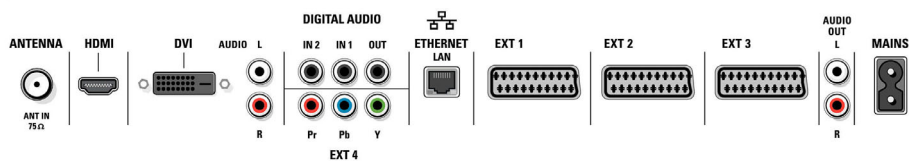

Side connectors



Характеристики

экрана

Поддерживаемое разрешение дисплея

- Компьютерные форматы: 640 x 480, 60 Гц, 800 x 600, 60 Гц, 1024 x 768, 60 Гц
- Видео форматы: 640 x 480i -- 1Fh, 640 x 480p -- 2Fh, 720 x 576i -- 1Fh, 720 x 576p -- 2Fh, 1280 x 720p -- 3Fh, 1920 x 1080i -- 2Fh

Тюнер/прием/передача

- Вход антенны: Коаксиальный кабель 75 Ом (IEC75)
- Диапазоны тюнера: Гипердиапазон, S-канал, UHF, VHF
- ТВ-система: PAL, SECAM
- Воспроизведение видео: NTSC, PAL, SECAM

Мультимедийные приложения

- Управление цифровым контентом: Обработчик цифровых носителей
- Мультимедийные подключения: USB
- Форматы воспроизведения: Фотографии в формате JPEG, MP3, Файлы демонстрации слайдов (.alb)
- Типы карт памяти: Compact Flash тип I, Формат Compact Flash, тип II, Карта памяти Memory Stick, Microdrive, Карта памяти MultiMedia Card (MMC), Карта памяти Secure Digital Card (SD), Карта памяти Smart Media Card

Комфорт

- Защита от детей: Блок. от детей и ограничение на просмотр
- Легкость установки: Автонаименование программ, Автоматическая установка каналов (ACI), Система автоматической настройки (ATS), Автосохранение, Цифровая настройка PLL, Подключение Plug & Play
- Удобство использования: Вывод на экран, Список программ, Smart Picture, Функция Smart Sound
- Часы: Интеллектуальные часы
- Возможности подключения: Easy link
- Регулировка формата экрана: 6 широкоэкранных режимов, Автоформатирование, Сдвиг субтитров и заголовка, Расширение формата 14:9, Расширение формата 16:9, Широкий экран, 4:3, Режим Super Zoom, Увеличение субтитров
- Пульт ДУ: Усилитель, DVD, DVD-R, Спутниковый ресивер, Универсальный и понятный, Видеомагнитофон
- Тип пульта ДУ: RC4310
- Телетекст: 1200-страничный гипертекст
- Изображение в изображении: Режим двойного экрана (2 тюнера), Мозаичный, Двойной текстовый экран
- Возможности телетекста: Привычный

просмотр, Строка с информацией о программе

Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 3 x 15 Вт
- Звуковая система: Virtual Dolby Digital
- Улучшение звука: Автоматическая регулировка громкости, Цифровая обработка сигнала, Динамическое усиление НЧ, Графический эквалайзер

Громкоговорители

- Встроенные АС: 3
- Типы громкоговорителей: Плоские монолитные АС NXT, Встроенный сабвуфер

Подключения

- Фронтальные/боковые подключения: 2x USB, Аудиовход — левый/правый, Вход CVBS, Выход для наушников, Ус-во счит. карт памяти с неск. слотами, Вход S-video
- 1-й внешний разъем Scart: Аудиоразъем: левый/правый, Вход/выход CVBS, RGB
- 2-й внешний разъем Scart: Аудиоразъем: левый/правый, Вход/выход CVBS, RGB, Y/C
- Другие подключения: Аналог. аудиовыход: левый/правый, Вход S/PDIF (коаксиальный), Выход S/PDIF (коаксиальный)
- 3-й внешний разъем Scart: Аудиоразъем: левый/правый, Вход/выход CVBS
- Внешний разъем Ext 4: Цифровой коаксиальный S/PDIF, YPbPr
- Внешний разъем Ext 5: DVI-I с HDCP, YPbPr
- Внешний разъем Ext 6: HDMI

Мощность

- Электропитание: 220-240 В переменного тока, +/- 10 %
- Температура окружающей среды: 5 °C – 40 °C
- потребляемая мощность: 221 Вт
- Энергопотребление в режиме ожидания: 1 Вт

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: DVI-I для адаптера VGA, Мотор. подставка RC с шарниром, Настенный кронштейн
- Дополнительные аксессуары: Соединительный кабель «5 в одном», Напольная подставка

Размеры

- Ширина устройства: 1130 миллиметра
- Высота устройства: 680 миллиметра
- Глубина устройства: 96 миллиметра
- Вес продукта: 28 кг
- Ширина коробки: 1188 миллиметра
- Высота коробки: 900 миллиметра
- Глубина коробки: 297 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 48 кг



Дата выпуска 2023-08-09

Версия: 21.0.23

EAN: 87 10895 87904 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com