

Philips
Τηλεόραση Flat TV

51 εκ. (20")
LCD

20PF4121



Βελτιώστε την οπτική σας εμπειρία

με Crystal Clear

Πρόκειται για μια τηλεόραση οθόνης LCD που δεν προσδίδει απλά μια όμορφη διακοσμητική χροιά στο σπίτι σας με το ευρωπαϊκό styling και το λεπτό design της, αλλά παρέχει επίσης μια οπτικοακουστική εμπειρία με Crystal Clear και Virtual Dolby Surround.

Εξαιρετική αναπαραγωγή ήχου

- Virtual Dolby Surround για ηχητική εμπειρία κινηματογραφικής ποιότητας

Λεπτές και κομψές γραμμές που εναρμονίζονται με το χώρο σας

- Συμπαγής σχεδίαση

Σχεδιασμένο για εύκολη χρήση

- Smart Picture & Smart Sound για προσωπικό ήχο και εικόνα
- Η είσοδος PC επιτρέπει τη χρήση της τηλεόρασης και ως οθόνη υπολογιστή

Εικόνες καλύτερης ποιότητας με περισσότερες λεπτομέρειες

- Οθόνη LCD VGA ενισχυμένη ευκρίνειας, 640 x 480p
- Το Crystal Clear βελτιώνει το βάθος της εικόνας

Για εξελιγμένη απόδοση

- Το DVI-I προσφέρει άψογη εικόνα και συνδεσιμότητα

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Οθόνη LCD VGA, 640 x 480p

Αυτή η οθόνη VGA με κορυφαία τεχνολογία οθόνης LCD έχει βελτιωμένη ανάλυση στα 640 x 480p.

Crystal Clear

Συνδυάζοντας χαρακτηριστικά όπως το Contrast plus και τη βελτίωση χρωμάτων, το Crystal Clear βελτιώνει το βάθος της εικόνας.

Virtual Dolby Surround

Το Virtual Dolby Surround είναι μια τεχνολογία επεξεργασίας για την ενίσχυση του surround ήχου. Δημιουργεί την αίσθηση του Dolby Pro Logic χωρίς την ανάγκη επιπλέον πίσω ηχείων. Βυθίζεστε ολοκληρωτικά στην τηλεοπτική σας εμπειρία.

Συμπαγής σχεδίαση

Συμπαγής σχεδίαση

Είσοδος PC

Με την είσοδο PC μπορείτε να συνδέσετε την τηλεόρασή σας σε έναν υπολογιστή και να την χρησιμοποιήσετε ως οθόνη του υπολογιστή.

Smart Picture και Smart Sound

Οι προεπιλεγμένες λειτουργίες της Philips για Smart Picture και Smart Sound σας παρέχουν απευθείας σύνδεση με το τηλεχειριστήριο μόνο με ένα κουμπί. Μπορείτε να επιλέξετε βελτιστοποιημένες ρυθμίσεις για διάφορες λειτουργίες εικόνας και ήχου.

Είσοδος DVI-I

Η είσοδος DVI-I συνδέει πηγή με οθόνη καθιστώντας δυνατή τη μεταφορά ψηφιακών ασυμπίεστων σημάτων RGB ευρείας ζώνης. Παρέχει άψογη, καθαρή εικόνα χωρίς τρεμόπαιγμα. Υποστηρίζει προστασία από αντιγραφή HDCP συσκευές αναπαραγωγής DVD και συσκευές εγγραφής HD. Η είσοδος DVI-I έχει διαχρονική λειτουργικότητα καθώς μπορεί να συνδεθεί σε όλες τις συσκευές HDMI (απαιτείται καλώδιο μετατροπής). Η είσοδος DVI-I υποστηρίζει επίσης μετατροπή αναλογικών σημάτων PC σε αναλογικά σήματα VGA.

Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

- Αναλογία Εικόνας: 4:3
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες): 20 ίντσες
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (μετρικό): 51 εκ.
- Έγχρωμο περίβλημα: Ασημί / Μαύρο
- Ανάλυση οθόνης: 640 x 480 p
- Φωτεινότητα: 450 cd/m²
- Λόγος αντίθεσης (τυπικός): 500:1
- Βελτίωση εικόνας: Crystal Clear, Προοδευτική σάρωση, Ρύθμιση ευκρίνειας, Ρύθμιση θερμοκρασίας χρώματος, Δισδιάστατο κτενοειδές φίλτρο, Contrast Plus
- Τύπος οθόνης: LCD VGA Active Matrix TFT
- Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 16 ms
- Γωνία προβολής (Οριζόντια): 160 μοίρες
- Γωνία προβολής (Κατακόρυφη): 120 μοίρες
- Βελτίωση οθόνης: Οθόνη με αντιανακλαστική επικάλυψη

Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

- Φορμά Η/Υ: 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75Hz, 720 x 400, 70Hz
- Φορμά βίντεο: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720 p - 3Fh

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Είσοδος κεραίας: Ομοαξονική 75 ohm (IEC75)
- Ζώνες δέκτη: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- TV system (Τηλεοπτικό σύστημα): PAL, PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Αριθμός προρυθμισμένων καναλιών: 100
- Αναπαραγωγή βίντεο: NTSC, PAL, SECAM
- Οθόνη δέκτη: PLL

Άνεση

- Ευκολία εγκατάστασης: Αυτόματη ονομασία προγραμμάτων, Αυτόματη ρύθμιση καναλιών, Σύστημα αυτόματου συντονισμού (ATS), Αυτοστορε, Μικροσυντονισμός, Ψηφιακός συντονισμός PLL, Ονομασία προγράμματος, Ταξινόμηση
- Ευκολία στη χρήση: Αυτόμ. διατήρηση έντασης (AVL), Έλεγχος μενού, Προβολή επί της οθόνης, Λίστα προγραμμάτων, Smart Picture, Smart Sound
- Ρολόι: Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας

- Ρυθμίσεις φορμά οθόνης: Συμπύεση 16:9, 4:3, Επέκταση 4:3
- Τηλεχειριστήριο: Τηλεόραση
- Τύπος τηλεχειριστηρίου: RCFE05ZAU00
- Teletext: Smart Text 10 σελίδων
- Βελτιώσεις Teletext: 4 αγαπημένες σελίδες, Γραμμή πληροφόρησης προγράμματος

- Βάρος συσκευής: 8,8 κ.

Ήχος

- Ισοσταθμιστ: 5 ζώνες
- Ισχύς (RMS): 2 x 5 W
- Σύστημα ήχου: Μονοφωνικός ήχος, Στερεοφωνικό Nicam, Virtual Dolby Surround
- Ενίσχυση ήχου: Δυναμική βελτίωση μπάσων

Συνδεσιμότητα

- Αριθμός σκαρτ: 1
- Μπροστινές / πλάινές υποδοχές σύνδεσης: Είσοδος ήχου, Είσοδος CVBS, Έξοδος ακουστικών, Είσοδος S-Video
- Υποδοχή scart 1: Ήχος L/R, Είσοδος/έξοδος CVBS, RGB
- Άλλες συνδέσεις: Κεραία IEC75, Είσοδος ήχου PC, DVI-I

Ρεύμα


- Τροφοδοσία ρεύματος: AC 90-240
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5 °C έως 40 °C
- Κατανάλωση ρεύματος: 55 W
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: 1,5 W

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο ρεύματος, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Κάρτα εγγραφής, Τηλεχειριστήριο, Βάση τραπέζιου, Εγχειρίδιο χρήσης

Διαστάσεις

- Πλάτος συσκευής: 594 μμ
- Ύψος συσκευής: 391 μμ
- Βάθος συσκευής: 83 μμ
- Βάρος προϊόντος: 8,8 κ.
- Πλάτος κιβωτίου: 659 μμ
- Ύψος κιβωτίου: 565 μμ
- Βάθος κιβωτίου: 211 μμ
- Βάρος με την συσκευασία: 11,5 κ.
- Πλάτος (με βάση): 594 μμ
- Ύψος (με βάση): 429 μμ
- Βάθος (με βάση): 195 μμ

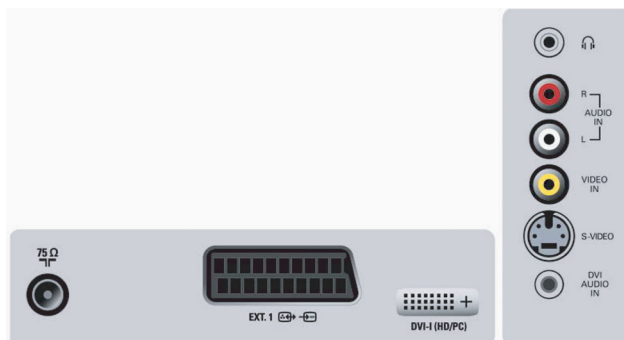

Ημερομηνία έκδοσης
2023-07-29

Έκδοση: 3.0.9

EAN: 87 10895 94340 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com