

Philips 8000 series  
Televizor cu tehnologie  
Smart LED

117 cm (46")

3D Max  
DVB T/C/S2

46PFL8007K



## Participați la acțiune!

Bucurați-vă de 3D Full HD și Smart TV cu Ambilight

Experimentați o varietate bogată de conținuturi cu un Smart TV 3D Philips 46PFL8007 cu tehnologie LED. Bucurați-vă de posibilitățile infinite ale Smart TV Premium, Skype™ pe televizor utilizând camera TV fumizată și telecomanda unică ce dispune de tastatură și pointer integrate\*.

### Bucurați-vă de o varietate de conținuturi cu Smart TV Premium

- Wi-Fi integrat pentru a utiliza Smart TV wireless
- O diversitate de aplicații online, filme de închiriat și televizor care recuperează
- Controlați televizorul cu smartphone, tabletă sau tastatură
- Căutare, programare, înregistrare\* și pauză TV
- Vizionați programe TV oriunde doriți în casa dvs. cu Wi-Fi smart screen\*
- Efectuați apeluri de voce și video cu Skype™ pe televizorul dvs.

### Performanță excepțională

- Ambilight Spectra XL, un nou Ambilight pentru mai multă trăire
- 3D Max Clarity 700 pentru o experiență Full HD 3D uimitoare
- Bucurați-vă de orice conținut 2D în format 3D impecabil printr-o apăsare de buton
- Reglare unică a adâncimii 3D pentru vizualizare a conținutului 3D așa cum doriți
- Mod unic pentru ecran complet pentru jocuri în doi pentru jocurile 2D
- Televizor Full HD și procesor de imagine Perfect Pixel HD pentru claritate de neegalat
- Perfect Motion Rate (PMR) 800Hz pentru claritate extraordinară a mișcării

# PHILIPS

## Repere

### Wi-Fi integrat



Cu Wi-Fi integrat în televizorul dvs. Philips, puteți accesa o varietate bogată de conținut cu Smart TV wireless, acasă.

### Aplicații online Net TV



Închiriați filme direct de pe televizor de la magazinele video online, vizionați programe de televiziune recuperate de pe canalele dvs. preferate și bucurați-vă de o selecție bogată de aplicații online cu Net TV. Puteți de asemenea naviga peste tot pe Internet.

### Păstrați controlul



Controlați-vă televizorul în cel mai ușor și confortabil mod. Pur și simplu conectați o

tastatură wireless sau utilizați smart phone-ul sau tableta pentru a controla Smart TV.

### Program



Înregistrați live de pe televizorul digital pe un USB conectat la televizorul Philips sau întrerupeți conținutul oricând doriți să luați o pauză și continuați vizionarea oricând doriți. Utilizați Ghidul electronic de programe pentru a căuta programele preferate și programați ușor înregistrările preferate. Acum puteți programa vizionarea la televizor în funcție de stilul dvs. de viață.

### Wi-Fi smart screen



Cu Wi-Fi smart screen\* nu mai sunteți limitat la canapeaua dvs., ci sunteți liber să urmăriți orice conținut de transmisie TV digitală oriunde doriți în casă. Descărcați aplicația Philips MyRemote, mutați programul de pe televizor pe iPad și continuați să vizionați. De asemenea, mutați fotografiile, clipurile video sau muzica de pe dispozitivele dvs. inteligente

pe ecranul mare. O experiență de vizionare fără constrângeri!

### Skype™ pe televizorul dvs.



Adăugați o nouă dimensiune apelurilor dvs. și împărtășiți-vă experiențele cu oamenii care contează pentru dvs., oriunde s-ar afla. Cu Skype™ pe televizor, puteți face apeluri de voce și video din sufrageria dvs. Este suficient să conectați camera TV Philips (PTA317/00) la televizorul dvs. și vă bucurați de calitate video și audio excelentă în mod confortabil de pe canapeaua dvs.

### Ambilight Spectra XL



Amplificați-vă experiența de vizionare cu Ambilight Spectra XL. Această tehnologie patentată de Philips mărește ecranul mai mult ca niciodată, prin proiectarea unui halo luminos din spatele ecranului pe peretele înconjurător. Ambilight reglează automat culoarea și intensitatea luminii pentru a corespunde cu imaginea de pe televizor. Datorită funcției de adaptare la ambiant, culoarea haloului este perfectă, indiferent de culoarea peretelui.

# Specificații

## Ambilight

- Funcții Ambilight: Adaptare la culoarea peretelui, Mod de iluminare odihnitoare
- Versiune Ambilight: pe 3 laturi, Ambilight Spectra XL

## Imagine/Ecran

- Raport lungime/lățime: 16:9
- Dimensiune diagonală ecran (inch): 46 inch
- Dimensiune diagonală ecran (metric): 117 cm
- Afișaj: LED Full HD
- Rezoluție panou: 1920 x 1080p
- 3D: 3D Max Clarity 700, Jocuri pe ecran complet pentru 2 jucători\*, Reglarea adâncimii 3D, Conversie 2D în 3D
- Luminozitate: 450 cd/m<sup>2</sup>
- Îmbunătățiri ale imaginii: Procesor de imagine Perfect Pixel HD, Calibrarea imaginii ISF, Perfect Motion Rate 800Hz, Micro Dimming
- Contrast dinamic al ecranului: 500.000:1

## Rezoluție de afișare acceptată

- Intrări computer: până la 1920x1080 @ 60 Hz
- Intrări video: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, până la 1920x1080p

## Tuner/Recepție/Transmisie

- TV digital: DVB-C MPEG2\*, DVB-C MPEG4\*, DVB-S2 MPEG4 HD, DVB-T MPEG2\*, DVB-T MPEG4\*, DVB-S HD+ asistență (Astra)
- Redare video: NTSC, PAL, SECAM
- LNB: Între 1 și 4 LNB-uri acceptate, DiSeq 1.0

## Aplicații Smart TV

- Control: Aplicația MyRemote (iOS și Android), Tastatură USB și suport pentru mouse
- Net TV: Televizorul care recuperează, Magazine video online, Deschideți browser-ul de Internet, Aplicații online
- SimplyShare: Browser media DLNA, Browser media USB, WiFi Smart Screen
- Program: Pauză TV, Înregistrare USB

## Aplicații multimedia

- Formate de redare video: Containere: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Formate redare muzică: AAC, MP3, WMA (v2

- până la v9.2)
- Formate redare imagini: JPEG

## Confort

- Ușor de instalat: Autodetectare dispozitive Philips, Expert de conectare dispozitiv, Expert de instalare rețea, Expert de configurare a setărilor, Suport montat pe perete 2-in-1
- Ușurință în utilizare: Buton Home multifuncțional, Manual de utilizare pe ecran
- PC network link: SimplyShare
- Ajustări format ecran: Autocompletare, Autozoom, Extindere film 16:9, Super zoom, Nescalat, Ecran lat
- Telecomandă: Tastatură completă, Cursor controlat prin mișcare\*
- Indicator putere semnal
- Teletext: Hipertext - 1200 pagini
- Upgrade al firmware-ului: Expert pentru upgrade-ul automat al firmware-ului, Posibilitate de upgrade al firmware-ului prin USB, Upgrade firmware online

## Procesor

- Tip procesor: Dual-Core

## Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 40 W (2 x 20 W) la 30%THD
- Îmbunătățirea sunetului: Egalizator automat pentru volum, Sunet clar, Incredible Surround
- Tipuri de difuzoare: Incintă suport Soundstage

## Conectivitate

- Număr de conexiuni HDMI: 5
- Caracteristici HDMI: 3D, Audio Return Channel
- Număr de intrări componente (YPbPr): 1 (adaptor)
- EasyLink (HDMI-CEC): Pass-through telecomandă, Control sistem audio, Sistem în standby, Adăugare plug & play la ecranul principal, Comutare subtitrare automată (Philips), Legătură Pixel Plus (Philips), Redare la o singură atingere
- Număr de mufe SCART (RGB/CVBS): 1 (adaptor)
- Număr de USB-uri: 3
- Conexiune wireless: Certificat WiFi
- Alte conexiuni: Antenă IEC75, Antenă tip F, Interfață comună Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, leșire audio digitală (optică), Intrare PC VGA + Intrare audio S/D, leșire căști, Conector pentru

servicii

## Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: CA 220 - 240 V, 50 Hz
- Temperatură ambient: între 5 °C și 35 °C
- Consum în standby: <math>\leq 0,1\text{ W}</math>
- Clasă de etichetare energetică: A
- Etichetă energetică UE: 75 W
- Funcții economisire energie: Cronometru oprire automată, Mod Eco, Senzor de lumină, Dezactivare imagine (pentru radio)
- Consum de energie în modul oprit: <math>\leq 0,01</math>
- Consum anual de energie: 104 kWh


## Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu de alimentare, Telecomandă, 2 perechi de ochelari 3D, Suport rotativ pentru masă, Ghid de inițiere rapidă, Cameră Skype PTA317
- Accesorii opționale: Ochelari 3D PTA517, Ochelari 3D PTA516, Ochelari 3D PTA507

## Dimensiuni

- Lățime aparat: 1042 mm
- Înălțime aparat: 599 mm
- Adâncime aparat: 29,8 mm
- Greutate produs: 14 kg
- Lățime aparat (cu suport): 1042 mm
- Înălțime aparat (cu suport): 665 mm
- Adâncime aparat (cu suport): 206 mm
- Greutate produs (+ suport): 17,4 kg
- Lățime suport: 500 mm
- Compatibil cu suport de perete: 200 x 200 mm

## Connections

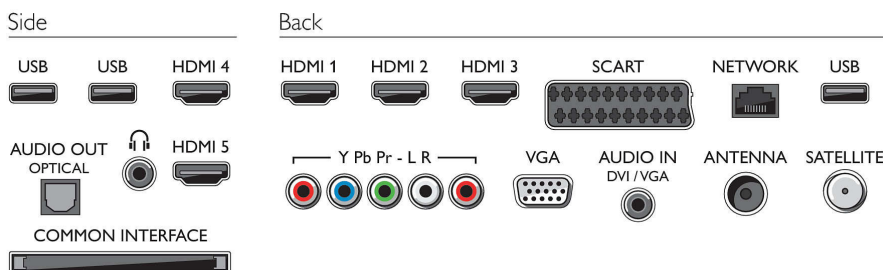

Data apariției 2023-07-29

Versiune: 6.2.17

EAN: 87 12581 63633 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Funcția de pointer a telecomenzii va fi disponibilă prin actualizare de software în toamna anului 2012

\* Net TV: Vizitați [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv) pentru a descoperi oferta de servicii din țara dvs.

\* Wi-Fi smart screen disponibil prin intermediul actualizării de software în toamna anului 2012

\* Părinții trebuie să își monitorizeze copiii în timpul vizionărilor 3D și să se asigure că nu resimt niciun disconfort de tipul celor menționate mai sus. Vizionarea 3D nu este recomandată pentru copiii cu vârsta mai mică de 6 ani, deoarece sistemul lor vizual nu este încă dezvoltat complet.

\* Televizorul suportă recepția DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiți operatori DVB să nu fie suportați. O listă actualizată puteți găsi în secțiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistență Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiționat și abonament. Pentru informații suplimentare, contactați-vă operatorul.

\* Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcționare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcție de modul în care este utilizat televizorul.

\* Consum tipic de energie în modul pornit, măsurat conform IEC62087 Ed 2.

\* Înregistrare USB numai pentru canale digitale (se pot aplica restricții de canal și naționale), nu și pe transmisii analogice sau intrări externe. Înregistrările pot fi limitate de protecția împotriva copierii (CI+).