

Philips Cineos
TV panoramic plat

32"
LCD
HD Ready

32PF9551



O experiență vizuală nouă

cu Pixel Plus 2 HD

Bucurați-vă de experiența vizuală perfectă oferită de acest televizor Philips Cineos cu ecran plat, Pixel Plus 2 HD, canal Ambilight 2 și tehnologie LCD de ultimă oră. Cititorul media USB digital vă oferă acces deplin la conținuturile multimedia.

Reproducere excelentă a sunetului

- Virtual Dolby Digital pentru o experiență audio unică

Adevărata frumusețe se regăsește în detalii

- Suport TV separat inclus

Experiență vizuală copleșitoare

- Afișaj HD LCD WXGA, cu o rezoluție de 1366 x 768p
- HD Ready pentru o afișare de calitate superioară a semnalelor HD
- Pixel Plus 2 HD pentru detalii, adâncime și claritate mai bune
- Îmbunătățire dinamică a contrastului pentru detalii negre mai bogate
- Ambilight activ pe 2 canale pentru o experiență vizuală deosebită

Pentru a beneficia de performanță avansată

- Intrare HDMI pentru o conexiune HD complet digitală într-un singur cablu

Calitate impecabilă a fotografiilor digitale

- Conector USB pentru redare multimedia rapidă și ușoară

PHILIPS

Repere

Ecran LCD WXGA, de 1366 x 768p


Acest afișaj WXGA cu tehnologie LCD avansată oferă o rezoluție panoramică excelentă, de 1366 x 768p. Imaginile excelente, lipsite de scintilații, au o luminozitate optimă și culori superbe, oferindu-vă o experiență TV de neuitat.

HD Ready



Savurați calitatea excepțională a imaginilor cu un semnal TV de înaltă definiție și fiți pregătiți pentru surse HD, precum set top box HDTV sau disc Blu-ray. HD Ready este o tehnologie cu denumire protejată care oferă imagini de calitate, superioare celor obținute prin scanare progresivă. Această tehnologie respectă standardele stricte impuse de EICTA, oferind un ecran HD care afișează imagini de calitate, cu rezoluție superioară, grație unui semnal TV de înaltă definiție. Monitorul acceptă atât conexiuni YPbPr analogice, cât și conexiuni digitale necomprimate DVI sau HDMI, fiind compatibil cu tehnologia HDCP. Poate afișa semnale de 720p și 1080i la 50 și 60 Hz.

Pixel Plus 2 HD

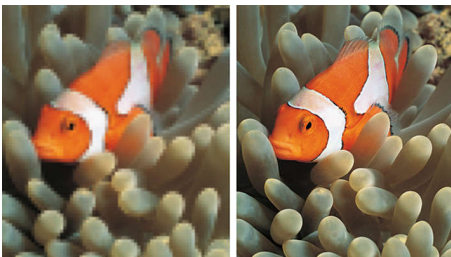

Pixel Plus 2 HD oferă o definiție perfectă, detalii naturale, senzația de profunzime, culori vii și mișcări naturale și omogene, atât în cazul televiziunii standard, cât și în cazul HDTV și surselor multimedia. Fiecare pixel al imaginii recepționate este optimizat pentru a se încadra

perfect în imagine, rezultând astfel un plus de naturalețe. Defectele imaginilor multimedia comprimate sunt detectate și reduse, asigurând astfel claritatea și calitatea imaginilor. Reducerea digitală a zgomotului de imagine asigură o omogenitate perfectă a imaginii, precum și claritate de invidiat.

Îmbunătățire dinamică a contrastului

Doriți ecranul LCD plat cu cel mai mare contrast și cu cele mai vibrante imagini, chiar la un unghi mare de vizibilitate. Sistemul Philips de îmbunătățire dinamică a contrastului utilizează procesarea video și tehnologii unice de iluminare din spate reglabilă, ceea ce produce niveluri de negru bogate și detalii accentuate. Iluminarea din spate reglabilă sporește de până la 5 ori* contrastul, îmbunătățind în același timp și unghiul de vizualizare. Imaginile oferite sunt strălucitoare, realiste, cu un contrast înalt și culori vibrante. (* factor între 2 și 5, în funcție de tipul de ecran și conținutul imaginii).

Ambilight pe 2 canale



Ambilight contribuie în mod impresionant la experiența generală de vizionare, producând lumină ambientă care completează culorile și intensitatea luminoasă a imaginii de pe ecran. Aducă o nouă dimensiune experienței de vizionare, cufundându-te complet în conținutul pe care îl vizionezi. Creează ambianță, stimulează o vizionare mai relaxată și îmbunătățește detaliile, contrastul și culorile percepute ale imaginii. Ambilight își adaptează automat și independent culorile în funcție de conținutul care se schimbă pe ecran.

Virtual Dolby Digital

Virtual Dolby Digital este o tehnologie de procesare cu ajutorul căreia se pot obține

efecte de sunet surround superioare. Poate crea senzația de Dolby Pro Logic fără boxe suplimentare. Veți avea parte de o experiență TV fără egal.

Support TV separat

Support TV de calitate care este proiectat special pentru televizor. Design-ul fără cusur complimentează aspectul general. Însoteste televizorul, pentru valoare mai mare.

Conector USB multimedia



Conectorul USB vă permite să accesați fișierele multimedia jpg, mp3 și alb de pe majoritatea dispozitivelor USB-stick și camerelor digitale (clasa de memorie USB 1.1). Introduceți USB-ul în slotul din partea laterală a televizorului și accesați-vă fotografiile și fișierele muzicale. Astfel vă puteți vizualiza și partaja cu ușurință fotografiile și muzica.

Intrare HDMI



HDMI realizează o conexiune RGB digitală necomprimită între sursă și ecran. Prin eliminarea conversiei în semnal analogic rezultă o imagine impecabilă. Semnalul nedeteriorat reduce pâlparea și oferă imagini mai clare. HDMI comunică rezoluția maximă de ieșire echipamentului sursă. Intrarea HDMI este compatibilă cu sursele DVI, însă include sunet digital. HDMI utilizează protecția la copiere HDCP.

Specificații

Ambilight

- Funcții Ambilight: Canal Ambilight 2, Adaptare automată la conținut video, Lampă cu consum redus
- Setări culoare: Full Multi Color
- Reglarea intensității luminoase: Manuală și prin senzor de lumină

Imagine/Ecran

- Raport lungime/lățime: 16:9
- Dimensiune diagonală ecran (inchi): 32 inch
- Dimensiune diagonală ecran (metric): 80 cm
- Rezoluție panou: 1366 x 768p
- Luminozitate: 550 cd/m²
- Îmbunătățiri ale imaginii: Pixel Plus 2 HD, Digital Natural Motion, Îmbunătățire dinamică a contrastului, Escamotare mișcare 3/2 - 2/2, Filtru 3D de tip pieptene, Control activ + senzor de lumină, Control activ, Eliminarea liniei distorsionate, Scanare progresivă, WideScreen Plus
- Tip ecran: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Contrast dinamic al ecranului: 6000:1
- Timp de răspuns (nominal): 6 ms
- Unghi de vizionare: 176° (O) / 176° (V)
- Caracteristici superioare ale ecranului: Ecran cu strat antireflex

Rezoluție de afișare acceptată

- Formate pentru calculator: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz
- Formate video: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Tuner/Recepție/Transmisie

- Intrare antenă: 75 ohm, coaxial (IEC75)
- Benzi tuner: Hiperbandă, S-Channel, UHF, VHF
- Redare video: NTSC, SECAM, PAL

Aplicații multimedia

- Digital Content Management: Digital Media Reader
- Conexiuni multimedia: USB (permite streaming video)
- Formate de redare: MP3, Fișiere prezentare (.alb), Imagini statice JPEG, MPEG2

Confort

- Protecție copii: Restricționare acces copii
- Ușor de instalat: Denumire automată a

- programelor, Instalare automată a canalelor (ACI), Sistem de reglare automată (ATS), Memorie automată, Reglaj digital PLL, Plug & Play
- Ușurință în utilizare: 4 liste favorite, Regl. automată volum AVL, Volum Delta per presetare, Interfață grafică pentru utilizator, On Screen Display, Listă de programe, Control lateral
- Ceas: Smart Clock
- Ajustări format ecran: 4:3, 6 moduri pentru ecran lat, Format automat, Extindere film 14:9, Extindere film 16:9, Comutare între subtitrare și antet, Super zoom, Ecran lat
- Telecomandă: Amplificator, DVD, Sat, STB (Set-Top Box), VCR, Multi-funcțional
- Tip telecomandă: RC4401
- Teletext: Hipertext - 1200 pagini
- Picture-in-Picture: Text Dual Screen
- Caracteristici superioare teletext: Urmărire preferințe, Linie de informații program

Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 2x8 W
- Sistem audio: Virtual Dolby Digital
- Îmbunătățirea sunetului: Procesare digitală semnal, Dynamic Bass Enhancement, Egalizator grafic

Difuzoare

- Difuzoare încorporate: 4
- Tipuri de difuzoare: Woofere integrate cu woox, Dome tweeter

Conectivitate

- Conexiuni frontale/laterale: Intrare audio S/D, Intrare CVBS, Ieșire căști, Intrare S-video, USB
- Ext 1 SCART: Audio S/D, Intrare/Ieșire CVBS, RGB
- Ext 2 SCART: Audio S/D, Intrare/Ieșire CVBS, RGB, Intrare S-video
- Alte conexiuni: Ieșire audio analogică S/D, Intrare SP/DIF (coaxial), Ieșire SP/DIF (coaxial)
- Ext 3: YPbPr
- Ext 4: HDMI
- Ext 5: HDMI

Alimentare


- Sursă de alimentare rețea: CA 220 - 240 V +/- 10%
- Temperatură ambient: 5° C - 40° C
- Consum de energie: 128 W
- Consum în standby: 0,9

Accesorii

- Accesorii incluse: Suport pentru masă, Cablu de antenă radio
- Accesorii opționale: Stativ

Dimensiuni

- Lățime aparat: 875 mm
- Înălțime aparat: 610 mm
- Adâncime aparat: 107 mm
- Greutate produs: 22 kg
- Înălțime aparat (cu suport): 662 mm
- Adâncime aparat (cu suport): 230 mm
- Lățime cutie: 935 mm
- Înălțime cutie: 902 mm
- Adâncime cutie: 234 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 35 kg

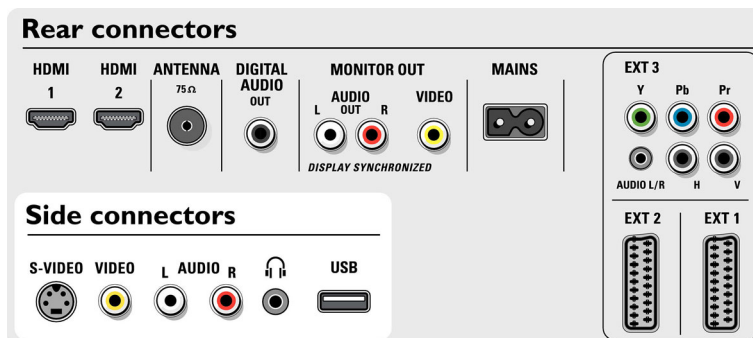

Data apariției 2023-10-18

Versiune: 6.0.11

EAN: 87 12581 30746 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com