

Philips  
LCD телевизор

56 см (22")  
HD Ready

22PFL3403



# Очевидно интелигентният избор

Създаден в името на лекотата на използване, този плосък телевизор е с модерен дизайн, 2 HDMI връзки, брилянтен процесор Digital Crystal Clear. Да се направи интелигентен избор на цялостно високо качество на картина никога не е било толкова лесно.

## Отчетлив и ясен звук

- Incredible Surround за по-голямо наслаждение от звука

## Свържете, инсталирайте и се забавлявайте

- 2 входа HDMI за изцяло цифрова HD връзка с един кабел
- EasyLink: лесно управление на телевизора и свързаното устройство чрез HDMI CEC
- PC входът ви позволява да използвате телевизора като монитор за компютъра
- Smart Picture и Интелигентен звук, за да гледате по собствения си вкус

## Превъзходно качество на картината

- Crystal Clear III за естествени изображения с подобрено качество
- Дисплей HD LCD с разделителна способност 1680 x 1050p
- Готов за HD (HD Ready) и най-високо качество на изобразяване при HD сигнали
- Време за реакция до 5 ms за ясни бързо движещи се обекти

PHILIPS

# Акценти

## Crystal Clear III

Crystal Clear III съчетава цяла гама подобрения, за да осигури по-добра картина. Те включват 2D гребенчат филтър, динамичен контраст, разпъване на синьото и подсиливане на зеленото, за да можете винаги да получавате най-естествено изглеждащите цветове.

## LCD дисплей, 1680 x 1050p

Този WSXGA дисплей с най-съвременна LCD технология на экрана има подобрена широкоекраенна HD разделителна способност от 1680 x 1050p пиксела. С нея се получават прекрасни изображения с прогресивно сканиране без трептене, с оптимална яркост и превъзходни цветове. Това живо и рязко изображение ви доставя повече удоволствие при гледане.

## HD Ready



Насладете се на изключителното качество на изображението при телевизионен сигнал с висока детайлност и бъдете напълно подгответи за HD източници, като HDTV цифрови декодери или Blu-ray дискове. "HD Ready" е защитена марка, предлагаща изображение с качество над това на прогресивното сканиране. Тя отговаря на строгите стандарти, наложени от EICTA, за да предложи HD еcran, илюстриращ преимуществата на разделителната способност и качеството на изображението при телевизионен сигнал с висока разделителна способност. Разполага с универсална възможност за свързване както с аналогов YPbPr, така и за некомпресирана цифрова връзка с DVI или HDMI, като

поддържа HDCP. Може да възпроизвежда сигнали 720p и 1080i при 50 и 60 Hz.

## Време за реакция 5 ms

Времето за реакция измерва скоростта за реакция на сигнала в милисекунди. Побързото време за реакция е по-добро, защото премахва видимите артефакти в изображението, които могат да влошат възприемането при гледане на бързо движещи се изображения или обекти. В такива случаи този LCD панел ви дава време за реакция 5 ms, така че да можете да гледате LCD телевизора си с ясни бързо движещи се обекти.

## Incredible Surround



Incredible Surround е аудио технология от Philips, която рязко увеличава звуковото поле, за да ви потопи в аудиото. Като използва най-модерно електронно изместване на фазата, Incredible Surround смесва звуци отляво и отдясно така, че да разшири виртуалното разстояние между двата високоговорителя. Това по-широко раздалечаване усиства многократно стерео ефекта и създава по-естествено звуково измерение. Incredible Surround ви дава възможност да изпитате пълен обемен звук с по-голяма дълбочина и широчина на звука, без да използвате допълнителни високоговорители.

## 2 HDMI входа

HDMI представлява цифрова RGB връзка от източника към екрана без компресиране с цел максимално качество на картината. HDMI осъществява интелигентно предаване

от устройството-източник на изображение с най-високата разделителна способност. HDMI входит е напълно обратно съвместим с DVI източници, като включва и цифров звук. HDMI използва защита срещу копиране HDCP. С един HDMI вход отзад и един HDMI отстрани на телевизора можете да свързвате няколко източника на HD, например HD цифров декодер (set-top box), Blu-ray плейър и игрова конзола или цифрова камера. Телевизорът ви е напълно подгответен за бъдещето с HD.

## EasyLink



EasyLink използва стандартния за отрасъла протокол HDMI CEC за споделяне на функции между свързаните устройства и телевизора. С EasyLink е необходимо само едно дистанционно управление за работа с основните функции на телевизора и свързаните устройства. EasyLink използва стандартния HDMI кабел за прехвърляне на системни команди. Той може да работи между всички електронни устройства, снабдени с HDMI CEC.

## PC вход (VGA)

С PC входа можете да свържете телевизора към компютър чрез VGA кабел и да го използвате като монитор за компютъра.

## Smart Picture и Интелигентен звук

Предварително настроените режими на Philips за Smart Picture и Интелигентен звук ви дават прям достъп само с един бутон на дистанционното. Можете да изберете оптимизирани настройки на картината и звука за различните им режими.

# Спецификации

## Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината:  
Широк екран
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 22 inch
- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 56 см
- Разделителна способност на екрана: 1680 x 1050р
- Яркост: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Съотношение на контраста (типично): 1000:1
- Подобреие на картината: Crystal Clear III, 2D гребенчат филър, Забавяне на движението 3/2 – 2/2, Стреч на белия цвят, Прогресивно сканиране, Smart Picture
- Тип на екрана на дисплея: LCD WSVGA активна матрица TFT
- Време на отговор (типично): 5 мс
- Зрителен ъгъл: 170° (хор.)/160° (верт.)
- Подобреие на екрана: Екран с противоотразяващо покритие

## Поддържана разделителна способност на дисплея

- Компютърни формати: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1440 x 900, 50Hz, 75Hz, 1680 x 1050, 50 Hz, 60 Hz
- Видео формати: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz

## Тунер / Приемане / Предаване

- Вход за антена: 75 ома коаксиален (IEC75)
- Обхват на тунера: Хипербанд, S-Channel, UHF, VHF
- Телевизионна система: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Възпроизвеждане на видео: NTSC, SECAM, PAL

## Комфорт

- Лесно инсталиране: Автоматично задаване на име на програма, Автом. инсталиране на канали (ACI), Система за автоматично настройване (ATS), Автоматично запаметяване, Фина настройка, Plug & Play
- Лесна употреба: Автом. изравн. на звука (AVL), Екранно меню, Списък на програмите, Страницен регулатор, Smart Picture, Интелигентен звук

- Часовник: Таймер за заспиване, Таймер за пускане, Таймер за спиране
- Подобреие на връзката: Easy Link
- Настройки на формата на екрана: 4:3, Разтегляне на екрана за филми 14:9, Разтегл. еcran филм 16:9, Увеличение на субтитрите, Суперувеличение, Широк екран
- Дистанционно управление: Телевизор
- Вид дистанционно управление: RCPF01E08B
- Телетекст: 100 страници интелигентен текст
- Картина в картина: Сдвоен екран за текст

- Дълбочина на изделието: 71 mm
- Тегло на изделието: 5,5 kg
- Ширина на изделието (със стойката): 534 mm
- Височина на изделието (със стойката): 442 mm
- Дълбочина на изделието (със стойката): 181 mm
- Тегло на изделието (със стойката): 6 kg
- Ширина на кутията: 580 mm
- Височина на кутията: 510 mm
- Дълбочина на кутията: 137 mm
- Тегло с опаковката: 7,77 kg
- Може да се монтира на конзола за стена: 100 x 100 mm

## Звук

- Изходна мощност (RMS): 2 x 5 W
- Звукова система: Моно, Стерео
- Подобреие на звука: Автоматичен изравнител на нивото на звука, Incredible Surround, Интелигентен звук

## Възможности за свързване

- EasyLink (HDMI-CEC): Изпълнение с едно докосване, Готовност на системата
- Извод Ext 1 Scart: Аудио L/R, Вход/изход за CVBS, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- HDMI 2: HDMI v1.3
- Други връзки: Изход за слушалки, Звуков вход за PC, VGA вход за компютър
- Извод Ext 3: YPbPr, Аудио вход А/Д
- Извод Ext 2: Вход S-video, Вход за CVBS, Аудио вход А/Д

## Захранване


- Мрежово захранване: 100-240 V, 50/60Hz
- Температура на околната среда: от 5°C до 35°C
- Потребявана електроенергия: 55 W
- Мощност на потребление в режим на готовност: < 0,3 W

## Аксесоари

- Аксесоари в комплекта: Настолна стойка, Захранващ кабел, Ръководство за бърз старт, Ръководство за потребителя, Гаранционна карта, Дистанционно управление, Батерии за дистанционното

## Размери

- Ширина на изделието: 534 mm
- Височина на изделието: 397 mm

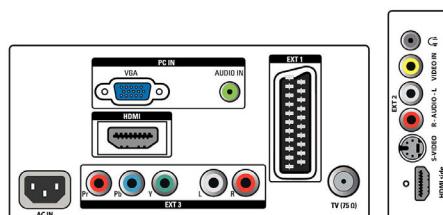

Дата на издаване  
2023-07-29

Версия: 2.0.11

EAN: 87 12581 39578 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)