


Philips OLED 9 series  
4K UHD OLED+ Android  
TV B&W звук

Видео процесор P5 Perfect  
Picture

Кинематографичен звук от  
Dolby Atmos  
3-странен Ambilight  
164 см (65") Android TV

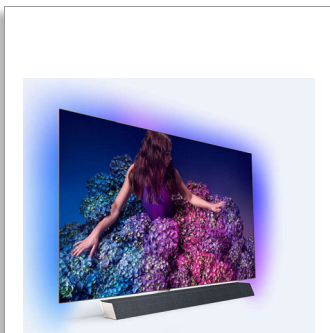

65OLED934

## Спираща дъха картина. Кинематографичен звук.

### Dolby Vision Atmos | HDR10+

Обичате филмите? Потопете се в кинематографичното представяне на този OLED+ телевизор. Обработката на картина от следващо поколение P5 и горните високоговорители от Bowers & Wilkins ви предоставят реалистична картина и вълнуващо аудио. Ще видите и чуете всеки един детайл.

#### Съдържание за Android TV на ваше разположение

- Google Play Магазинът и галерията с приложения на Philips. Още неща, на които да се радвате.
- Изкуствен интелект с гласово управление. Вграден Google Assistant. Работи с Alexa.

#### Завладяващ звук от следващо ниво от Bowers & Wilkins

- Вграден събуфър, високоговорители за високи честоти и широколентови мембрани
- Насочени нагоре високоговорители за Dolby Atmos. 2.1.2 тонколони SoundBar

#### Кинематографично представяне. Зашеметяващо истинска картина.

- Dolby Vision и Dolby Atmos. Видимост и звук като в кинозалон.
- HDR10+. Виждате всичко, което режисьорът е искал.
- 3-то поколение видеопроцесор P5. Съвършенство – каквото и да е източникът.
- Perfect Natural Reality. Повече дълбочина, повече детайли.

#### Има OLED, но има и OLED+

- 4K UHD OLED+ TV. Разликата е действителна.

# PHILIPS

4K UHD OLED+ Android TV B&W звук


Видео процесор P5 Perfect Picture Кинематографичен звук от Dolby Atmos, 3-странен Ambilight, 164 см (65") Android TV

## Акценти

### Видеопроцесор P5 Pro Perfect Picture


Видеопроцесорът P5 Pro Perfect Picture на Philips със съвсем ново поколение процесор за качество на картината ви предоставя ново ниво на визуално изживяване. Вижте нашите OLED телевизори с най-истинските нюанси на черно, наситени цветове, най-реалистичните естествени тонове на кожата и невероятно плавно движение. Сега можете да виждате всеки детайл с невероятна дълбочина на изображението, чисто и по-ясно качество на образа. Нашият OLED телевизор Philips ви предоставя нова ера на реализъм в качеството на картината.

### Звук от Bowers & Wilkins

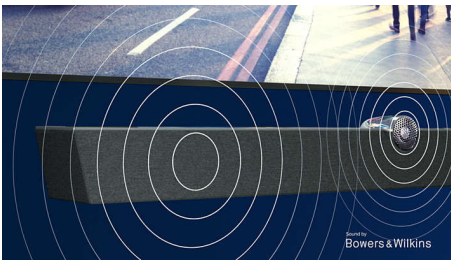

Толкова реалистична картина изисква истински звук. Ексклузивният дизайн на високоговорителите от легендарните аудио инженери Bowers & Wilkins предоставя вълнуващо реалистично представяне. Насочени нагоре високоговорители ви позволяват да извлечете максимума от Dolby Atmos. Почувствайте как драматичните моменти струят около вас – независимо дали става въпрос за прелитачи над главата ви космически кораби, или тъпа в арена.

### 3-странен Ambilight

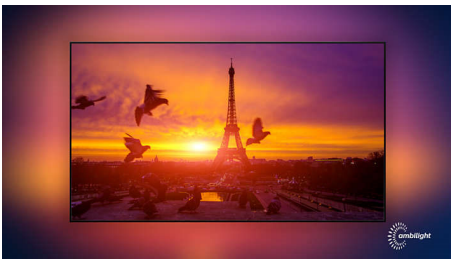

С Ambilight на Philips филмите и игрите стават по-завладяващи. Музиката получава свое светлинно шоу. А екранът ви ще се усеща по-голям, отколкото е.

Интелигентните светодиоди около ъглите на телевизора разпределят екранните цветове по стените и в стаята в реално време. Получавате перфектно настроено околно осветление. И още една причина да обичате своя телевизор.

### Плат на високоговорителя Kvadrat




Толкова перфектен звук трябва да се чува без препятствия. Тонколоната SoundBar на този телевизор Philips е покрита с висококачествен плат, създаден от производителя от висок клас Kvadrat. Този красив вълнообразен материал е акустично прозрачен, позволявайки на всеки искрящ детайл да се излива свободно от високоговорителя в стаята.

### OLED+

Philips OLED+ телевизор извежда красотата на OLED до друго измерение. Откритите нови нива на нюанси и детайли благодарение на нашата обработка на картина P5. Потопете се във вълнуващия звук на високоговорителите, създадени с Bowers & Wilkins. Правете повече с мигновените интелигентни функции и се потопете в удобството, което обожавате, с Ambilight. Повече от OLED. Това е OLED+.

### Dolby Vision и Dolby Atmos

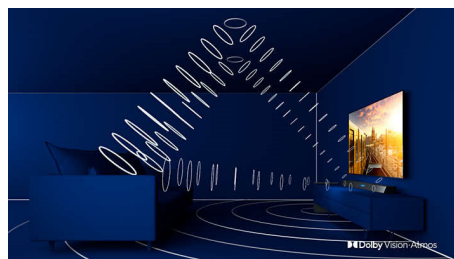


Поддръжка за висококачествените звукови и видео формати на Dolby означава, че HDR съдържанието, което гледате ще изглежда и

65OLED934/12


ще звучи неопишимо реално. Независимо дали става дума за най-новите сериали, предавани поточно, или Blu-Ray диск, ще се насладите на контраст, яркост и цвят, които отразяват първоначалните намерения на режисьора. И слушайте просторен звук с яснота, детайлност и дълбочина.

### HDR10+

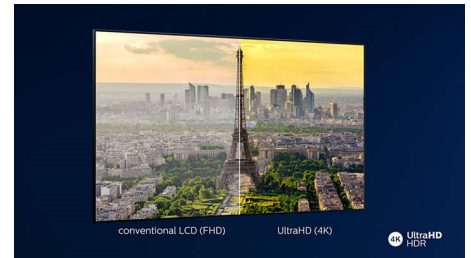

С телевизор HDR10+ на Philips качеството на картината е дори по-завладяващо и реалистично. Динамичните метаданни позволяват на вашия телевизор да регулира нивата на яркост от кадър до кадър. От ясно небе до храмове, осветени от свещи. Оригиначните детайли се запазват. Контрастът е безупречен.

### ТВ съдържание

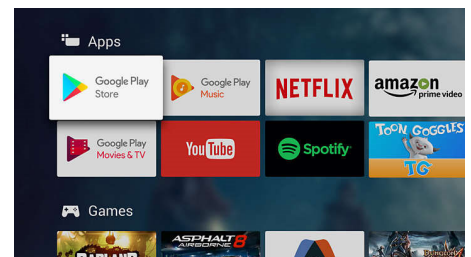

Идете отвъд традиционното телевизионно програмиране с Google Play Магазина и галерията с приложения на Philips. Изживейте безкрайно много филми, телевизия, музика, приложения и игри онлайн. Още неща, на които да се радвате.

# 4K UHD OLED+ Android TV B&W звук

Видео процесор P5 Perfect Picture Кинематографичен звук от Dolby Atmos, 3-странен Ambilight, 164 см (65") Android TV

## Спецификации

### Ambilight

- Функции на Ambilight: Вграден Ambilight+Hue, Музика с Ambilight, Режим игра, Адаптиране към цвета на стената, Режим "фоайе"
- Версия на Ambilight: 3-странен

### Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 16:9
- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 164 см
- Дисплей: 4K Ultra HD OLED
- Разделителна способност на екрана: 3840 x 2160
- Блок за обработка на картината: Видеопроцесор P5 Pro Perfect Picture
- Подобрене на картината: Разделителна способност Ultra, Micro Dimming Perfect, Широка цветова гама 99% DCI/P3, 5000 PPI, Dolby Vision, HDR10+, Perfect Natural Motion
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 65 инча

### Поддържана разделителна способност на дисплея

- Компютърни входове на всички HDMI: до 4K UHD 3840 x 2160 при 60 Hz, Поддържан HDR, HDR10+/HLG
- Видео входове на всички HDMI: до 4K UHD 3840 x 2160 при 60 Hz, Поддържан HDR, HDR10/HLG (Hybrid Log Gamma), HDR10+/Dolby Vision

### Тuner / Приемане / Предаване

- Двоен tuner
- Цифров телевизор: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Възпроизвеждане на видео: NTSC, PAL, SECAM
- Поддръжка на MPEG: MPEG2, MPEG4
- Телевизионен справочник на програмите\*: Електронен справочник на програмите за 8 дни
- Индикатор за силата на сигнала
- Телетекст: 1000 страници Hypertext
- HEVC поддръжка

### Android TV

- ОС: Android TV™ 9 (Pie)
- Предварително инсталирани приложения: Google Play филми\*, Google Play музика\*, Търсене в Google, YouTube
- Размер на паметта (флаш): 16 GB\*

### Функции на Smart TV

- Взаимодействие с потребителя: SimplyShare
- Интерактивна телевизия: HbbTV
- Програма: Pause TV, USB запис\*
- Лесно инсталиране: Автоматично откриване на устройства Philips, Съветник за свързване на устройствата, Съветник за инсталиране на мрежа, Съветник за помощ при настройка
- Лесна употреба: Универсален бутон Smart Menu (Смарт меню), Екранно ръководство за потребителя
- Възможност за надстройване на фирмуера: Съветник за авт. надстройка на фирмуера, Фърмуер, надстройван през USB, Надстройка на фирмуер онлайн
- Настройки на формата на екрана: Основна – Запъване на екрана, Побиране на екрана, Усъвършенствана –

- Изместване, Мащабиране, разтягане, Широко форматен екран
- Приложение Philips TV Remote\*: Прил., Канали, Управление, Телевизионна програма, Видео по заявка
- Дистанционно управление: с клавиатура, с глас

### Мултимедийни приложения

- Формати за възпроизвеждане на видеоклипове: Контейнери: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, VP9, HEVC (H.265)
- Формати за възпроизвеждане на музика: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 до v9.2), WMA-PRO (v9 и v10)
- Поддържани формати на субтитрите: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI
- Формати за възпроизвеждане на изображения: JPEG, BMP, GIF, PNG, Снимки на 360 градуса, HEIF

### Обработка

- Мощност за обработка: Quad Core

### Звук

- Аудио: Изходна мощност: 50 вата (RMS), Звук от Bowers & Wilkins, 2.1.2 канален
- Конфигурация на високоговорител: 6 W x 2 високоговорител за средни и високи честоти, 20 W събуфър, 9 W x 2 високоговорител за високи честоти
- Кодек: AC-4, Dolby Atmos, Dolby Digital MS12 V2.3, DTS-HD (M6)
- Подобрене на звука: 5-лентов еквалайзер, Звук от изкуствен интелект, Ясен диалог, Dolby Atmos, Подобрене на басите от Dolby, Изравнител на нивото на звука от Dolby, Нощен режим, Автоматичен изравнител на нивото на звука, Подобрене на басите

### Възможности за свързване

- Брой HDMI връзки: 4
- HDMI функции: 4K, Канал за връщане на аудио
- Брой компонентни входове (Y/Pb/Pr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Преход на дистанционното управление, Управление на системния звук, Готовност на системата, Изпълнение с едно докосване
- Брой USB портове: 2
- Безжична връзка: Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11ac, 2x2, двулентова
- Други връзки: Общ интерфейс Plus (CI+), Цифров аудио изход (оптичен), Ethernet-LAN RJ-45, Аудио вход /A/D, Изход за слушалки, Сателитен конектор
- HDCP 2.2: Да на всички HDMI

### Захранване

- Мрежово захранване: Променив ток 220 – 240 V, 50/60 Hz
- Температура на околната среда: от 5°C до 35°C
- Мощност на потребление в режим на готовност: <math>\leq 0,3\text{ W}</math>
- Енергиен етикет с клас: B
- Мощност по Енергиен етикет на ЕС: 191 W
- Функции за пестене на електроенергия: Автоматичен таймер за изключване, Светлинен сензор, Изключване на

## 65OLED934/12

- образа (за радио)
- Консумирана мощност в режим изключено: няма данни
- Консумация на енергия годишно: 279 kWh
- Съдържание на олово: Да\*
- Съдържание на живак: 0 мг

### Акcesoари

- Приложени батерии: 2 бр. батерии тип AAA
- Акcesoари в комплекта: Брошура за правни въпроси и безопасност, Минижак към ляв/десен кабел, Минижак към Y/Pb/Pr кабел, Захранващ кабел, Ръководство за бърз старт (x1), Стойка със звуково решение

### Размери

- Ширина на изделието: 1448,7 мм
- Височина на изделието: 829,7 мм
- Дълбочина на изделието: 52,3 мм
- Тегло на изделието: 27,9 кг
- Ширина на изделието (със стойката): 1448,7 мм
- Височина на изделието (със стойката): 895,2 мм
- Дълбочина на изделието (със стойката): 252,2 мм
- Тегло на изделието (със стойката): 32,3 кг
- Ширина на кутията: 1660,0 мм
- Височина на кутията: 1088,0 мм
- Дълбочина на кутията: 174,0 мм
- Тегло с опаковката: 32,9 кг
- Ширина на стойката: 880,0 мм
- Височина на стойката: 65,5 мм
- Дълбочина на стойката: 252,0 мм
- Може да се монтира на конзола за стена: 300 x 300 мм



\* ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.

\* Предлагащите приложения за Android се различават според държавата. За повече подробности посетете вашия Google Play Магазин.

\* Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.

\* Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.

\* Приложението Philips TV Remote и свързаните с него функции зависят от модела телевизор, оператора и страната, както и от модела смарт устройство и неговата операционна система. За повече информация посетете: [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).

\* Предложенията за приложението Smart TV се различават според модела и държавата. За повече информация посетете: [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv).


\* Записването на USB е възможно само за цифрови канали и записите може да са ограничени чрез защита на предаването срещу копиране (CI+). Може да има ограничения за определени страни и канали.

\* Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).


\* Неговата функционалност е предмет на вградените приложения на ChromeCast и смарт устройствата. За повече подробности, моля, посетете страниците на вградените продукти на ChromeCast.

## Connections

### Side

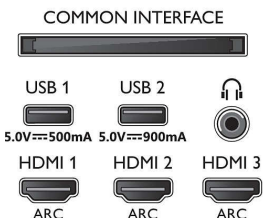

### Bottom

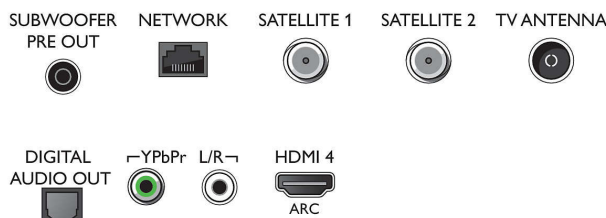

Дата на издаване  
2023-07-29

Версия: 13.0.1

EAN: 87 18863 01932 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)