




Philips OLED 8 series
Сверхтонкий 4K UHD
OLED на базе ОС
Android TV

164 см (65") Ambilight TV

Picture Performance Index 4100
HDR Perfect, расширенная
палитра 99 %
Процессор P5 Perfect Picture

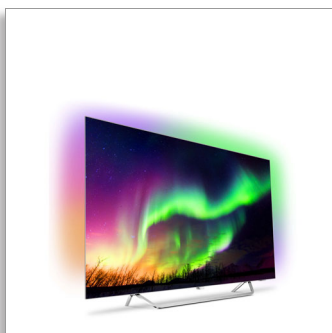

65OLED873

Сверхтонкий 4K UHD OLED на базе ОС Android TV

с 3-сторонней фоновой подсветкой Ambilight

Отмеченная наградами модель телевизора Philips OLED теперь доступна с диагональю экрана 65 дюймов. Мощный процессор P5 подарит новые впечатления от просмотра: вы по достоинству оцените невероятно четкое изображение, яркие цвета, высокую контрастность и превосходное качество передачи движения.

Безупречная яркость

- Гармоничные пропорции металлического корпуса
- Ambilight — впечатления без границ.

Точное соответствие задумке режиссера

- 4K UHD OLED TV. Стандарт реалистичности.
- Процессор Philips P5: превосходное качество с любого источника.
- Сертификат UHD Premium: буйство красок.
- Идеальные цвета, контрастность и четкость благодаря HDR Perfect
- Оттенки черного еще глубже и насыщеннее с телевизорами OLED TV Perfect Contrast

Все возможности ОС Android для безграничных развлечений

- Магазин Google Play и галерея приложений Philips. Еще больше контента.

Оцените превосходный звук


- DTS HD Premium Sound — воспроизведение мельчайших деталей
- Технология Philips Triple Ring для улучшенного мощного звучания

PHILIPS

Сверхтонкий 4K UHD OLED на базе ОС Android TV
164 см (65") Ambilight TV Picture Performance Index 4100, HDR Perfect, расширенная палитра 99 %, Процессор P5 Perfect Picture

Основные особенности

3-сторонняя подсветка Ambilight

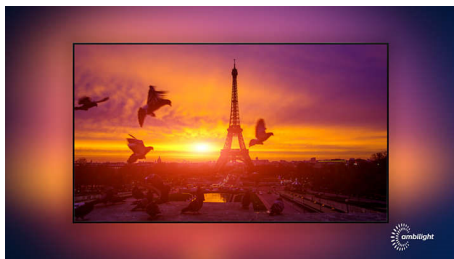


С Philips Ambilight фильмы и видеоигры создают невероятный эффект погружения, в музыка превращается в настоящее световое шоу. Экран вашего телевизора кажется больше, чем на самом деле. Интеллектуальная система светодиодов по краям телевизора переносит цвета на стены в режиме реального времени. Фоновая подсветка Ambilight — это еще один повод любить свой телевизор.

Тщательно продуманные детали


Гармоничные пропорции металлического корпуса

OLED TV

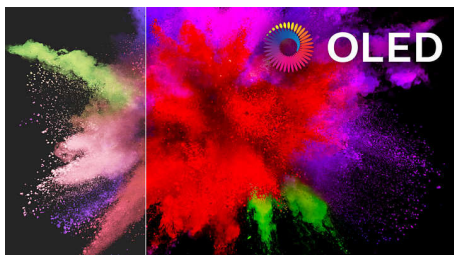

С телевизорами Philips OLED каждая сцена кажется впечатляюще реалистичной. Отдельные пиксели могут быть приглушены или отключены, обеспечивая более глубокую передачу черного, яркие цвета и потрясающую контрастность: вы сможете различать даже объекты в тени и на светлых участках. Более широкий угол просмотра и плавная передача динамики достигаются благодаря процессору Philips.

Процессор P5 Perfect Picture

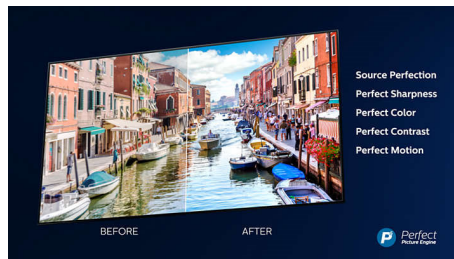

Процессор Philips P5 Perfect Picture передает контент с качеством, как на источнике. Наслаждайтесь большим количеством деталей, глубиной изображения, яркостью цветов и естественностью оттенков кожи. Невероятная четкость и контрастность помогут прочувствовать все, что происходит на экране. Побеждайте противников благодаря улучшенной передаче движений без смазанности.

Ultra HD Premium

Сертификат Ultra HD Premium телевизоров Philips OLED — это гарантия непревзойденной реалистичности изображения с разрешением 4K UHD. Наслаждайтесь любимыми фильмами и играми благодаря потрясающим яркости и контрастности, а также расширенной цветовой палитре и миллионам неувидимых ранее оттенков. Более реалистичная глубина и детализация изображений в формате HDR позволяют различить даже мельчайшие детали в любой сцене.

High Dynamic Range Perfect



Технология High Dynamic Range Perfect обеспечивает максимальную реалистичность изображения благодаря выделению светлых тонов, оптимальной контрастности и яркости цветов — в


65OLED873/12

точном соответствии с задумкой режиссера фильма.

Идеальная контрастность

Оттенки черного еще глубже и насыщеннее с телевизорами OLED TV. Пиксели органических светодиодов обладают уникальной способностью самостоятельно излучать свет и полностью отключаться, не пропуская его, благодаря чему достигается передача наиболее глубокого оттенка черного цвета. При этом обеспечивается поразительный диапазон контрастности и реалистичность теней и цветовых оттенков, с которой не сравнится технология LED.

Контент на телевизоре

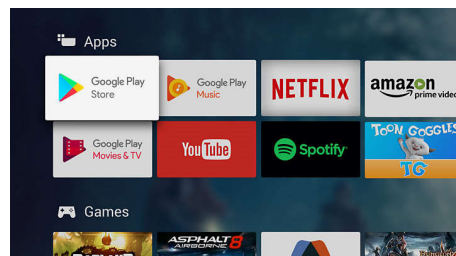

Благодаря магазину Google Play и галерее приложений Philips на телевизор можно загрузить обширную онлайн-коллекцию фильмов, телепередач, музыки, приложений и игр.

DTS HD Premium Sound

DTS HD Premium Suite обеспечивает обработку звука класса High-End с последующей передачей на акустическую систему, сохраняя чистоту звучания оригинальной дорожки и создавая эффект погружения благодаря глубоким басам и превосходному воспроизведению голоса без искажений.

Технология Triple Ring

Усовершенствованная технология Philips Triple Ring еще больше увеличивает подвижность динамика в нашем сабвуфере — а следовательно, гарантирует более мощное и насыщенное звучание басов в нашем тонком корпусе телевизора Philips.



Сверхтонкий 4K UHD OLED на базе ОС Android TV

164 см (65") Ambilight TV Picture Performance Index 4100, HDR Perfect, расширенная палитра 99 %, Процессор P5 Perfect Picture

Характеристики

Подсветка Ambilight

- Возможности режима Ambilight: Встроенный Ambilight+Hue, Музыка Ambilight, Игровой режим, Подстраивается под цвет стены, Режим Lounge
- Версия Ambilight: Трехсторонняя

Изображение/дисплей

- Формат изображения: 16:9
- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 65 (дюймы)
- Размер экрана по диагонали (метрич.): 164 см

- Дисплей: 4K Ultra HD OLED
- Разрешение панели: 3840 x 2160
- Процессор обработки изображения: Процессор P5 Perfect Picture
- Улучшение изображения: Разрешение Ultra, Micro Dimming Perfect, 4100 PPI, HDR Perfect

Поддерживаемое разрешение дисплея

- Компьютерные входы для всех интерфейсов HDMI: до 4K UHD 3840 x 2160 при 60 Гц
- Выводы для всех интерфейсов HDMI: до

65OLED873/12


- 4K UHD 3840 x 2160 при 60 Гц
- Компьютерные входы для HDMI1/2: Поддержка HDR, HDR10 / HLG
- Выводы для HDMI1/2: Поддержка HDR, HDR10 / HLG

Тюнер/прием/передача


- Цифровое ТВ: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Воспроизведение видео: NTSC, PAL, SECAM
- Поддержка MPEG: MPEG2, MPEG4
- Телегид*: Электронный гид телепередач на 8 дней

Connections

Side

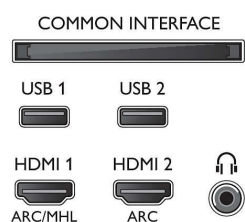

Bottom

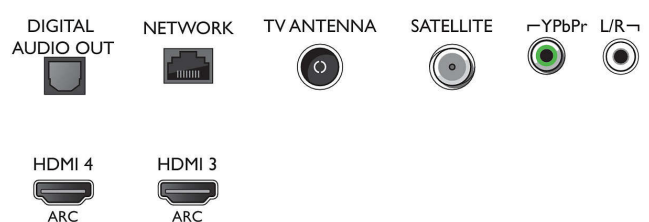

Сверхтонкий 4K UHD OLED на базе ОС Android TV

164 см (65") Ambilight TV Picture Performance Index 4100, HDR Perfect, расширенная палитра 99 %, Процессор P5 Perfect Picture

Характеристики

- Индикатор уровня сигнала
- Телетекст: 1000-страничный гипертекст
- Поддержка HEVC

Android TV

- ОС: Android TV™ 8 (Oreo)
- Предустановленные приложения: Google Play Фильмы*, Google Play Музыка*, Поиск Google, YouTube
- Объем флэш-памяти: 16 ГБ*, возможность увеличения памяти через USB

Функции Smart TV

- Взаимодействие с пользователем: SimplyShare
- Интерактивное телевидение: HbbTV
- Программирование: Приостановка просмотра телепередачи, Запись на USB*
- Приложения SmartTV*: Сетевые видеоматериалы, Открытый интернет-браузер, Social TV, ТВ по запросу, Youtube
- Легкость установки: Автопоиск устройств Philips, Мастер подключения к устройству, Мастер настройки сети, Мастер установки поддержки
- Удобство использования: Кнопка меню Smart, Экранное руководство пользователя
- Обновление встроенной программы: Мастер обновления встроенной программы, Обновление встроенной программы через USB, Обновление программы устройства через Интернет
- Регулировка формата экрана: Базовый - Широкоэкранный, Автозаполнение, Расширенный - Сдвиг, Масштабирование, растяжение
- Приложение Philips TV Remote*: Приложения, Каналы, Управление, NowOnTV, Телегид, Видео по запросу
- Пульт ДУ: с клавиатурой, Пульт ДУ Easy, 1 шт.

Мультимедийные приложения

- Форматы воспроизведения видео: Контейнеры: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, VP9, HEVC (H.265)
- Форматы воспроизведения музыки: AAC, MP3, WAV, WMA версии 2 до версии 9.2, WMA-PRO (версия 9 и 10)
- Поддерживаемый формат субтитров: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI
- Форматы воспроизведения изображений: JPEG, BMP, GIF, PNG

Обработка

- Мощность обработки: Четыре ядра

Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 50 Вт
- Конфигурация динамиков: 10 Вт x 2, средне-высокочастотный динамик; 30 Вт, НЧ-динамик
- Улучшение звука: Clear Sound, Функция Smart Sound, DTS-HD Premium Sound
- Характеристики звука: Технология с применением трех колец

Подключения

- Количество разъемов HDMI: 4
- Возможности HDMI: 4K, Канал возврата аудиосигнала
- Количество компонентных входов (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Прямое управление с помощью пульта ДУ, Управление аудиопараметрами системы, Режим ожидания системы, Запуск воспроизведения одним нажатием
- Количество разъемов USB: 2
- Беспроводное соединение: Двухдиапазонный, Встроенный модуль Wi-Fi 802.11ac 2x2
- Другие подключения: Антенна, IEC75, Разъем для спутниковой приставки, Общий интерфейс CI+, Цифровой выход аудиосигнала (оптический), Ethernet-LAN RJ-45, Аудиовход — левый/правый, Выход для наушников
- HDCP 2.2: Да, на HDMI1, Да, на HDMI2

Мощность

- Электропитание: 220–240 В переменного тока, 50/60 Гц
- Температура окружающей среды: 5–35 °C
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 0,3 Вт
- Маркировка класса энергоэффективности: B
- Маркировка энергоэффективности ЕС: 176 Вт
- Функции энергосбережения: Таймер автоматического выключения, Световой датчик, Отключение изображения (для радио)
- Энергопотребление в выключенном состоянии: н/а (не применимо)
- Потребление электроэнергии в год: 257 кВт/ч
- Наличие свинца: Да*
- содержание ртути: 0 мг

Аксессуары

- Батареи входят в комплект: Батарея типа AAA — 4 шт.
- Аксессуары в комплекте: Пульт ДУ, Краткое руководство (x1), Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности, Мини-разъем к кабелю L/R, Мини-разъем к кабелю YPbPr, Шнур питания, Настольная подставка, 2 пульта ДУ

Размеры

- Ширина устройства: 1452,7 миллиметра
- Высота устройства: 839,5 миллиметра
- Глубина устройства: 47,5 миллиметра
- Вес продукта: 23,5 кг
- Ширина с подставкой: 1452,7 миллиметра
- Высота с подставкой: 891,9 миллиметра
- Глубина с подставкой: 280,2 миллиметра
- Вес изделия с подставкой: 24,1 кг
- Ширина коробки: 1640 миллиметра
- Высота коробки: 995 миллиметра
- Глубина коробки: 200 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 32,3 кг
- Совместимое настенное крепление: 300 x 300 мм
- Ширина подставки: 766,1 миллиметра

65OLED873/12



* Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.

* Разнообразие приложений Android зависит от страны. Для получения подробной информации посетите магазин Google Play вашей страны.

* Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.

* Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условия доступа и подписки. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.

* Приложение Philips TV Remote и функциональные возможности различаются в зависимости от модели телевизора, страны и оператора, а также от модели смарт-устройства и ОС. Подробную информацию см. на веб-сайте www.philips.com/TVRemoteapp.

* Доступные приложения Smart TV могут отличаться в зависимости от модели телевизора и страны. Дополнительную информацию см. на веб-сайте: www.philips.com/smarttv.

* Запись на USB доступна только для цифровых каналов, возможность записи может быть ограничена на основании защиты трансляций от копирования (CI+). Возможны ограничения для некоторых стран и каналов.

* Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.

* Функциональные возможности определяются параметрами встроенных приложений ChromeCast и смарт-устройств. Для получения подробной информации посетите страницу продукта ChromeCast.

* Встроенный голосовой помощник Google Ассистент предоставляется в качестве программного обновления для телевизоров на базе Android 2018 года выпуска.



Дата выпуска 2023-08-09

Версия: 9.8.1

EAN: 87 18863 01443 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com