

Philips
Flat TV

26"
LCD
HD Ready

26PF3320



O experiență vizuală nouă

cu tehnologia Crystal Clear III

Acest televizor superb vă oferă imagini și sunete uluitoare, dar și finisaje de calitate, cu un design modern. Dispune de tehnologia Crystal Clear III pentru imagini vii, naturale și de Virtual Dolby Surround, pentru un sunet excepțional.

Interfață de referință pentru calitate audio/video digitală

- DVI-I oferă cea mai bună imagine și conectivitate flexibilă

Reproducere excelentă a sunetului

- Virtual Dolby Surround, pentru o experiență audio la nivel cinematografic

Imagini de calitate, cu mai multe detalii

- Ecran WXGA cu LCD de înaltă definiție, 1366 x 768 pixeli
- HD Ready pentru o afișare de calitate superioară a semnalelor HDTV
- Crystal Clear III asigură imagini naturale de înaltă calitate
- Scanare progresivă pe componente, pentru optimizarea calității imaginii

Design elegant

- Design compact și rafinat, care se integrează armonios în orice încăpere

Versatilitate în utilizare

- Vizionați imagini de pe PC într-o a doua fereastră pe televizorul dvs.
- Intrarea VGA vă permite să folosiți televizorul și ca monitor PC

PHILIPS

Repere

Ecran WXGA cu LCD, 1366 x 768p

Acest afișaj WXGA cu tehnologie LCD avansată oferă o rezoluție panoramică excelentă, de 1366 x 768 pixeli. Imaginile excelente, lipsite de scintilații, au o luminozitate optimă și culori superbe, oferindu-vă o experiență TV de neuitat.

HD Ready




Savurați imagini de calitate superioară cu un semnal TV de înaltă definiție și fiți pregătiți pentru noile standarde HD, HDTV, Blue-ray DVD sau HDVD. HD Ready este o tehnologie cu denumire protejată care oferă imagini de calitate, superioare celor obținute prin scanare progresivă. Această tehnologie respectă standardele stricte impuse de EICTA, oferind un ecran HD care afișează imagini de calitate, cu rezoluție superioară, grație unui semnal TV de înaltă definiție. Monitorul acceptă atât conexiuni YPbPr analogice, cât și conexiuni digitale necomprimate DVI sau HDMI, fiind compatibil cu tehnologia HDCP. Poate afișa semnale de 720p și 1080i la 50 și 60 Hz.

Crystal Clear III

Crystal Clear III combină o serie de îmbunătățiri pentru a asigura o imagine mai bună. Acestea includ: un filtru pieptene 2D, contrast dinamic, estompere a nuanțelor de albastru și amplificare a nuanțelor de verde pentru a obține totdeauna culori cât mai naturale.

Scanare progresivă

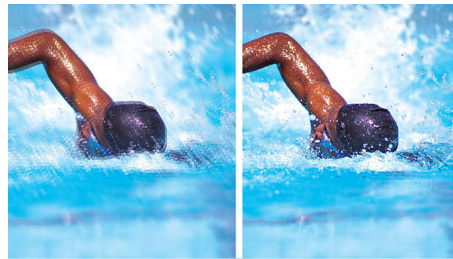

Tehnologia Progressive Scan dublează rezoluția verticală a imaginii, pentru o imagine mult mai clară. În loc să trimită mai întâi semicadrul cu linii impare, urmat de semicadrul cu linii pare, ambele semicadre sunt scrise în același timp. Este creată instantaneu o imagine completă, de rezoluție maximă. La această viteză, ochiul uman percepe o imagine mai clară, fără a distinge structura liniilor.

Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround este o tehnologie de procesare cu ajutorul căreia se pot obține efecte avansate de sunet surround. Poate crea senzația de Dolby Pro Logic fără boxe

posteriore suplimentare. Veți avea parte de o experiență TV completă.

Design compact și suplu

Acest stil de design îi conferă un aspect elegant și compact, reducând spațiul ocupat și încadrându-se în orice mediu.

Picture-in-Graphics

Funcția Picture-in-Graphics creează o fereastră de mici dimensiuni în fereastra principală care vă permite să urmăriți date/grafice pe ecranul TV. Astfel, puteți viziona simultan date/grafice și programul TV.

Intrare PC

Intrarea PC vă permite să conectați televizorul la un computer și să îl folosiți drept monitor pentru PC.

Intrare DVI-I

Intrarea DVI-I asigură o conexiune digitală RGB necomprimate, cu o mare lățime de bandă, între sursă și ecran. Prin eliminarea conversiei semnalului digital în semnal analogic, imaginile furnizate sunt total lipsite de zgomot. Intrarea DVI acceptă protecția la copiere HDCP, care permite vizionarea programelor protejate la copiere de pe STB-uri digitale, DVD playere și recordere HD. Intrarea DVI-I este compatibilă cu noile tehnologii și poate fi conectată la orice echipament HDMI (este necesar un cablu convertor). De asemenea, intrarea DVI-I suportă semnalul analogic pentru PC-VGA.

Specificații

Imagine/Ecran

- Raport lungime/lățime: 16:9, Ecran lat
- Dimensiune diagonală ecran (inchi): 26 inch
- Dimensiune diagonală ecran (metric): 66 cm
- Rezoluție panou: 1366 x 768p
- Luminositate: 500 cd/m²
- Raport de contrast (nominal): 600:1
- Îmbunătățiri ale imaginii: Scanare progresivă, Escamotare mișcare 3/2 - 2/2, Digital Noise Reduction, Eliminarea liniei distorsionate, Contrast Plus, Crystal Clear III, Filtru 2D de tip pieptene
- Tip ecran: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Timp de răspuns (nominal): 8 ms
- Unghi de vizionare (orizontal): 176 grad
- Unghi de vizionare (vertical): 176 grad
- Caracteristici superioare ale ecranului: Ecran cu strat antireflex

Rezoluție de afișare acceptată

- Formate pentru calculator: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
- Formate video: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Tuner/Recepție/Transmisie

- Intrare antenă: 75 ohm, coaxial (IEC75)
- Benzi tuner: Hiperbandă, S-Channel, UHF, VHF
- Sistem TV: PAL, SECAM
- Număr de canale presetate: 100
- Redare video: NTSC, PAL, SECAM
- Afișare tuner: PLL

Confort

- Ușor de instalat: Denumire automată a programelor, Instalare automată a canalelor (ACI), Sistem de reglare automată (ATS), Memorare automată, Reglare fină, Plug & Play, Nume program, Sortare
- Ușurință în utilizare: Regl. automată volum AVL, Interfață grafică pentru utilizator, Listă de programe, Smart Picture, Smart Sound
- Ceas: Temporizator de oprire
- Ajustări format ecran: 4:3, Extindere film 14:9, Extindere film 16:9, Zoom subtitrare, Super zoom, Ecran lat
- Telecomandă: Amplificator, DVD, Televizor, Multifuncțional

- Tip telecomandă: RCFE05SPS00
- Teletext: Smart Text (10 pagini)
- Montare VESA: 200 x 100 mm
- Picture-in-Picture: Picture in Graphics, Twin Page Text
- Caracteristici superioare teletext: Linie de informații program

Sunet

- Egalizator: 5 benzi
- Putere de ieșire (RMS): 2 x 5 W RMS
- Sistem audio: Virtual Dolby Surround, Stereo
- Îmbunătățirea sunetului: Dynamic Bass Enhancement

Difuzoare

- Difuzoare încorporate: 2
- Nr. de boxe: 0

Conectivitate

- Număr de mufe SCART: 2
- AV 3: DVI-I cu HDCP, Intrare audio - jack 3,5 mm
- Conexiuni frontale/laterale: Intrare CVBS, Ieșire căști, Intrare S-video, Intrare audio S/D
- Ext 1 SCART: Audio S/D, Intrare/Ieșire CVBS, RGB
- Ext 2 SCART: Audio S/D, Intrare/Ieșire CVBS, Intrare S-video
- Alte conexiuni: Antenă IEC75

Alimentare


- Temperatură ambient: 5° C - 40° C
- Consum de energie: 110 W Normal Operation W
- Consum în standby: 1 W <

Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu de alimentare, Ghid de inițiere rapidă, Card de înregistrare, Telecomandă, Manual de utilizare, Baterii pentru telecomandă, Suport pentru masă, Cablu DVI-I la YPbPr

Dimensiuni

- Lățime aparat: 804,5 mm
- Înălțime aparat: 436 mm
- Adâncime aparat: 114 mm
- Greutate produs: 16 kg
- Lățime cutie: 876 mm
- Înălțime cutie: 209 mm
- Adâncime cutie: 601 mm

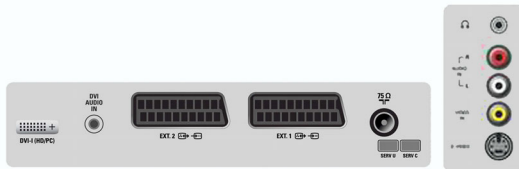

Data apariției 2023-10-18

Versiune: 3.0.7

EAN: 87 10895 92183 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com