

Philips
Гостиничные телевизоры

24" EasySuite
DVB-T2/T/C HEVC

24HFL3011T



Вашим гостям понравится

интеллектуальный гостиничный телевизор

Предоставьте своим гостям точную информацию в превосходном качестве с возможностью показа интерактивных фирменных страниц отеля.

Удобное управление с помощью CMND

- CMND & Control: простое обслуживание телевизора
- CMND & Create: показывайте нужную информацию в любое удобное время

Индивидуальный просмотр для каждого гостя

- Дополнительное подключение наушников для индивидуального прослушивания
- Совместимость с системой вызова персонала — оптимизированное решение для медицинских учреждений
- Часы на экране телевизора — дополнительное удобство для ваших гостей
- Показывайте то, что нравится и когда хотите


Ориентирован на будущее и имеет современные функции для гостиниц

- Протокол Serial Xpress для интерактивных систем
- Совместимость с MyChoice для регулярного дохода
- Режимы для гостиниц, медицинских и пенитенциарных учреждений
- Настраиваемая страница приветствия для ваших гостей
- Блокировка меню установки

PHILIPS


Особенности

CMND & Control



CMND & Control обеспечивает удаленную централизованную установку телевизора. С легкостью обновляйте и изменяйте настройки всех дисплеев, не беспокоя ваших гостей.

CMND & Create



Функция CMND & Create позволяет показывать нужную информацию в любое удобное для вас время. С помощью модуля управления контентом CMND вы сможете создавать и распределять интерактивные фирменные интернет-страницы отеля. Настройте телевизор так, чтобы в режиме реального времени предоставлять гостям только самую актуальную информацию о последних достижениях и разработках отеля.

Режимы для гостиниц, медицинских и пенитенциарных учреждений

Телевизор оснащен всеми необходимыми функциями для использования в обстановке, отличающейся от обычной квартиры. Функции ограничения уровня звука, блокировка меню, более строгое тестирование материалов, энергосбережение, пульты дистанционного управления с системой защиты от кражи и специальные функции для медицинских и пенитенциарных учреждений позволяют использовать технику в этой сфере.

Совместимость с MyChoice



MyChoice — это простой и недорогой способ предложить вашим постояльцам лучшие телеканалы. Через эту систему можно также подключать дополнительные платные каналы, что позволит вам возместить затраты на приобретение телевизоров.

Совместимость с системой вызова персонала

Телевизоры Philips для медицинских учреждений обладают полным набором необходимых функций: они не только обеспечивают широкие развлекательные возможности для пользователей/пациентов, но также совместимы с системой вызова персонала, что позволяет быстро получить экстренную помощь в случае необходимости.

Часы на экране телевизора

С помощью экранных часов ваши гости всегда смогут узнать точное время. Достаточно нажать одну кнопку, и они отобразятся на экране телевизора. Дополнительные плюсы — улучшенная различимость и низкое энергопотребление.

Система планирования

Показывайте что угодно и когда угодно благодаря встроенной системе

планирования. Запланируйте до 7 различных программ любого содержания для показа каждый день или в определенные дни (например, в выходные).

Страница приветствия



Страница приветствия отображается при каждом включении телевизора. Во время установки вы легко можете разместить свою символику на странице приветствия и настроить страницу в соответствии со своими предпочтениями, используя шаблон в формате .png.

Протокол Serial Xpress (SXP)

Через протокол Serial Xpress TV можно подключить к внешним декодерам и телеприставкам основных поставщиков интерактивных систем.

Блокировка меню установки

Предотвращает нежелательный доступ к параметрам установки и конфигурации, обеспечивает максимальное удобство гостей и устраняет нежелательные расходы на переустановку.

Подключение наушников

Данная АС позволяет подключить наушники. Подключите наушники для индивидуального прослушивания в любое время.

Характеристики

Изображение/дисплей

- Формат изображения: 16:9
- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 24 (дюймы)
- Размер экрана по диагонали (метрич.): 60 см
- Дисплей: Светодиодный HD-телевизор
- Разрешение панели: 1366 x 768p
- Яркость: 200 кд/м²
- Улучшение изображения: Pixel Plus HD, Perfect Motion Rate (PMR) 200 Гц
- Угол просмотра: 176° (Г) / 176° (В)

Тюнер/прием/передача

- Цифровое ТВ: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (до 1080p60)

- Воспроизведение видео: NTSC, PAL, SECAM
- Аналоговое телевидение: PAL


Особенности

- Удобство использования: Стиль изображения, Стиль звука, Формат изображения, Независимая регулировка громкости
- Цифровые сервисы: Электронный гид телепередач на 8 дней, Сейчас и далее, MHEG, Телетекст
- Внешние элементы управления: Джойстик

Специальные гостиничные функции

- Гостиничный режим: Блокировка меню, Блокировка меню установки, Ограничение громкости, Блокировка джойстика

- Режим ограничения для особых учреждений: Режим повышенной безопасности, TXT/MHEG/USB/электронный гид телепередач/блокировка субтитров
- Таймер: Система планирования (7 программ), Таймер отключения, Сигнал будильника, Выбор канала для будильника, Звуки будильника
- Настройка экрана запуска: Канал, Функция, Стиль изображения, Формат изображения, Стиль звука, Громкость, Язык меню
- Защита от краж: Защита от кражи элементов питания, Замок Kensington
- Регулятор мощности: Запуск в экорезиме/быстрый запуск
- Символика: SmartInfo, Приветственный логотип
- Часы: Часы в режиме ожидания, Кнопка пульта

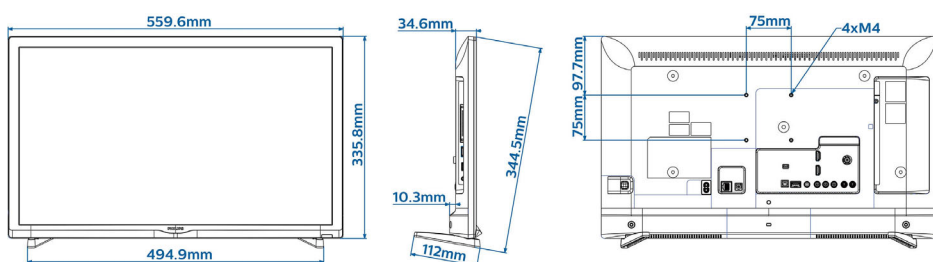

Характеристики

- ДУ светится в темноте, Экранные часы, Внешний модуль часов (дополнительно)
- SmartInfo: Браузер с HTML5, Интерактивные шаблоны, Слайд-шоу
- Клонирование настроек и обновление встроенного ПО: Мгновенное копирование исходных настроек, По USB/RF
- CMND&Control: Редактор списка каналов в офлайн-режиме, Изменение настроек в офлайн-режиме, Дистанционное управление по RF, CMND&Create
- Управление: Блокировка автообновления каналов, Протокол Serial Xpress, JSON API for TV Control-JAPIT
- Интерактивные DRM: VSecure
- Получение дохода: Функция MyChoice
- Пульт ДУ: Фиксация кабеля, Индикация заряда батареи, Умный дверной замок с пультом ДУ и аккумулятором
- Каналы: Единый список каналов, Списки по темам, Редактор списка каналов в офлайн-режиме

Функции для сферы здравоохранения

- Управление: Многофункциональный пульт ДУ, Совместимость с пультом ДУ для медицинских учреждений, Совместимость с системой вызова персонала
- Комфорт: Выход для наушников, Независимое отключение звука основного динамика
- Безопасность: Двойная изоляция, класс II, Огнестойкий материал

Мультимедиа

- Поддерживаемые параметры видеовоспроизведения: Форматы: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, Контейнеры: AVI, MKV, MP4, MPG, TS, WMV, HEVC
- Поддерживаемые аудиоформаты: MP3, AAC, WAV, WMA версии 2 до версии 9.2
- Поддерживаемые форматы субтитров: SRT, ASS, SMI, SSA, TXT
- Поддерживаемые форматы изображения: BMP, JPG, PNG, GIF
- Поддерживаемое видеоразрешение (на USB): до 1920 x 1080p при 60 Гц
- Мультимедийные подключения: USB

Аудио

- Выходная мощность: 10 (2 x 5) Вт
- Выход на АС для ванной комнаты: 1,5 Вт, моно, 8 Ом
- Акустические системы: 2,0, Направленный вниз
- Характеристики звука: APF, Режим Incredible Surround, Dolby MS10

Мощность

- Электропитание: 220–240 В перем. тока, 50–60 Гц
- Температура окружающей среды: 0 °C - 40 °C

- Энергопотребление в режиме ожидания: $0,3 \text{ Вт}$
- Маркировка класса энергоэффективности: A+
- Маркировка энергоэффективности ЕС: 19 Вт
- Функции энергосбережения: Режим ECO
- Потребление электроэнергии в год: 28 кВт/ч

Аксессуары

- В комплекте: Настольная подставка, 2 батареи типа AAA, Гарантийный талон, Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности, Шнур питания, Пульт ДУ 22AV1503A/12
- Дополнительный: Внешний модуль часов 22AV1120C/00, Пульт ДУ для медицинских учреждений 22AV1109H/12, Пульт ДУ для пакета установки 22AV9573A/12

Подключения (боковая панель)

- USB 2: USB 3.0
- Слот общего интерфейса: CI+ 1.3
- HDMI 3: HDMI 2.0 с HDCP 2.2
- Выход для наушников: Мини-разъем

Подключения (задняя панель)

- Выход на АС для ванной комнаты: Мини-разъем
- Компонентный: YPbPr + RCA (левый/правый)
- A/B вход: CVBS и YPbPr
- Аудиовход DVI: Мини-разъем
- Внешнее управление: RJ-48
- Антенна: IEC-75
- HDMI1: HDMI 2.0 с HDCP 2.2, ARC
- Выход для цифрового аудиосигнала: Оптический
- HDMI2: HDMI 2.0 с HDCP 2.2
- USB 1: Порт USB 2.0

Расширенные возможности подключения

- RJ48: ИК-вход/выход, Интерфейс Serial Xpress
- EasyLink (HDMI-CEC): Запуск воспроизведения одним нажатием, Режим ожидания системы, Прямое управление с помощью пульта ДУ, Управление звуком системы
- HDMI: DVI (все порты)

Дизайн

- Цвет: Черный

Размеры

- Ширина устройства: 560 миллиметра
- Высота устройства: 336 миллиметра
- Глубина устройства: 35 миллиметра
- Вес продукта: 3,0 кг
- Ширина с подставкой: 560 миллиметра
- Высота с подставкой: 344 миллиметра
- Глубина с подставкой: 112 миллиметра
- Вес изделия с подставкой: 3,2 кг
- Совместимое настенное крепление: M4, 75 x 75 мм



Дата выпуска 2023-08-08

Версия: 2.0.1

EAN: 87 18863 00898 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Доступность функций будет зависеть от выбранной конфигурации.

* Типичный уровень энергопотребления в рабочем режиме определен в соответствии с IEC62087 (вып. 2). Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий эксплуатации телевизора.

* Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.