

Philips  
LCD телевизор

56 см (22")  
интегриран цифров

22PFL3403D



## Очевидно интелигентният избор

Създаден в името на лекотата на използване, този плосък телевизор е с модерен дизайн, 2 HDMI връзки, брилянтен процесор Digital Crystal Clear. Да се направи интелигентен избор на цялостно високо качество на картината никога не е било толкова лесно.

### Отчетлив и ясен звук

- Incredible Surround за по-голямо наслаждение от звука

### Свържете, инсталирайте и се забавлявайте

- 2 входа HDMI за изцяло цифрова HD връзка с един кабел
- EasyLink: лесно управление на телевизора и свързаното устройство чрез HDMI CEC
- PC входът ви позволява да използвате телевизора и като монитор за компютъра
- Интелигентният режим избира идеалния режим за онова, което гледате

### Готов за цифрова

- Интегриран цифров тунер за приемане на DVB-T

### Превъзходно качество на картината

- Crystal Clear III за естествени изображения с подобро качество
- Дисплей HD LCD с разделителна способност 1680 x 1050p
- Готов за HD (HD Ready) и най-високо качество на изобразяване при HD сигнали
- Време за реакция до 5 ms за ясни бързо движещи се обекти

# PHILIPS

## Акценти

### Crystal Clear III

Crystal Clear III съчетава цяла гама подобрения, за да осигури по-добра картина. Те включват 2D гребенчат филтър, динамичен контраст, разпъване на синьото и подсилване на зеленото, за да можете винаги да получавате най-естествено изглеждащите цветове.

### LCD дисплей, 1680 x 1050p

Този WUXGA дисплей с най-съвременна LCD технология на екрана има подобрена широкоекранна HD разделителна способност от 1680 x 1050p пиксела. С нея се получават прекрасни изображения с прогресивно сканиране без трептене, с оптимална яркост и превъзходни цветове. Това живо и рязко изображение ви доставя повече удоволствие при гледане.

### HD Ready



Насладете се на изключителното качество на изображението при телевизионен сигнал с висока детайлност и бъдете напълно подготвени за HD източници, като HDTV цифрови декодери или Blu-ray дискове. "HD Ready" е защитена марка, предлагаща изображение с качество над това на прогресивното сканиране. Тя отговаря на строгите стандарти, наложени от EICTA, за да предложи HD екран, илюстриращ преимуществата на разделителната способност и качеството на изображението при телевизионен сигнал с висока разделителна способност. Разполага с универсална възможност за свързване както с аналогов YPbPr, така и за некомпесирана цифрова връзка с DVI или HDMI, като

поддържа HDCP. Може да възпроизвежда сигнали 720p и 1080i при 50 и 60 Hz.

### Време за реакция 5 ms

Времето за реакция измерва скоростта за реакция на сигнала в милисекунди. По-бързото време за реакция е по-добро, защото премахва видимите артефакти в изображението, които могат да влошат възприемането при гледане на бързо движещи се изображения или обекти. В такива случаи този LCD панел ви дава време за реакция 5 ms, така че да можете да гледате LCD телевизора си с ясни бързо движещи се обекти.

### Интегриран цифров DVB-T тунер

Интегрираният цифров DVB-T тунер ви позволява да приемате цифрова ефирна телевизия без допълнителна приставка. Наслаждавайте се на качествена телевизия без плетеница от кабели.

### Incredible Surround



Incredible Surround е аудио технология от Philips, която рязко увеличава звуковото поле, за да ви потопи в аудио. Като използва най-модерно електронно изместване на фазата, Incredible Surround смесва звуци отляво и отясно така, че да разшири виртуалното разстояние между двата високоговорителя. Това по-широко раздалечаване усилва многократно стерео ефекта и създава по-естествено звуково измерение. Incredible Surround ви дава възможност да изпитате пълен обемен звук с по-голяма дълбочина и широчина на звука,

без да използвате допълнителни високоговорители.

### 2 HDMI входа

HDMI представлява цифрова RGB връзка от източника към екрана без компресиране с цел максимално качество на картината. HDMI осъществява интелигентно предаване от устройството-източник на изображение с най-високата разделителна способност. HDMI входът е напълно обратно съвместим с DVI източници, като включва и цифров звук. HDMI използва защита срещу копиране HDCP. С един HDMI вход отзад и един HDMI от страни на телевизора можете да свързвате няколко източника на HD, например HD цифров декодер (set-top box), Blu-ray плейър и игрова конзола или цифрова камера. Телевизорът ви е напълно подготвен за бъдещето с HD.

### EasyLink



EasyLink използва стандартния за отрасъла протокол HDMI CEC за споделяне на функции между свързаните устройства и телевизора. С EasyLink е необходимо само едно дистанционно управление за работа с основните функции на телевизора и свързаните устройства. EasyLink използва стандартния HDMI кабел за прехвърляне на системни команди. Той може да работи между всички електронни устройства, снабдени с HDMI CEC.

### PC вход (VGA)

С PC входа можете да свържете телевизора към компютър чрез VGA кабел и да го използвате като монитор за компютъра.

# Спецификации

## Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: Широк екран
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 22 инч
- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 56 см
- Цвета на кутията: Декоративен лицев панел "черен силен гланц" с черна кутия
- Разделителна способност на екрана: 1680 x 1050p
- Яркост: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Съотношение на контраста (типично): 1000:1
- Подобрение на картината: Crystal Clear III, 2D гребначат филтър, Забавяне на движението 3/2 – 2/2, Стреч на белия цвят, Прогресивно сканиране, Smart Picture
- Тип на екрана на дисплея: LCD W SXGA активна матрица TFT
- Време на отговор (типично): 5 мс
- Зрителен ъгъл: 170° (хор.)/160° (верт.)
- Подобрение на екрана: Екран с противоотразяващо покритие

## Поддържана разделителна способност на дисплея

- Компютърни формати: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1440 x 900, 50Hz, 75Hz, 1680 x 1050, 50 Hz, 60 Hz
- Видео формати: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz

## Тuner / Приемане / Предаване

- Вход за антена: 75 ома коаксиален (IEC75)
- Обхвати на тунера: Хипербанд, S-Channel, UHF, VHF
- Телевизионна система: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Цифров телевизор: DVB наземна\*
- Възпроизвеждане на видео: NTSC, SECAM, PAL

## Комфорт

- Лесно инсталиране: Автоматично задаване на име на програма, Автом. инсталиране на канали (ACI), Система за автоматично настройване (ATS), Автоматично запазване, Фина настройка, PLL цифрова настройка, Plug & Play

- Лесна употреба: Автом. изравн. на звука (AVL), Екранно меню, Списък на програмите, Страничен регулатор
- Часовник: Таймер за заспиване, Таймер за пускане, Таймер за спиране
- Подобрение на връзката: Easy Link
- Настройки на формата на екрана: 4:3, Разтегляне на екрана за филми 14:9, Разтегл. екран филм.16:9, Увеличение на субтитрите, Суперувеличение, Широк екран
- Електронен справочник за програми: ЕСП "Сега и следваща", Електронен справочник на програмите за 8 дни
- Дистанционно управление: Телевизор
- Вид дистанционно управление: RCPF05E08B
- Телетекст: 100 страници интелигентен текст
- Картина в картина: Сдвоен екран за текст
- Интелигентен режим: Филм, Персонален, Енергоспестяващ режим, Стандартна форма, Жив

## Звук

- Изходна мощност (RMS): 2 x 5 W
- Звукова система: Моно, Стерео
- Подобрение на звука: Автоматичен изравнител на нивото на звука, Incredible Surround, Интелигентен звук

## Възможности за свързване

- EasyLink (HDMI-CEC): Изпълнение с едно докосване, Готовност на системата
- Извод Ext 1 Scart: Аудио L/R, Вход/Изход за CVBS, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- HDMI 2: HDMI v1.3
- Други връзки: Изход за слушалки, Звуков вход за PC, VGA вход за компютър, Изход S/PDIF (коаксиален), Общ интерфейс
- Извод Ext 3: YPbPr, Аудио вход L/D
- Извод Ext 2: Вход S-video, Вход за CVBS, Аудио вход L/D

## Захранване


- Мрежово захранване: 100-240 V, 50/60Hz
- Температура на околната среда: от 5°C до 35°C
- Потребявана електроенергия: 55 W
- Мощност на потребление в режим на готовност: <math>\leq 0,3 W</math>

## Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Настолна стойка, Захранващ кабел, Ръководство за бърз старт, Ръководство за потребителя, Гаранционна карта, Дистанционно управление, Батерии за дистанционното

## Размери

- Ширина на изделието: 534 мм
- Височина на изделието: 397 мм
- Дълбочина на изделието: 71 мм
- Тегло на изделието: 5,5 кг
- Ширина на изделието (със стойката): 534 мм
- Височина на изделието (със стойката): 442 мм
- Дълбочина на изделието (със стойката): 181 мм
- Тегло на изделието (със стойката): 6 кг
- Ширина на кутията: 580 мм
- Височина на кутията: 510 мм
- Дълбочина на кутията: 137 мм
- Тегло с опаковката: 7,77 кг
- Може да се монтира на конзола за стена: 100 x 100 мм

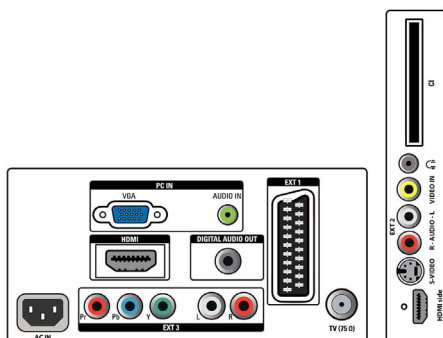

Дата на издаване  
2023-07-29

Версия: 3.0.14

EAN: 87 12581 39579 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)