

Philips 4000 series
LCD TV

94 cm (37")

Full HD 1080p
digitální televize



37PFL4606H



Vychutnejte si zaručeně skvělý večer s televizorem

Televizor Full HD s moderním designem

Díky společnosti Philips si dnes i zítra vychutnáte skvělý výkon televizoru za tu správnou cenu. Tento LCD televizor 37PFL4606 nabízí obraz s rozlišením Full HD, snadno použitelné konektory a elegantní design.

Vždy jasný a živý LCD obraz

- Televizor Full HD TV s technologií Pixel Plus HD pro lepší detaily a jas
- 400Hz Perfect Motion Rate (PMR) pro vynikající ostrost pohybu

Jednoduchá instalace, snadné použití

- Jednoduché nastavení s pomocí průvodce

Moderní design splyne s vybavením domova

- Snadný přístup k dotykovým ovládacím prvkům

Zážitek z autentického a čistého zvuku

- Vychutnejte si výkon 20 W RMS a Incredible Surround

Jednoduchá možnost digitálního připojení

- Hladké připojení se 3 vstupy HDMI a připojením Easylink
- USB pro přehrávání fantastických multimédií
- Integrovaný tuner MPEG-4 pro příjem HD bez set-top boxu

PHILIPS

Přednosti

Dotykové ovládací prvky (2k11)

Dotykové ovládací prvky jsou inteligentní tlačítka citlivá na dotek nahrazující vyčnívající tlačítka. Dotykové ovládací prvky reagují i na nejjemnější dotek a umožňují zapnout televizor, přepínat kanály a upravovat hlasitost. Mezi dotykové ovládací prvky patří také tlačítko Home, které slouží k aktivaci výchozí nabídky.

Pixel Plus HD

Technologie Pixel Plus HD nabízí jedinečnou kombinaci dokonalé ostrosti, přirozených detailů, živých barev a hladkého přirozeného pohybu. Čistý a zcela ostrý obraz zajišťuje systém, který detekuje a redukuje veškeré artefakty a šum nacházející se ve zdrojovém signálu, ať již pochází z multimediálního zařízení nebo se jedná o běžný televizní signál či dokonce o vysoce komprimovaný formát HD.

20 W RMS Incredible Surround

Vychutnejte si působivost hudebního rytmu a atmosféru filmů. Výkonné zesilovače o výkonu 20 W RMS (2 x 10 W RMS) vytvářejí realistické zvukové jeviště. Systém Incredible Surround nabízí hlubší a širší zážitek z prostorového zvuku a výtečně doplňuje bohatý zážitek ze sledování.

3 vstupy HDMI s funkcí EasyLink



Rozhraní HDMI přenáší obraz i zvuk jedním kabelem ze zařízení do televizoru, takže se

vyhnete změti kabelů. Přenáší nekomprimovaný signál, díky čemuž zaručuje nejvyšší kvalitu zdroje pro obrazovku. Díky připojení Philips Easylink potřebujete k provádění operací s televizorem, přehrávačem DVD, přehrávačem Blu-ray, set-top boxem či systémem domácího kina pouze jeden dálkový ovladač.

USB (multimédia)



Konektor USB umožňuje přístup k fotografiím ve formátu JPEG a hudbě ve formátu MP3 a videu uloženém na většině flash disců USB (USB paměťové zařízení). Připojte disk USB ke konektoru na straně televizoru a získáte prostřednictvím jednoduchého prohlížeče obsahu na obrazovce přístup k obsahu multimédií. Díky této funkci je prohlížení a sdílení fotografií, hudby a videa snadné.

Integrovaný DVB tuner MPEG 4

Integrovaný digitální tuner umožňuje příjem digitálního kabelového i pozemního vysílání, aniž by byl třeba přídavný set top box. Vychutnejte si kvalitní televizi bez rušení.

Jednoduchá instalace



Tento televizor umožňuje snadné nastavení za pomoci průvodce, který vás krok za krokem provede procesem nastavení. Postupně zobrazí několik obrazovek s jednoduše volitelnými možnostmi pro výběr základních nastavení. Výkon televizoru je rychle a snadno nastaven dle vašich osobních preferencí.

400Hz Perfect Motion Rate



Standard 400Hz Perfect Motion Rate (PMR) přináší mimořádnou ostrost pro jasný a živý obraz v rychlých akčních filmech. Nový standard Philips PMR představuje kombinaci viditelných efektů displeje s nejrychlejší obnovovací frekvencí, funkce HD Natural Motion a unikátního vzorce zpracování, pro bezkonkurenční ostrost pohybu.

Specifikace

Obraz/displej

- Poměr stran: 16:9
- Úhlopříčka obrazovky (palce): 37 palců
- Úhlopříčka obrazovky (metrická): 94 cm
- Displej: LCD Full HD
- Rozlišení panelu: 1920 x 1080p
- Jas: 400 cd/m²
- Vylepšení obrazu: Pixel Plus HD, Digital Natural Motion, Active Control, 400Hz Perfect Motion Rate
- Dynamický kontrast obrazovky: 100 000:1
- Reakční doba (typická): 2 ms

Tuner/příjem/vysílání

- Digitální příjem: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Přehrávání videa: NTSC, PAL, SECAM

Multimediální aplikace

- Multimediální připojení: USB
- Formáty přehrávání videa: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Formáty přehrávání hudby: MP3
- Formáty přehrávání obrazu: JPEG

Pohodlí

- Snadná instalace: Průvodce instalací kanálů, Průvodce nastavením
- Snadné použití: Sdružené tlačítko Home, Uživatelská příručka na obrazovce
- Nastavení formátu obrazovky: 4:3, Automatické doplnění obrazu, Automatický zoom, Rozšířený obraz 14:9, Rozšířený obraz 16:9, Zvětšení titulků, Velké zvětšení (Super Zoom), Nepřepočítaný, Širokouhlá obrazovka
- Elektronický programový průvodce (EPG): Průvodce EPG na 8 dnů
- Teletext: Teletext Smart text 1000 stránek
- Možnost aktualizace firmwaru: Průvodce aut. aktualizací firmwaru, Aktualizace firmwaru přes USB

Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 20 W (2 x 10 W)
- Vylepšení zvuku: Automatické vyrovnávání hlasitosti, Clear Sound, Incredible Surround, Regulace výšek a basů

Možnosti připojení

- Počet připojení AV: 1
- Počet připojení HDMI: 3
- Počet komponentních vstupů (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Systémové ovládání audia, Pohotovostní režim systému, Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, Systémové informace (jazyk nabídky)
- Počet konektorů Scart (RGB/CVBS): 1
- Počet portů USB: 1
- Další připojení: Anténa IEC75, Rozhraní Common Interface Plus (CI+), Digitální audiovýstup (koaxiální), VGA vstup pro PC + audio levý/pravý, Výstup pro sluchátka

Napájení


- Napájení ze sítě: 220-240 V; 50 Hz
- Okolní teplota: 5 °C až 35 °C
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: $0,3\text{ W}$
- Značka energetické třídy: C
- Spotřeba dle energetického štítku EU: 92 W
- Funkce úspory energie: Režim Eco, Nabídka nastavení Eco, Vypnutí obrazu (u rádia)
- Průměrná roční spotřeba: 134 kWh
- Přítomnost olova: Ano*

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Napájecí kabel, Dálkový ovladač, 2x baterie AAA, Stojan na nábytek, Uživatelská příručka, Stručný návod k rychlému použití, Záruční list

Rozměry

- Šířka přístroje: 912,3 mm
- Výška přístroje: 577,1 mm
- Hloubka přístroje: 84,1 mm
- Hmotnost výrobku: 10,3 kg
- Šířka přístroje (s podstavcem): 912,3 mm
- Výška přístroje (s podstavcem): 625,2 mm
- Hloubka přístroje (s podstavcem): 236,4 mm
- Hmotnost výrobku (+ podstavec): 12,8 kg
- Šířka balení: 1150 mm
- Výška balení: 650 mm
- Hloubka balení: 160 mm
- Kompatibilní držák na stěnu: nastavitelný 300 x 200 mm
- Hmotnost včetně balení: 17,2 kg

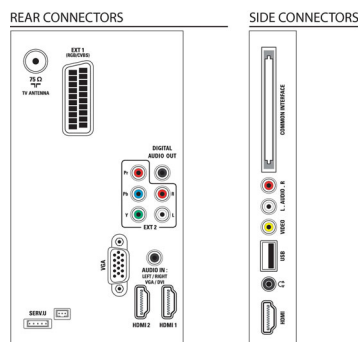

Datum vydání 2024-04-18

Verze: 6.1.5

EAN: 87 12581 59196 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Televizor podporuje příjem DVB vysílání „Free to air“. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránkách podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.

* 8denní EPG, služba není dostupná ve všech zemích

* Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeba energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.

* Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se stávajícími osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.