



Philips
Televizor LCD profesional
cu LED-uri

PrimeSuite de 26"

LED
MPEG DVB-T/C 2/4

26HFL4372D

Versatil și excelent sub orice aspect

Televizor LCD Philips cu LED-uri pentru industria hotelieră

Acest televizor modern pentru industria hotelieră aduce mai multe facilități pentru oaspeții cazați în camere. De asemenea, permite redarea canalelor HD pentru oaspeții dvs. atât independent, cât și în configurare interactivă.

Viabil și sigur

- Consum redus de energie
- Design ecologic și carcasă ignifugă

Diferențierea experienței oaspeților

- Afișaj pentru ceas integrat cu alarmă de trezire și mesaje
- EPG și listă de canale avansate
- USB pentru redare multimedia fantastică

Caracteristici avansate pt. hoteluri și compatibilitate viitoare

- Imagini LED excepționale cu un consum redus de energie
- Compatibilitate MyChoice pentru venituri repetate
- Theme TV pentru găsirea ușoară a canalelor oaspeților
- Canal cu pornire programabilă
- VSecure pentru protecția conținutului digital în hoteluri
- Panou de conectivitate integrat
- O singură listă de canale combinată pentru canalele analogice și digitale

PHILIPS

Repere

LED



Cea mai avansată tehnologie de iluminare cu LED-uri a acestui televizor combină un design minimalist excepțional cu o calitate uimitoare a imaginii, precum și cel mai redus consum de energie din categoria sa. Mai mult, tehnologia de iluminare cu LED-uri nu conține materiale periculoase. Astfel, prin iluminarea cu LED puteți să vă bucurați de un consum redus de energie, o luminozitate crescută, contrast și claritate incredibile și culori vii.

Compatibil MyChoice




MyChoice oferă un mod simplu și ieftin de a le oferi oaspeților tăi canale TV premium. În același timp asigură un flux de venit suplimentar care îți permite să recuperezi investiția inițială în televizor.

Panou de conectivitate integrat

Panoul de conectivitate integrat le permite oaspeților dvs. să își conecteze perfect dispozitivele personale la televizorul dvs., fără a fi necesar niciun panou de conectivitate extern.

Theme TV

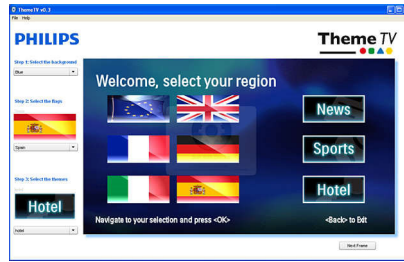

Theme TV oferă o interfață de utilizator avansată, care dă oaspeților oportunitatea de a naviga în meniul pentru oaspeți, pentru a găsi ușor canalele din țara lor, știri și informații despre hotel, fără a fi necesar un sistem de divertisment interactiv.

VSecure

Pentru a prezenta oaspeților conținut HD premium, sunt necesare precauții stricte de securitate a conținutului de la producătorul conținutului. Philips a dezvoltat o soluție totală pentru securitatea conținutului HD în hoteluri, constând din VSecure pentru protecția conținutului HD și din NexGuard pentru filigranare HD.

Afișaj pentru ceas integrat

Afișajul pentru ceas integrat, care funcționează și ca alarmă de trezire, elimină necesitatea investiției într-un ceas suplimentar care să înmulțească numărul cablurilor din încăpere.

Blocarea meniului de instalare

Previne accesul neautorizat la setările de instalare și configurare, pentru a asigura un confort maxim oaspeților și pentru a evita costurile de reprogramare necesare.

Consum redus de energie

Televizoarele Philips sunt proiectate pentru a minimiza consumul de energie. Acest lucru nu reduce doar impactul asupra mediului, ci diminuează și costurile de utilizare.

Design ecologic

Viabilitatea este parte integrantă din concepția Philips asupra activităților sale. Televizoarele Philips sunt proiectate și produse conform principiilor noastre de Design Ecologic

orientate către minimizarea impactului general asupra mediului, prin diminuarea consumului de energie, îndepărtarea substanțelor periculoase, micșorarea greutateii, ambalarea mai eficientă și gradul sporit de reciclare. De asemenea, televizoarele Philips au o carcasă specială, confecționată dintr-un material ignifug. Testele independente realizate de pompieri au arătat că, în timp ce televizoarele pot intensifica uneori incendiile provocate de surse externe, televizoarele Philips nu contribuie la propagarea acestora.

Canal cu pornire programabilă

Perfect pentru difuzarea în interior a reclamelor sau a canalelor de informații, permițând afișarea unui canal predefinit la pornirea televizorului.

EPG și listă de canale avansate

EPG-ul și lista de canale atractive includ butoane intuitive cu grafică de ghidare clară, pentru găsirea ușoară a canalelor preferate.

O singură listă de canale combinată

O singură listă de canale combinată pentru canalele analogice și digitale - Aceasta permite oaspetelui să comute fără niciun efort între canalele analogice și digitale.

USB (multimedia)



Conectorul USB permite accesul la fotografii jpeg, fișiere de muzică mp3 și fișiere video de pe majoritatea memoriilor USB (dispozitiv de memorie din clasa USB). Introduceți USB-ul în slotul din partea laterală a televizorului și accesați conținutul multimedia utilizând browser-ul de conținut de pe ecran. Acum puteți viziona și partaja clipurile video, fotografiile și muzica.

Specificații

Imagine/Ecran

- Raport lungime/lățime: Ecran lat
- Dimensiune diagonală ecran (inch): 26 inch
- Dimensiune diagonală ecran (metric): 66 cm
- Culoare carcasă: Panou frontal negru High Gloss cu carcasă neagră
- Rezoluție panou: 1366 x 768p
- Luminozitate: 400 cd/m²
- Îmbunătățiri ale imaginii: Escamotare mișcare 3/2 - 2/2, Filtru 3D de tip pieptene, Control activ, Caracteristici superioare culoare, Caracteristici sup. tranziție culori, Digital Noise Reduction, Luminance Transient Improver, Scanare progresivă, Ajustare definiție, Deinterlacing 3D MA, Corecție automată a culorii pielii, Îmbunătățire dinamică a contrastului, Procesare 1080p 24/25/30 Hz, Procesare 1080p 50/60 Hz, Pixel Plus HD
- Tip ecran: TFT LCD WSXGA+ Active Matrix
- Contrast dinamic al ecranului: 150.000:1
- Timp de răspuns (nominal): 8 ms
- Unghi de vizionare: 178° (O) / 178° (V)
- Raport de luminanță de vârf: 90 %
- Caracteristici superioare ale ecranului: Ecran cu strat antireflex

Rezoluție de afișare acceptată

- Formate pentru calculator: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz
- Formate video: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Tuner/Recepție/Transmisie

- Intrare antenă: 75 ohm, coaxial (IEC75)
- Benzi tuner: Hiperbandă, S-Channel, UHF, VHF
- Sistem TV: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- TV digital: DVB-C MPEG4, DVB-T MPEG4
- Număr de canale presetate: 999
- Redare video: PAL, SECAM, NTSC

Aplicații multimedia

- Conexiuni multimedia: USB
- Formate de redare: MP3, Imagini statice JPEG, Fișiere prezentare (.alb)
- Formate de redare video: H264/MPEG-4 AVC

Confort

- Ușor de instalat: Plug & Play, Mod avansat Hotel, Sistem de reglare automată (ATS), Reglare fină, Reglaj digital PLL, Instalare automată a canalelor (ACI), Nume program, Denumire automată a programelor, Memorare automată, Clonare a setărilor TV prin USB, Blocarea meniului de instalare, Acces la meniul de securitate, Blocarea tastaturii
- Ușurință în utilizare: Regl. automată volum AVL, 1 listă de canale analogică/digitală, On Screen Display, Listă de programe, Control lateral, Interfață grafică pentru utilizator
- Ceas: Putere reglabilă, Afișaj LCD pentru ceas, integrat, Temporizator de oprire, Ceas deșteptător
- Caracteristici superioare ceas: Sincronizare oră prin TXT/DVB
- Confort: Caracteristici Hotel Guest, Pornire automată, Ecologic/lansare rapidă, Mesaj de întâmpinare, Indicator pentru mesaje, Canal de pornire, Limitarea volumului, Timer Sleep
- Ajustări format ecran: 4:3, Extindere film 14:9, Extindere film 16:9, Ecran lat, Zoom subtitrare, Super zoom, Format automat
- Ghid electronic de programe: Ghid electronic de programe (8 zile), Ghid electronic de programe Now + Next
- Telecomandă: detectare a descărcării bateriei, protecție antifurt pentru baterie
- Funcții hoteliere interactive: Compatibilitate cu panoul de conectivitate, Blocarea actualizării automate a canalelor, Blocarea descărcărilor soft prin legătură radio, Vsecure
- Tip telecomandă: 22AV1104A/10 (RC6)
- Mod închisoare: Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block
- Teletext: Hipertext - 1000 pagini
- Alte avantaje: Blocare Kensington
- Upgrade al firmware-ului: Posibilitate de upgrade al firmware-ului prin USB, Firmware cu posibilitate de upgrade prin RF
- Caracteristici superioare teletext: Fast text, Linie de informații program

Healthcare

- Control: Telecomandă multifuncțională, Comandă actuală prin conexiune IR
- Siguranță: Clasa II izolație dublă
- Confort: leșire căști, Difuzor principal independent

mut

Sunset

- Putere de ieșire (RMS): 2 x 3 W
- Sistem audio: Nicam Stereo
- Îmbunătățirea sunetului: Egalizator automat pentru volum, Incredible Surround, Smart Sound

Difuzoare

- Difuzoare încorporate: 2

Conectivitate

- Caract. de conectivitate superioare: Interfață serială Xpress, Conexiune infraroșu rapidă, în buclă, Pornire prin scart, USB2.0
- Număr de conexiuni HDMI: 3
- Ieșire audio - Digital: Coaxial (RCA)
- Număr de mufe SCART: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Redare la o singură atingere, Sistem în standby
- Conexiuni frontale/laterale: Intrare audio S/D, USB 2.0, HDMI v1.3
- Ext 1 SCART: Audio S/D, RGB, Intrare/Ieșire CVBS
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Alte conexiuni: Ieșire SP/DIF (coaxial), Intrare PC VGA + Intrare audio S/D, Boxe pentru baie, Interfață comună Plus (CI+)

Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Temperatură ambient: 5° C - 40° C
- Consum în standby: 0,23 W
- Consum (tipic): 46 W
- Consum anual de energie: 46 kW h
- Prezența plumbului: Da*

Specificații pentru protecția mediului


- Siguranță: Carcasă ignifugă
- Consum redus în regim standby
- SmartPower Eco

Accesorii

- Accesorii incluse: Telecomandă, Baterii pentru telecomandă, Cablu de alimentare, Suport pentru masă, Certificat de garanție
- Accesorii opționale: Suport de perete (inclinabil) 22AV3100/10, Configurare 22AV8573/00 de la distanță

Dimensiuni

- Lățime aparat: 671,8 mm
- Înălțime aparat: 458,7 mm
- Adâncime aparat: 68 mm
- Greutate produs: 6,9 kg
- Lățime aparat (cu suport): 671,8 mm
- Înălțime aparat (cu suport): 521 mm
- Adâncime aparat (cu suport): 220 mm
- Greutate produs (+ suport): 8,4 kg
- Lățime cutie: 800 mm
- Înălțime cutie: 210 mm
- Adâncime cutie: 580 mm
- Compatibil cu suport de perete: 100 x 100 mm

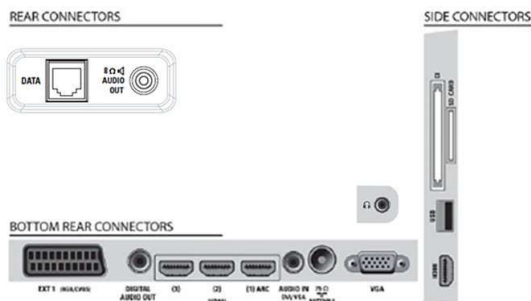

Data apariției 2023-07-29

Versiune: 10.1.5

EAN: 87 12581 54355 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* Consumul anual de energie este calculat utilizând consumul tipic de energie 4 ore pe zi, 365 de zile pe an.

* Acest televizor conține plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.

* Consum tipic de energie în modul pornit, măsurat conform IEC62087 Ed 2.