

Philips 3000 series
LCD TV

66 εκ. (26")

HD Ready
Ψηφιακή τηλεόραση

26PFL3606H



Ιδανική για κάθε χώρο

με μοντέρνο σχεδιασμό

Η Philips σάς επιτρέπει να απολαμβάνετε εκπληκτική απόδοση τηλεόρασης στη σωστή τιμή, σήμερα και στο μέλλον. Αυτή η τηλεόραση LCD 26PFL3606 σειράς 3000 προσφέρει υπέροχες εικόνες, εύχρηστες ψηφιακές υποδοχές τηλεόρασης και λιτή σχεδίαση.

Απλή εγκατάσταση, ευκολία στη χρήση

- Εύκολη εγκατάσταση με βοηθητικό οδηγό ρυθμίσεων

Καθαρή, ζωντανή εικόνα LCD, κάθε στιγμή

- HD Ready με Digital Crystal Clear για βάθος και ευκρίνεια
- Εκπληκτική δυναμική αντίθεση για πλούσια απόδοση μαύρου
- Εξαιρετικά χρώματα για εκπληκτικές φυσικές εικόνες

Εμπειρία αυθεντικού και καθαρού ήχου

- Ακούστε κάθε λέξη με το Clear Sound

Απλοποιημένη ψηφιακή συνδεσιμότητα

- Άψογη συνδεσιμότητα με 1 είσοδο HDMI και Easylink
- Ενσωματωμένος δέκτης MPEG-4 για λήψη HD χωρίς set top box
- Η είσοδος PC επιτρέπει τη χρήση της τηλεόρασης και ως οθόνη υπολογιστή

PHILIPS

LCD TV

66 εκ. (26") HD Ready, Ψηφιακή τηλεόραση

Χαρακτηριστικά

Εξαιρετικά χρώματα

(εκκρεμεί ανακοίνωση)

Εκπληκτική δυναμική αντίθεση

Η μοναδική τεχνολογία αχνού φωτισμού και ενίσχυσης του οπισθοφωτισμού της Philips έχει ως αποτέλεσμα εξαιρετικό επίπεδο μαύρου και ακριβή απόδοση των σκιών και των χρωμάτων. Παρέχει φωτεινές ζωντανές εικόνες με υψηλή αντίθεση και έντονα χρώματα.

Καθαρός ήχος



Το Clear Sound είναι μια πρωτοποριακή τεχνολογία ήχου που αυξάνει σημαντικά την καταληπτότητα της φωνής, είτε πρόκειται για ομιλία είτε για τραγούδι. Διασφαλίζει ότι ακούτε κάθε λέξη, ώστε να μπορείτε να απολαμβάνετε στο έπακρο αυτό που παρακολουθείτε.

1 είσοδος HDMI με Easylink



Το HDMI είναι ένα καλώδιο που μεταφέρει σήματα εικόνας και ήχου από τις συσκευές σας στην τηλεόραση, καταργώντας την ακαταστασία που προκαλεί η χρήση καλωδίων. Μεταφέρει μη συμπιεσμένα σήματα, διασφαλίζοντας ότι απολαμβάνετε την υψηλότερη ποιότητα από την πηγή στην οθόνη. Σε συνδυασμό με το Philips Easylink, χρειάζεστε μόνο ένα τηλεχειριστήριο για να εκτελείτε τις περισσότερες λειτουργίες στην τηλεόραση, στη συσκευή αναπαραγωγής DVD ή BluRay, στον αποκωδικοποιητή ή στο σύστημά σας οικιακού κινηματογράφου.

Είσοδος PC (HDMI και VGA)

Η είσοδος PC σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τη τηλεόρασή σας ως οθόνη υπολογιστή, μέσω ενός καλωδίου μετατροπής HDMI-DVI (για τα ψηφιακά σήματα) ή ενός καλωδίου VGA (για τα αναλογικά σήματα).

26PFL3606H/58

Ενσωματωμένος δέκτης DVB MPEG-4

Ο ενσωματωμένος ψηφιακός δέκτης σας επιτρέπει να λαμβάνετε ψηφιακά καλωδιακά και επίγεια σήματα τηλεόρασης χωρίς πρόσθετο set top box. Απολαύστε ποιοτική τηλεόραση χωρίς επιπλέον εξοπλισμό.

Ευκολία εγκατάστασης



Η εγκατάσταση αυτής της τηλεόρασης είναι εύκολη, χάρη στη βοήθεια βήμα προς βήμα. Ο οδηγός εμφανίζει μερικές οθόνες με επιλογές για να ορίσετε εύκολα τις βασικές ρυθμίσεις. Η απόδοση της τηλεόρασης ρυθμίζεται με βάση τις προτιμήσεις σας, χωρίς δύσκολους όρους ή επιλογές, και όλα αυτά πολύ γρήγορα.

Digital Crystal Clear

Το Digital Crystal Clear είναι ένα ψηφιακό πακέτο καινοτομιών που ρυθμίζει και βελτιώνει ψηφιακά την ποιότητα της εικόνας στα καλύτερα δυνατά επίπεδα αντίθεσης, χρώματος και ευκρίνειας. Το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικά ευκρινείς εικόνες από οποιαδήποτε πηγή.

Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

- Αναλογία Εικόνας: 16:9
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες): 26 ίντσες
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (μετρικό): 66 εκ.
- Οθόνη: LCD HD Ready
- Ανάλυση οθόνης: 1366 x 768p
- Φωτεινότητα: 400 cd/m²
- Βελτίωση εικόνας: Digital Crystal Clear
- Αντίθεση δυναμικής οθόνης: 100.000:1
- Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 5 ms
- Κορυφαία απόδοση φωτισμού: 65 %

Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

- Είσοδο υπολογιστή: έως και 1920x1080 στα 60Hz
- Είσοδο βίντεο: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, έως και 1920x1080p

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Ψηφιακή τηλεόραση: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Αναπαραγωγή βίντεο: NTSC, PAL, SECAM

Εφαρμογές πολυμέσων

- Συνδέσεις πολυμέσων: USB
- Φορμά αναπαραγωγής μουσικής: MP3
- Φορμά αναπαραγωγής εικόνας: JPEG

Άνεση

- Ευκολία εγκατάστασης: Οδηγός εγκατάστασης καναλιών, Βοηθητικός οδηγός ρυθμίσεων
- Ευκολία στη χρήση: Κουμπί Home ενός πατήματος, Κουμπιά ελέγχου αφής
- Ρυθμίσεις φορμά οθόνης: 4:3, Αυτόματο γέμισμα, Αυτόματο ζουμ, Επέκταση ταινίας σε 14:9, Διεύρυνση 16:9, Ζουμ υποτίτλων, Super Zoom, Ευρεία οθόνη
- Ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων: Electronic Program Guide 8 ημερών
- Teletext: Smart Text 1000 σελίδων
- Δυνατότητα αναβάθμισης υλικολογισμικού: Υλικολογισμικό με δυνατότητα αναβάθμισης μέσω USB

Ήχος

- Ισχύς (RMS): 6W (2 x 3W)
- Ενίσχυση ήχου: Auto Volume Leveler, Clear

Sound, Incredible Surround, Έλεγχος πρίμων και μπάσων

Συνδεσιμότητα

- Αριθμός συνδέσεων HDMI: 1
- Αριθμός εισόδων σήματος συνιστωσών (ΥΡbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Αναμονή συστήματος, Αναπαραγωγή με ένα πάτημα
- Αριθμός σκαρτ (RGB/CVBS): 1
- Αριθμός USB: 1
- Άλλες συνδέσεις: Κεραία IEC75, Ψηφιακή έξοδος ήχου (ομοαξονική), Είσοδος PC VGA + Είσοδος ήχου L/R, Έξοδος ακουστικών

Ρεύμα


- Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240 V, 50-60 Hz
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5 °C έως 40 °C
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: 0,3 W
- Σήμα ενεργειακής κλάσης: C
- Ενεργειακό σήμα EE, ισχύς: 57 W
- Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας: Λειτουργία Eco, Μενού ρυθμίσεων Eco
- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 83 kWh
- Περιεκτικότητα σε μόλυβδο: Ναι*

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο ρεύματος, Τηλεχειριστήριο, 2 μπαταρίες AAA, Βάση τραπεζιού, Εγχειρίδιο χρήσης, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Φυλλάδιο εγγύησης

Διαστάσεις

- Πλάτος συσκευής: 648,5 μμ
- Ύψος συσκευής: 414,5 μμ
- Βάθος συσκευής: 79,1 μμ
- Βάρος προϊόντος: 6,59 κ.
- Πλάτος συσκευής (με τη βάση): 648,5 μμ
- Ύψος συσκευής (με τη βάση): 465,3 μμ
- Βάθος συσκευής (με τη βάση): 176,7 μμ
- Βάρος προϊόντος (+βάση): 6,95 κ.
- Πλάτος κιβωτίου: 190 μμ
- Ύψος κιβωτίου: 538 μμ
- Βάθος κιβωτίου: 800 μμ
- Βάρος με την συσκευασία: 7,4 κ.
- Συμβατό στήριγμα τοίχου: ρυθμιζόμενο 200 x 100 χιλ.

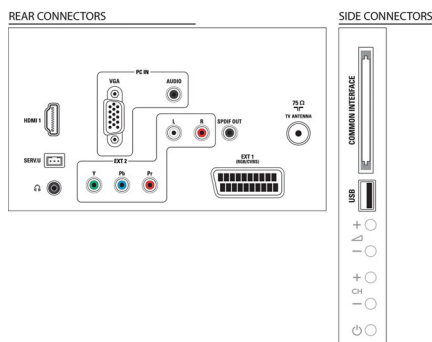

Ημερομηνία έκδοσης
2023-07-29

Έκδοση: 7.6.7

EAN: 87 12581 60406 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com

* Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην ενότητα Συνήθειες ερωτήσεων της τοποθεσίας web υποστήριξης της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για περισσότερες πληροφορίες.

* Ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων (EPG) 8 ημερών, η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες

* Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος της τηλεόρασης με 4ωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.

* Τυπική κατανάλωση ρεύματος σε λειτουργία που μετράται σύμφωνα με το πρότυπο IEC62087 Ed 2.

* Αυτή η τηλεόραση περιέχει μόλυβδο μόνο σε ορισμένα μέρη ή εξαρτήματα, όπου δεν υπάρχουν άλλες τεχνολογικές εναλλακτικές, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ρητρες εξαιρέσεων στο πλαίσιο της Οδηγίας RoHS.

* Η συσκευή είναι κατάλληλη για Ουγκρική επίγεια λήψη ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος ανοικτής πρόσβασης