

Philips 7000 series  
Smart LED телевизор

140 см (55")

Easy 3D  
DVB T/C/S2

55PFL7606K



## Станете част от действието с Ambilight и 3D TV

Изпитайте изживяване като в кинозалон у дома с този 140 см (55") 3D телевизор 55PFL7606 от серията 7000 на Philips. С превъзходно качество на светодиодния образ, съчетано с потапящото въздействие на Ambilight, той ви дава поглъщащо изживяване при гледането на 3D филми. Може да сте сигурни, че винаги ще бъдете част от действието.

### **Звуково изживяване с автентичен и чист звук**

- Почувствайте мощта на 24 W RMS и Incredible Surround

### **Усилете зрителното си изживяване**

- Ambilight Spectra 2 подсилва изживяването при гледане
- Easy 3D за наистина поглъщащо 3D филмово изживяване

### **Действие, уловено в зашеметяващи детайли**

- Full HD телевизор с Pixel Precise HD за детайлно действие
- Превъзходен светодиоден образ с невероятен контраст
- 400 Hz Perfect Motion Rate (PMR) за превъзходна рязкост на движенията

### **Влезте в онлайн света със Smart TV**

- Изобилие от онлайн приложения, видеофилми под наем и "телевизия на запис"
- Управлявайте телевизора с вашия смартфон, таблет или клавиатура
- DLNA за забавление със снимки, музика и филми на телевизора
- Търсене, програмиране на запис, запис и пауза

# PHILIPS

## Акценти

### Ambilight Spectra 2



Добавете ново измерение към зрителното си изживяване с Ambilight Spectra 2. Тази патентована технология на Philips уголемява екрана, като излъчва отзад от двете страни светлина, която се проектира върху околната стена. Ambilight регулира автоматично цвета и яркостта на светлината, за да съответстват на картината на екрана. Благодарение на функцията за адаптиране към стена цветът на светлината е идеален, какъвто и да е цветът на стената ви.

### Easy 3D



Easy 3D ви дава дълги часове комфортно гледане на 3D, осигурявайки картина без трептене и с по-малко "призрачни" изображения. Съвместимите 3D очила са леки и не се нуждаят от батерии. Наслаждавайте се на 3D у дома, лесно, още днес!

### Pixel Precise HD

Pixel Precise HD използва за основа носителя на награди Pixel Plus, като извежда качеството на образа с висока детайлност на следващото ниво с 4 трилиона цвята. С технологията Super Resolution, Pixel Precise HD ви дава най-доброто качество на HD телевизионната картина, независимо дали гледате видеоклипове от интернет или висококачествени Blu-ray филми.

### Full HD светодиоден телевизор



Най-авангардната технология на светодиодна подсветка в този Full HD светодиоден телевизор съчетава красивата минималистична конструкция със зашеметяващо качество на картината и най-ниското потребление на енергия в категорията. Освен това, тя не използва никакви опасни материали. Така със светодиодната подсветка се радвате на ниско потребление на енергия, висока яркост, невероятен контраст, рязкост и живи цветове.

### 400 Hz Perfect Motion Rate



400 Hz Perfect Motion Rate (PMR) създава изключителна рязкост на движенията за още по-ясни и живи образи при бързи екшъни. Новият стандарт PMR на Philips е качествен показател за зрителния ефект, който е съчетание от най-високата честота на обновяване на екрана, HD Natural Motion и уникалния алгоритъм за обработка - за несравнима рязкост на движенията.

### 24 W RMS Incredible Surround

Почувствайте мощта на музикалния ритъм и истинската атмосфера на филмите. Мощните усилватели с 24 W RMS (2 x 12 W RMS) създават реалистична звукова сцена. Incredible Surround ви позволява да изпитате абсолютния съраунд с по-голяма

дълбочина и ширина на звука, който допълва богатото зрително изживяване.

### Net TV, онлайн приложения



Вземайте филми под наем директно на вашия телевизор от онлайн видео магазините, гледайте "телевизия на запис" от любимите си канали и се забавлявайте с богатата селекция от онлайн приложения с Net TV. Можете също да разглеждате директно в интернет.

### Телевизор със SimplyShare



Споделяйте снимки, музика и филми чрез DLNA от вашия телефон, таблет или компютър и се забавлявайте с тях на голям екран.

### Дръжте нещата под контрол



Управлявайте телевизора по най-лесния и най-удобен начин. Просто свържете безжична клавиатура или използвайте смартфон или таблет, за да управлявате вашия Smart TV.



# Спецификации

## Ambilight

- Функции на Ambilight: Адаптиране към цвета на стената, Светлина тип "фойе"
- Версия на Ambilight: Двустранен

## Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 16:9
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 55 инч
- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 140 см
- Дисплей: рамкова светодиодна подсветка
- Разделителна способност на екрана: 1920 x 1080 пиксела
- 3D: Easy3D\*
- Яркост: 450 cd/m<sup>2</sup>
- Подобрене на картината: Pixel Precise HD, HD Natural Motion, Активен контрол + светлинен сензор, Супер резолюция, 400 Hz Perfect Motion
- Динамичен контраст на екрана: 500 000 : 1
- Време на отговор (типично): 2 мс
- Максимален коефициент на осветеност: 65 %

## Поддържана разделителна способност на дисплея

- Компютърни входове: до 1920x1080 при 60 Hz
- Видео входове: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, до 1920x1080p

## Тuner / Приемане / Предаване

- Цифров телевизор: DVB-C MPEG2\*, DVB-C MPEG4\*, DVB-S2 MPEG4 HD, DVB-T MPEG2\*, DVB-T MPEG4\*, Поддръжка за DVB-S HD+ (Astra)
- Възпроизвеждане на видео: NTSC, PAL, SECAM
- LNB: Поддържат се 1 до 4 LNB

## Приложения за Smart TV

- Управление: Приложение MyRemote (iOS и Android), Поддръжка за USB клавиатура и мишка
- Net TV: Телевизия на запис, Онлайн видео магазини, Свободен интернет браузър, Онлайн приложения
- SimplyShare: DLNA мултимедийен браузър, USB мултимедийен браузър
- Програма: Pause TV, Запис на USB

## Мултимедийни приложения

- Формати за възпроизвеждане на видеоклипове: Поддръжка на кодеци: Контейнери: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Формати за възпроизвеждане на музика: AAC, MP3, WMA (v2 до v9.2)
- Формати за възпроизвеждане на изображения:

## JPEG

- Net TV: Приложен

## Комфорт

- Лесно инсталиране: Автоматично откриване на устройства Philips, Съветник за инсталиране на канали, Съветник за свързване на устройства, Съветник за инсталиране на мрежа, Съветник за помощ при настройки
- Лесна употреба: Бутон за директно начало, Екранно ръководство за потребителя, Сензорни бутони за управление
- PC мрежова връзка: Сертифицирано за DLNA 1.5
- Настройки на формата на екрана: Автоматично запълване, Автоматично мащабиране, Разтегл. екран филм.16:9, Суперувеличение, Немащабиран, Широк екран
- Електронен справочник за програми: Електронен наръчник на програми за 8 дни\*
- Индикатор за силата на сигнала
- Телетекст: 1200 страници хипертекст
- Възможност за надстройване на фърмуера: Съветник за авт. надстройка на фърмуера, Фърмуер, надстроен през USB, Надстройка на фърмуер онлайн

## Звук

- Изходна мощност (RMS): 24 W (2 бр. по 12 W)
- Подобрене на звука: Автоматичен изравнител на нивото на звука, Clear Sound, Incredible Surround, Регулиране на високи и ниски честоти

## Възможности за свързване

- Брой HDMI връзки: 4
- HDMI функции: 3D, Канал за връщане на аудио
- Брой компонентни входове (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Преход на дистанционното управление, Управление на системния звук, Готовност на системата, Plug & Play добавяне към началния екран, Автоматично изместване на субтитрите (Philips), Pixel Plus link (Philips), Изпълнение с едно докосване
- Брой SCART гнезда (RGB/CVBS): 1
- Брой USB портове: 2
- Безжична връзка: Готов за WLAN
- Други връзки: Антена IEC75, Антена F-тупе, Общ интерфейс Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Слот за SD карта (видео магазин), Цифров аудио изход (оптичен), VGA вход за компютър + звуков вход L/R, Изход за слушалки, Сервизен съединител
- Интерфейс за сателитна антена: DiSEq 1.0

## Захранване


- Мрежово захранване: Променлив ток 220-240 V, 50/60 Hz
- Температура на околната среда: от 5°C до 40°C
- Мощност на потребление в режим на готовност: &lt; 0,15 W
- Енергиен етикет с клас: A+
- Мощност по Енергиен етикет на ЕС: 78 W
- Функции за пестене на електроенергия: Ключ за пълно спиране на захранването, Автоматичен таймер за изключване, ЕКО режим, Меню за екологични настройки, Светлинен сензор, Изключване на образа (за радио)
- Консумирана мощност в режим изключено: &lt; 0,01
- Консумация на енергия годишно: 114 kWh
- Съдържание на олово: Да\*
- Годишна консумация на енергия в режим на готовност: 1,1\* kWh

## Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Захранващ кабел, Дистанционно управление, 2 бр. батерии тип AAA, 2 бр. 3D очила, 2 бр. торбички с кърпички за почистване, Шарнирна стойка за маса, Ръководство за бърз старт, Ръководство за грижа за здравето при гледане на 3D, Брошура за правни въпроси и безопасност, Гаранционна карта
- Допълнителни акcesoари: 3D очила PTA416, Безжичен USB адаптер (PTA01)

## Размери

- Ширина на изделието: 1279 mm
- Височина на изделието: 766 mm
- Дълбочина на изделието: 38 mm
- Тегло на изделието: 20,9 kg
- Ширина на изделието (със стойката): 1279 mm
- Височина на изделието (със стойката): 825 mm
- Дълбочина на изделието (със стойката): 300 mm
- Тегло на изделието (със стойката): 25 kg
- Ширина на кутията: 1368 mm
- Височина на кутията: 883 mm
- Дълбочина на кутията: 198 mm
- Съвместима конзола за стена: 400 x 400 mm

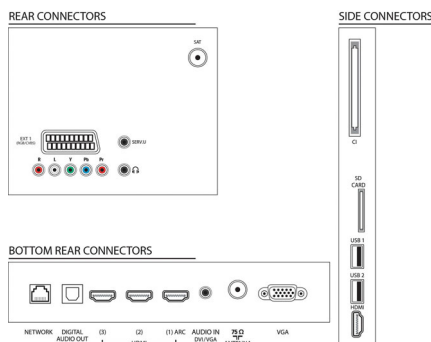

Дата на издаване  
2023-07-29

Версия: 9.1.9

EAN: 87 12581 59356 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com



\* Net TV: Посетете [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv), за да откриете услугите, предлагани във вашата страна.  
\* Родителите трябва да наблюдават децата си, докато гледат 3D, за да са сигурни, че не изпитват дискомфорт от рода на описаните по-горе. Не се препоръчва гледане на 3D от деца под 6-годишна възраст, тъй като тяхната зрителна система все още не е напълно развита.  
\* Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.  
\* Използването на вградения цифров TV тунер ви помага да пестите енергия  
\* 8 дни EPG - услугата не е налична във всички страни  
\* USB пауза и записване изисква празен USB твърд диск с обем поне 32 GB, препоръчвани 250 GB (не е включен). Функцията е налична само за DVB-T C и S канали, а не за аналогово излъчване или външни входове.  
\* Записване на USB само за цифрови канали, включени в Електронния справочник за програми на база на IP на телевизора (може да има ограничения за определени страни и канали), като записите може да са ограничени чрез защита срещу копиране на излъчването (CI+). Необходима е интернет връзка.  
\* Годишна консумация на енергия в kWh, въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.  
\* Използването на ключа за пълно спиране на захранването намалява до 0 консумацията на енергия в режим на готовност  
\* Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).  
\* Поддръжка за USB клавиатура и мишка чрез актуализация на софтуера