



Philips  
широкоэкранный  
плоский телевизор

23"  
ЖК-дисплей  
HD Ready

23PFL5322



## Усильте свои впечатления

Перед вами прекрасный новый ТВ, который не только обеспечит отличное изображение и звук, но также порадует вас современным дизайном и качественной отделкой. Он оснащен технологией Crystal Clear III для естественного, яркого изображения и имеет превосходное звучание.

### **Яркие, естественные и предельно резкие изображения**

- ЖК-дисплей WXGA с поддержкой HD и разрешением 1366 x 768 пикселей
- HD Ready для отображения сигналов высокой четкости самого высокого качества
- Crystal Clear III для получения естественного изображения улучшенного качества

### **Плоский, стильный дизайн украсит ваш интерьер**

- Компактный и плоский дизайн, который подходит для любой комнаты

### **Создан для вашего удобства**

- Вход PC позволяет также использовать телевизор как монитор компьютера.

# PHILIPS

широкоэкранный плоский телевизор  
23" ЖК-дисплей, HD Ready


23PFL5322/58

## Особенности

### ЖК-дисплей WXGA, 1366 x 768p пикселей

Этот WXGA дисплей на основе современной ЖК-технологии позволяет достигать широкоэкранного разрешения высокой четкости 1366 x 768p пикселей. Обеспечивается великолепная стабильная прогрессивная развертка изображения с оптимальной яркостью и прекрасными цветами. Такие живые и четкие изображения улучшают качество просмотра.

### HD Ready

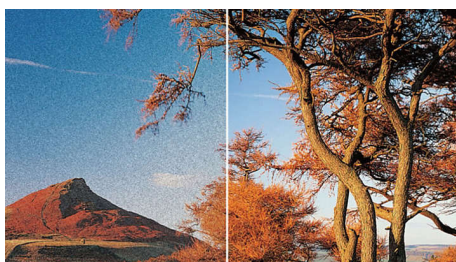

Наслаждайтесь исключительным качеством изображения высокой четкости и будьте

готовы к таким источникам сигнала HD, как телеприставка HDTV или проигрыватель дисков Blu-ray. HD Ready является защищенной маркой, которая означает, что качество изображения выше, чем качество с прогрессивной разверткой. Устройство отвечает высоким стандартам, определенным ассоциацией EICTA, то есть имеет экран HD, который отображает преимущества разрешения и качества изображения сигнала высокого разрешения. Экран оснащен универсальными соединениями и для аналогового YPbPr, и для несжатых цифровых соединений DVI и HDMI, поддерживающих HDCP. Может отображать сигналы с разрешением 720p и 1080i пикселей с частотой 50 и 60 Гц.

### Технология Crystal Clear III

В технологии Crystal Clear III сочетается целый ряд усовершенствований: функции гребенчатый фильтр 2D, динамическая контрастность, Растянутый голубой, Green

enhancement, позволяющие получить самые естественные цвета.

### Компактный и плоский дизайн

Внешний вид, подчеркивающий изящность и компактность формы, экономит пространство и удобно располагается в любом месте.

### Вход ПК

С входом PC вы можете подсоединить телевизор к компьютеру и использовать его как монитор компьютера.

# Характеристики

## Изображение/дисплей

- Формат изображения: Широкий экран, 16:9
- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 23 (дюймы)
- Размер экрана по диагонали (метрич.): 58 см
- Разрешение панели: 1366 x 768p
- Яркость: 500 кд/м<sup>2</sup>
- Улучшение изображения: Технология Crystal Clear III, Повышение контрастности, Активное управление, Регулировка цветовой температуры, Настройка четкости
- Коэфф. контрастности (типич.): 700:1
- Тип экрана дисплея: TFT ЖК-дисплей WXGA с активной матрицей
- Время отклика (типич.): 8 мс
- Угол просмотра (по горизонтали): 160 градусов
- Угол просмотра (по вертикали): 160 градусов
- Улучшение экрана: Антибликовое покрытие экрана

## Поддерживаемое разрешение дисплея

- Компьютерные форматы: 640 x 480, 60, 75 Гц, 800 x 600, 60, 75 Гц, 1024 x 768, 60, 75 Гц, 1280 x 768, 60 Гц
- Видео форматы: 1280 x 720p -- 3Fh, 1920 x 1080i -- 2Fh, 720 x 576i -- 1Fh, 720 x 576p -- 2Fh

## Тюнер/прием/передача

- Вход антенны: Коаксиальный кабель 75 Ом (IEC75)
- Диапазоны тюнера: Гипердиапазон, S-канал, UHF, VHF, FM
- ТВ-система: Система PAL I, Система PAL B/G, Система PAL D/K, Система SECAM B/G, Система SECAM D/K, SECAM L/L'
- Количество предустановок: 100
- Воспроизведение видео: NTSC, SECAM, PAL
- Дисплей тюнера: PLL

## Комфорт

- Легкость установки: Автонаименование программ, Автоматическая установка каналов (ACI), Система автоматической настройки (ATS), Автосохранение, Точная настройка, Подключение Plug & Play, Название программы, Сортировка
- Удобство использования: Автоограничение громкости (AVL), Радио FM, Управление с

- помощью меню, Вывод на экран, Список программ, Smart Picture, Функция Smart Sound, Управление сверху
- Часы: Таймер отключения
- Регулировка формата экрана: 4:3, Расширение формата 14:9, Расширение формата 16:9, Увеличение субтитров, Режим Super Zoom, Широкий экран
- Пульт ДУ: Телевизоры
- Тип пульта ДУ: Racer
- Телетекст: Smart телетекст с памятью на 10 стр.
- Возможности телетекста: 4 избранных страницы, Строка с информацией о программе

## Звук

- Эквалайзер: 5-полосный
- Выходная мощность (среднеквадр.): 2 x 5 Вт
- Звуковая система: Nican Stereo, Стерео
- Улучшение звука: Динамическое усиление НЧ

## Громкоговорители

- Встроенные АС: 2

## Подключения

- Фронтальные/боковые подключения: Аудиовход, Вход CVBS, Выход для наушников, Вход S-video
- 1-й внешний разъем Scart: Аудиоразъем: левый/правый, Вход/выход CVBS, RGB
- Другие подключения: Аудиовход для компьютера

## Питание


- Электроснабжение: 220-240 В, 50/60 Гц
- Температура окружающей среды: 5 °C – 40 °C
- потребляемая мощность: 77 Вт
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 2 Вт

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Настольная подставка, антенна FM, Шнур питания, Краткое руководство пользователя, Инструкция по эксплуатации, Регистрационная карта, Гарантийный сертификат, Пульт ДУ, Батарейки для пульта ДУ

## Размеры

- Ширина устройства: 590 миллиметра

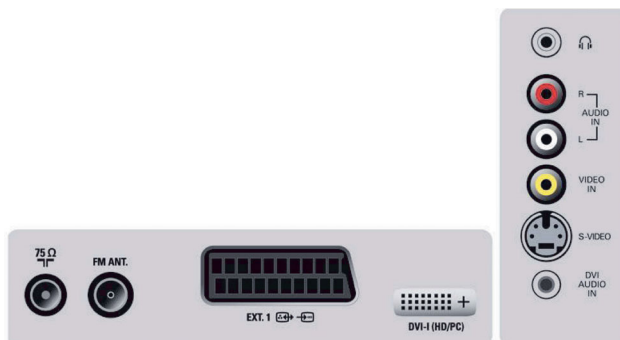

Дата выпуска 2023-07-29

Версия: 10.0.10

EAN: 87 12581 33911 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)