

Philips 5000 series
Светодиоден телевизор



81 см (32")
HD Ready
DVB-T/C

32PFL5406H



Отпуснете се и се насладете на една прекрасна телевечер

с превъзходния светодиоден образ със 100 Hz Perfect Motion Rate (PMR)

Отпуснете се и се насладете на една прекрасна телевечер с възхитителното качество на светодиодния образ на LED телевизора 32PFL5406 от серията 5000 на Philips. С Pixel Plus Engine за чиста, жива картина, допълнен с автентичен звук.

Проста настройка, лесна употреба

- Лесно настройване с помощ при настройките
- Ще бъдете преведени през настройките с проста екранна помощ

Звуково изживяване с автентичен и чист звук

- Чуйте всяка дума с Clear Sound
- Почувствайте мощта на 20 W RMS и Incredible Surround

Опростена цялостна цифрова свързаност

- Идеално свързване с 3 HDMI входа и Easylink
- USB за фантастично възпроизвеждане на мултимедия
- Интегриран MPEG-4 тунер за приемане с висока детайлност без декодер

Забавление с превъзходни детайли

- Готов за HD телевизор с Pixel Plus за по-добри детайли и яснота
- Превъзходен светодиоден образ с ниско потребление на електроенергия
- 100 Hz Perfect Motion Rate (PMR) за превъзходна рязкост на движенията

PHILIPS

Акценти

HD телевизор с Pixel Plus

Pixel Plus е технология за цифрова обработка на картината, която увеличава броя на редовете и пикселите. Резултатът е картини с невероятна рязкост, детайлност и дълбочина - винаги и от всеки източник.

LED



Най-авангардната технология на светодиодна подсветка в този телевизор съчетава красавата минималистична конструкция със зашеметяващо качество на картината и най-ниското потребление на енергия в категорията. Освен това, тя не използва никакви опасни материали. Така със светодиодната подсветка се радвате на ниско потребление на енергия, висока яркост, невероятен контраст, рязкост и живи цветове.

100 Hz Perfect Motion Rate



Съчетавайки скоростта на обновяване на екрана с уникалната обработка на изображенията, Perfect Motion Rate (PMR) създава изключителна рязкост на движенията за ясни и живи образи дори и при бърза смяна на образа на екрана.

Clear Sound



Clear Sound е новаторска аудио технология, която значително повишава разбирамостта на гласовете, независимо дали в реч или в песен. Тя гарантира, че ще чувате всяка дума, за да можете изцяло да се наслаждавате на това, което гледате.

20 W RMS Incredible Surround

Почувствайте мощта на музикалния ритъм и атмосферата на филмите. Мощните усилватели с номинална мощност 20 W (2 x 10 W RMS) създават реалистична звукова сцена. Incredible Surround ви позволява да изпитате абсолютния съраунд с по-голяма дълбочина и ширина на звука, който допълва богатото зрително изживяване.

3 HDMI входа с Easylink



HDMI представлява един единствен кабел, който пренася и видео, и аудио сигнала от устройствата до телевизора, за да избегнете плетеницата от кабели. Той пренася сигнала без компресиране, което гарантира най-високото качество от източника до екрана. Заедно с Philips Easylink ви трябва само едно дистанционно управление, за да извършвате повечето действия с вашия телевизор, DVD,

BluRay плейър, декодер или система за домашно кино.

USB (мултимедия)



USB съединителят ви дава достъп до JPEG снимки, MP3 музика и видео файлове за повечето USB дискове (USB устройства с памет). Поставете USB устройството в слота отстрани на телевизора и получете достъп до мултимедийно съдържание с лекия за използване екранен браузър на съдържание. Сега можете да гледате и споделяте своите видеофилми, снимки и музика.

Интегриран DVB тунер MPEG-4

Интегрираният цифров тунер ви позволява да приемате цифрова кабелна и ефирна телевизия без допълнителен декодер. Наслаждавайте се на качествена телевизия без плетеница от кабели.

Екранна помощ



Новият съветник за персонализиране ви направлява през настройките с лекота. На телевизора се показват настройките на картина една до друга, за да изберете предпочитанията си. Това ще ви помогне да управлявате инсталацията си с бързи и лесни стъпки.

Спецификации

Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 16:9
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 32 inch
- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 81 см
- Дисплей: рамкова светодиодна подсветка
- Разделителна способност на екрана: 1366 x 768
- Яркост: 400 cd/m²
- Подобреие на картина: Pixel Plus, Активен контрол + светлинен сензор, 100 Hz Perfect Motion Rate
- Динамичен контраст на екрана: 500 000:1
- Време на отговор (типично): 5 мс
- Максимален коефициент на осветеност: 65 %

Поддържана разделителна способност на дисплея

- Компютърни входове: до 1920x1080 при 60 Hz
- Видео входове: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, до 1920x1080p

Тунер / Приемане / Предаване

- Цифров телевизор: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Възпроизвеждане на видео: NTSC, PAL, SECAM

Мултимедийни приложения

- Съединители за мултимедия: USB
- Формати за възпроизвеждане на видеоклипове: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Формати за възпроизвеждане на музика: MP3
- Формати за възпроизвеждане на изображения: JPEG

Комфорт

- Лесно инсталиране: Съветник за инсталација на канали, Съветник за свързване на устройства, Съветник за помощ при настройки
- Лесна употреба: Бутон за директно начало, Екранно ръководство за потребителя, Сензорни бутони за управление
- Настройки на формата на екрана: 4:3, Автоматично запълване, Автоматично мащабиране, Разтегляне на екрана за филми 14:9, Разтегл. екран филм 16:9, Увеличение на субтитрите, Суперувеличение, Немащабиран, Широк екран
- Електронен справочник за програми: Електронен справочник на програмите за 8 дни

- Телетекст: 1000 страници интелигентен текст
- Възможност за надстройване на фърмуера: Съветник за авт. надстройка на фърмуера, Фърмуер, надстройван през USB

Звук

- Изходна мощност (RMS): 20 W (2 x 10 W)
- Подобреие на звука: Автоматичен изравнител на нивото на звука, Clear Sound, Incredible Surround, Регулиране на високи и ниски честоти

Възможности за свързване

- Брой HDMI връзки: 3
- HDMI функции: Канал за връщане на аудио
- Брой компонентни входове (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Преход на дистанционното управление, Управление на системния звук, Готовност на системата, Pixel Plus link (Philips), Изпълнение с едно докосване, Системна информация (език за менюто)
- Брой SCART гнезда (RGB/CVBS): 1
- Брой USB портове: 1
- Други връзки: Антена IEC75, Общ интерфейс Plus (CI+), Цифров аудио изход (коаксиален), VGA вход за компютър + звуков вход L/R, Изход за слушалки

Захранване


- Мрежово захранване: AC 220-240 V, 50-60 Hz
- Температура на околната среда: от 5°C до 35°C
- Мощност на потребление в режим на готовност: < 0,15 W
- Енергиен етикет с клас: A
- Мощност по Енергиен етикет на ЕС: 42 W
- Функции за пестене на електроенергия: Ключ за пълно спиране на захранването, ЕКО режим, Меню за екологични настройки, Светлинен сензор, Изключване на образа (за радио)
- Консумирана мощност в режим изключено: 0,01
- Консумация на енергия годишно: 61 kWh
- Съдържание на олово: Да*

Аксесоари

- Аксесоари в комплекта: Захранващ кабел, Дистанционно управление, 2 бр. батерии тип AAA, Настолна стойка, Ръководство за потребителя, Ръководство за бърз старт, Брошюра за правни въпроси и безопасност, Гаранционна карта, Декларация за софтуера

Размери

- Ширина на изделието: 761 mm
- Височина на изделието: 473 mm
- Дълбочина на изделието: 39,9 mm
- Тегло на изделието: 6,1 kg
- Ширина на изделието (със стойката): 761 mm
- Височина на изделието (със стойката): 525 mm
- Дълбочина на изделието (със стойката): 221 mm
- Тегло на изделието (със стойката): 9 kg
- Ширина на кутията: 965 mm
- Височина на кутията: 590 mm
- Дълбочина на кутията: 159 mm
- Съвместима конзола за стена: 200 x 200 mm

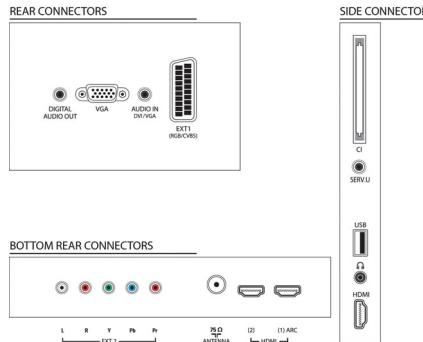

Дата на издаване
2023-07-29

Версия: 8.6.4

EAN: 87 12581 59844 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздел с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.

* 8 дни EPG - услугата не е налична във всички страни

* Годишна консумация на енергия в kWh, въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.

* Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).