



Philips
Televisor LCD LED
Professional

22", EasySuite

LED
DVB-T MPEG 2/4

22HFL3232D

Totalmente fiável para os seus clientes

Televisor LCD LED Hospitality da Philips

Com este televisor LCD LED Hospitality moderno e economizador de energia, irá desfrutar de todos os benefícios da televisão digital. Os seus clientes irão desfrutar de um acolhimento caloroso e de uma óptima experiência de visualização com este televisor profissional para hotéis.

Sustentável e seguro

- Baixo consumo de energia
- Design amigo do ambiente e revestimento com retardador de chamas

Diferenciar a experiência de clientes

- Limitação de volume
- Ligação adicional para auscultadores, para audição individual
- Lista avançada do EPG e de canais
- Desfrute da reprodução de fotografia e música via USB

Funcionalidades avançadas para hotéis e preparadas para o futuro

- Imagens de LED brilhantes com baixo consumo
- Compatível com MyChoice para lucros recorrentes
- Mensagem de boas-vindas no ecrã
- Canal apresentado ao ligar programável
- Painel de conectividade integrado
- Uma lista de canais combinada para canais analógicos e digitais

PHILIPS

Destques

LED



A tecnologia de iluminação LED mais avançada deste televisor LED combina um design minimalista atractivo com uma qualidade de imagem deslumbrante e dispõe do menor consumo de energia da sua categoria. Além disso, a tecnologia de iluminação LED não inclui a utilização de materiais perigosos. Assim, com a retroiluminação LED pode desfrutar de um baixo consumo, alto brilho, contraste e nitidez inacreditáveis e cores vibrantes.

Compatível com MyChoice



O MyChoice disponibiliza uma forma simples e económica para oferecer aos seus clientes canais de TV premium. Em simultâneo, este proporciona um fluxo de lucros adicional que permite a recuperação do investimento inicial no televisor.

Painel de conectividade integrado

O painel de conectividade integrado permite que os seus clientes liguem facilmente os seus dispositivos pessoais ao seu televisor sem

necessitar de um painel de conectividade externo.

Mensagem de boas-vindas

É apresentada uma mensagem de boas-vindas no ecrã sempre que o televisor é ligado.

Limitação de volume

Esta funcionalidade permite predefinir os limites de volume do televisor, evitando ajustes de volume excessivos e perturbação dos seus vizinhos.

Bloqueio do menu de instalação

Evita o acesso não autorizado a definições de instalação e configuração, para garantir o maior conforto aos utilizadores e evitar custos de reprogramação desnecessários.


Baixo consumo de energia

Os televisores Philips foram concebidos para minimizar o consumo de energia, reduzindo o impacto ambiental e os custos de funcionamento.

Design amigo do ambiente

A sustentabilidade é parte integrante da filosofia comercial da Philips. Os televisores são concebidos e produzidos de acordo com os princípios do EcoDesign com vista a minimizar o impacto ambiental através de um menor consumo de energia, não utilização de substâncias perigosas, menor peso, embalagens mais eficientes e melhor capacidade de reciclagem. Os televisores Philips integram ainda um revestimento com material retardador de chamas. Testes independentes realizados por serviços de emergência demonstraram que, por vezes, os televisores contribuem para a intensificação de incêndios provocados por fontes externas — ao passo que os televisores da Philips não contribuem para as chamas.

USB para reprodução de fotografias e música

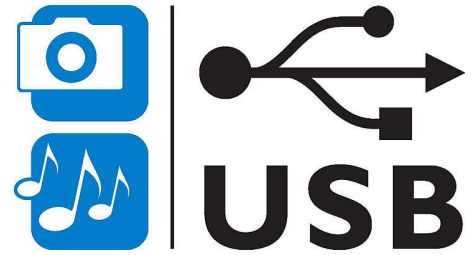

O conector USB permite aceder a fotografias jpeg e música mp3 da maioria dos dispositivos USB (dispositivos de memória USB). Ligue o dispositivo USB na ranhura lateral do televisor e aceda ao seu conteúdo multimédia através do prático navegador de conteúdos no ecrã. Pode agora ver e partilhar as suas fotografias e música.

Canal apresentado ao ligar programável

Perfeito para publicidade interna ou canais de informação, uma vez que permite mostrar um canal predefinido quando o televisor está ligado.

Ligação a auscultadores

Este sistema de colunas dispõe de uma ligação adicional para auscultadores. Ligue os seus próprios auscultadores para uma experiência sonora pessoal, sempre que desejar.

Lista avançada do EPG e de canais

A lista atractiva do EPG e de canais inclui botões intuitivos com grafismos de orientação perceptíveis para encontrar facilmente os seus canais preferidos.

Uma lista de canais combinada

Uma lista de canais integrada para canais digitais e analógicos, que permite que o cliente comute continuamente entre canais analógicos e digitais.

Especificações

2 colunas frequências médias e altas 10 W, subwoofer 30 W

- Rácio de visualização: Panorâmico
- Tamanho do ecrã na diagonal (pol.): 22 polegadas
- Tamanho do ecrã na diagonal (métrico): 56 cm
- Cor da caixa: Frente deco em tonalidade whisky com caixa preta de alto brilho
- Resolução do painel: 1366 x 768 p
- Brilho: 300 cd/m²
- Melhoramento de imagem: Redução de movimento 3/2 - 2/2, Filtro Digital 3D, Controlo Activo, Melhoramento das cores, Melhoramento da transição das cores, Digital Crystal Clear, Redução de Ruído Digital, Melhoramento da Transição de Luminância, Varrimento progressivo, Ajuste da Nitidez, Desentrelaçamento MA 3D, Correção automática do tom de pele, Melhoramento do contraste dinâmico, Processamento: 1080p, 24 / 25 / 30 Hz, Processamento: 1080p, 50 / 60 Hz
- Tipo de ecrã de visualização: TFT Active Matrix WXGA+ LCD
- Contraste dinâmico do ecrã: 150.000:1
- Tempo de resposta (típico): 6 ms
- Ângulo de visualização: 178° (H) / 178° (V)
- Relação máxima da luminância: 77 %
- Melhoramento de ecrã: Ecrã revestido anti-reflexos

Resolução suportada do ecrã

- Formatos de computador: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz
- Formatos de vídeo: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Sintonizador/recepção/transmissão

- Entrada da antena: 75 ohm coaxial (IEC75)
- Bandas do sintonizador: Hiperbanda, S-Channel, UHF, VHF
- sistema TV: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Televisão Digital: DVB-T MPEG4
- Número de canais predefinidos: 999
- Reprodução de vídeo: PAL, SECAM, NTSC

Aplicações multimédia

- Ligações multimédia: USB
- Formatos de reprodução: MP3, Fotografias JPEG, Ficheiros de Slideshow (.alb)

Funcionalidades

- Facilidade de Instalação: Plug & Play, Modo avançado de hotel, ATS: Sistema Sintonização Automática, Afinar Sintonia, Sintonização digital PLL, ACI: Instalação Automática de Canais, Atribuição Automática dos Nomes dos Programas, Programação automática, Clonagem de definições do televisor via USB, Bloqueio do menu de instalação, Acesso seguro aos menus, Bloqueio de teclado
- Fácil de utilizar: Nivelador Automático de Volume (AVL), 1 lista de canais analógicos/digitais, Visualização no ecrã, Lista de Programas, Controlo lateral, Interface Gráfica do Utilizador
- Relógio: Temporizador
- Comfort: Funcionalidades para Quartos de Hotel, Mensagem de boas-vindas, Canal de activação, Limitação de volume, Temporizador
- Ajustes de Formato do Ecrã: 4:3, Expansão de filmes 14:9, Expansão de filmes 16:9, Panorâmico, Zoom das Legendas, Super Zoom, Formatação Automática
- Guia de Programação Electrónico: Guia de programação electrónico, 8 dias, Agora + Próximo EPG
- Telecomando: Detecção de bateria fraca, Bateria com protecção anti-roubo
- Funcionalidades interactivas para hotéis: Bloqueio de actualização automática de canais, Bloqueio de download de software por rede sem fios
- Tipo do telecomando: 22AV1104B (RC6)
- Modo de prisão: Txt, MHEG, USB, EPG, sub-campo
- Teletexto: 1000 páginas de Hipertexto
- Outras funcionalidades: Bloqueio Kensington
- Firmware atualizável: Firmware atualizável através de USB, Firmware atualizável através de RF
- Melhoramentos de teletexto: Texto rápido, Linha de informações do programa

Healthcare

- Comando: Telecomando multi-dispositivos
- Segurança: Isolamento duplo de Classe II
- Funcionalidades: Saída de auscultador, Anulação de

som do altifalante principal independente

Som

- Potência de saída (RMS): 2 x 3 W
- Sistema de som: Nicam Estéreo
- Melhoramento do som: Nivelador Automático do Volume, Incredible Surround, Som Inteligente

Colunas

- Colunas incorporadas: 2

Conetividade

- Número de ligações HDMI: 1
- Saída Áudio - Digital: Coaxial (cinch)
- Número de Scarts: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Reprodução com um só toque, Standby do sistema
- Ligações frontais/laterais: Entrada áudio L/R, Entrada CVBS, Saída auscultador, USB 2.0
- Scart Ext 1: Áudio E/D, RGB, Entrada/saída CVBS
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Outras ligações: Saída S/PDIF (coaxial), Entrada VGA de PC+Entrada Áudio E/D, Interface comum
- Ext 2: Entrada áudio L/R, Entrada YPbPr

Potência

- Alimentação elétrica: 220-240V, 50/60Hz
- Temperatura ambiente: De 5 °C a 40 °C
- Consumo de energia em modo de espera: 0,24 W
- Consumo de energia (típico): 28 W
- Consumo de energia anual: 40,88 kW h
- Presença de chumbo: Sim*

Especificações ecológicas

- Segurança: Estrutura com retardador de chamas
- Baixo consumo em modo de standby
- SmartPower Eco


Acessórios

- Acessórios incluídos: Telecomando, Pilhas para telecomando, Cabo de alimentação, Suporte para mesa, Folheto de garantia
- Acessórios opcionais: Montagem na parede (inclinação) 22AV3100/10, Telecomando de configuração 22AV8573/00, Montagem na parede (inclinação) 22AV3200/10

Dimensões

- Largura do conjunto: 526 mm
- Altura do conjunto: 343 mm
- Profundidade do conjunto: 49,4 mm
- Peso do produto: 4 kg
- Largura do conjunto (com suporte): 526 mm
- Altura do conjunto (com suporte): 369 mm
- Profundidade do conjunto (com suporte): 149 mm
- Peso do produto (+suporte): 4,2 kg
- Largura da caixa: 580 mm
- Altura da caixa: 426 mm
- Profundidade da caixa: 133 mm
- Compatível com suporte de parede: 75 x 75 mm

Rear connectors

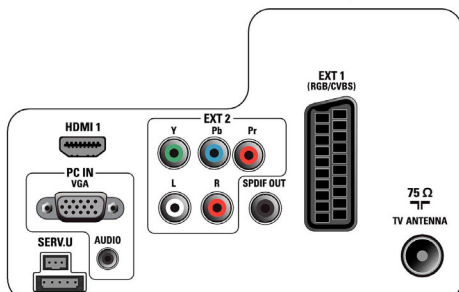

Side



Data de publicação
2023-07-29

Versão: 7.0.3

EAN: 87 12581 54351 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* Consumo de energia típico quando ligado, medido de acordo com o método de medição IEC62087 Edição 2.
* O consumo de energia anual é calculado com base num consumo de energia típico de 4 horas por dia, 365 dias por ano.
* Este televisor contém chumbo apenas em determinadas peças e componentes que não oferecem uma tecnologia alternativa, de acordo com as cláusulas de isenção da directiva RoHS.