

Philips
LCD-teler

81 cm (32")
digi-TV

32PFL5404H



Suurepärase disain, võimas esitus.

Suurepärase pilt ja heli

Nautige selle HD 1366x768p ekraani suurepärast sooritusvõimet. See võimsa Pixel Plus HD-mootori ja fantastilise õhulise heliga lameekraanteler ei vea teid kunagi alt.

Lihtne ühendada ja nautida

- USB fantastiliseks multimeedia taasesituseks
- Kolm HDMI-sisendit Easylinkiga täis-HD ühendamiseks
- PC-sisend võimaldab kasutada telerit arvuti monitorina

Puhas ja elutruu heli

- 2x10 W RMS helivõimsus
- Nähtamatud kõlarid Incredible Surroundiga

Digitelevisioniks valmis

- MPEG4 HDTV vastuvõtt CI+*-ga DVB-T ja DVB-C tuuneriga

Erk ja üliterav pilt

- Pixel Plus HD täpsemate üksikasjade ning suurema sügavuse ja selguse jaoks
- HD LCD-ekraan lahutusvõimega 1366 x 768p
- 28,9 miljardit värvi suurepärase elutruu pildi kuvamiseks
- Dünaamiline kontrastsus 50 000 : 1 uskumatult külluslike mustade detailide kuvamiseks

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Pixel Plus HD



Pixel Plus HD on pilditööstustehnoloogia, mis võimaldab kuvada erksat, loomulikku ja elutruud pilti. Sellega luuakse kõigist HD-allikatest suurepärase, detailne, sügav ja elutruu pilt.

LCD-ekraan, 1366 x 768p

See WXGA monitor koos uusima LCD-ekraani tehnoloogiaga annab teile HD kõrglahutusega laiekraanil 1366 x 768p pikslit. Selle tulemuseks on säravad võbelusevabad täiskaadrilaotusega pildid, mis on optimaalse eredusega ja ülivärvilised. See külluslik ja terav pilt pakub teile täiustatud vaatamiselamust.

28,9 miljardit värvi



Erksad ja tõetruud värvid tänu kõige täiuslikumale värvitööstustehnoloogiale. Kolme värvikanali (punane, roheline, sinine) optimeerimine võimaldab kuvada 28,9 miljardit värvi. Täiustatud algoritmid tuvastavad ka kõige õrnemad tooniüleminekud ja on täpsed nahatoonidega, et reprodutseerida pilti võimalikult heade värvidega.

Dünaamiline kontrastsus 50 000 : 1



Soovite kindlasti suurima kontrastsuse ja erksaima pildiga LCD-telerit. Philipsi keeruka videotööstuse ja ainulaadse tagantvalguse võimendus- ja hämardustehnoloogia kasutamise tulemuseks on ergas pilt. Dynamic Contrast suurendab kontrastsust suurepärase musta tasemega ning tumedate varjundite ja värvide täpse esitamisega. See pakub ergast, elutruud pilti suure kontrastsuse ja erksate värvidega.

2x10 W RMS helivõimsus

2x10 W RMS helivõimsus

USB (multimeedia)



USB võimaldab kasutada JPEG fotosid, MP3 muusikat ja videofaile enamikult USB-mälupulkadelt (USB-mäluklassi seade). Ühendage USB-pistik teleri küljel olevasse pesse ja pääsete lihtsat ekraanile kuvatava sisubrauseri kaudu multimeediale ligi. Nüüd saate oma videoid, fotosid ja muusikat vaadata ning jagada.

3 HDMI-sisendit Easylinkiga

EasyLink kasutab ühendatud seadmete ja teleri vahel funktsioonide jagamiseks HDMI CEC tööstusstandardi protokollit. Easylinki puhul on teie teleri ja ühendatud seadmete põhifunktsioonide juhtimiseks vaja ainult ühte kaugjuhtimispuhuti. HDMI tekitab pildiallika ja ekraani vahele ülima pildikvaliteedi tagamiseks pakkimata digitaalse RGB ühenduse. HDMI kasutab HDCP kopeerimiskaitset. Kaks HDMI sisendit teleri taga ja üks HDMI sisend küljel võimaldavad ühendada mitu HD-allikat, näiteks HD-digiboksi, Blu-Ray mängija ja mängukonsooli või digitaalse kaamera.

Arvutisisend (VGA)

Arvutisisendi kaudu saate teleri VGA-kaabli abil arvutiga ühendada, et kasutada telerit arvutiekraanina.

Nähtamatud kõlarid

Märkamatu helisüsteem, mis sulandub ideaalselt korpusega. Incredible Surround pakub sügavama ja laiema ulatusega täielikku ruumilise heli elamust. See annab võimaluse nautida rikkalikku vaatamiselamust jaoks kohustuslikku selget ja ulatuslikku heli.

MPEG4 DVB-T/C tuuner koos CI+*-ga

HDTV võimaldab teil vaadata telerit parima võimaliku pildi- ja helikvaliteedi juures ilma lisadigiboksita. Tänu sisseehitatud tuunerile, mis toetab DVB-T maapealset ja DVB-C kaabliga signaali nii MPEG-2 kui ka MPEG-4 vormingus, saate vaadata silmapaistva kvaliteediga kõrglahutusega telesaateid. Veelgi enam, tänu Common Interface Plus (CI+) tehnoloogiale saate nautida tippasemel kõrglahutusega sisu otse oma telerist.

Spetsifikatsioon

Pilt/Ekraan

- Kuvasuhe: Laiakraan
- Ekraani diagonaalsuurus (tollides): 32 tolli
- Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites): 81 cm
- Korpuse värv: Läikivmust esikülj ja must korpus
- Paneeli eraldusvõime: 1366 x 768p
- Heledus: 450 cd/m²
- Pildiparandus: Pixel Plus HD, 3/2–2/2 liikumise kohandamine, 3D kammfilter, Aktiivjuhtimine + valgusandur, Värvide võimendamine, Color Transient Improvement, Digitaalne müravähendus, Dünaamiline kontrastsuse võimendamine, Valgustugevuse lühiajaline parandaja
- Ekraani tüüp: LCD WXGA aktiivmaatriksiga TFT ekraan
- Reaktsiooniaeg (tavaline): 5 ms
- Vaatenurk: 178° (H) / 178° (V)
- Ekraanivõimendus: Peegeldumisvastase kattega ekraan

Toetatavad ekraani lahutusvõimed

- Arvutivormingud: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz
- Videovormingud: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p 24/25/30 Hz töötlus

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Antennisisend: 75 oomine koaksiaalkaabel (IEC75)
- Tuuneri sagedusribad: Hüpersagedusriba, S-kanal, UHF, VHF
- Telesüsteem: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Digi-TV: DVB-T MPEG4*, DVB-C MPEG4*
- Video taasesitus: NTSC, SECAM, PAL

Multimeedia rakendused

- Multimeedia ühendused: USB
- Taasesitusvormingud: MP3, LPCM, JPEG-pildid, MPEG1, MPEG2, H.264/MPEG-4 AVC

Mugavus

- Lapsekaitse: Lapselukk + vanemlik järelevalve
- Lihtne installeerida: Automaatne programmi nimetamine, Automaatne kanalite paigaldus (ACI), Automaatne häälestussüsteem (ATS), Automaatne salvestus, Peenhäälestus, PLL digitaalhäälustus,

Isehäälestuv

- Kergesti kasutatav: Automaatne helitugevuse tasandaja (AVL), Delta helitugevus vastavalt eelseadistusele, Saadete nimekiri, Seadistusviisard, Mitmfunktsiooniline nupp Home, Lemmiksaate valimine
- Kell: Unetaimer
- Ühenduse parandamine: Lihtne ühendamine
- Ekraaniformaadi reguleerimine: Automaatne formaat, 16 : 9-kuvasuhtega filmi laiendamine, Ülisuur suumirežiim, Laiakraan
- Elektrooniline telekava: Hetkel eetris oleva saate ja järgmise saate elektrooniline saatekava, 8 päeva elektrooniline telekava*
- Sügjuhtimispuult: Teler
- Kaugjuhtimispuuldi tüüp: RCPF02E09B
- Teletekst: 1000 lehekülge Smart Texti
- Nutikas režiim: Mäng, Kino, Isiklik, Tavaline, Elav

Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 2 x 10 W
- Helisüsteem: Nicam Stereo
- Heli täiustused: Incredible Surround, Bassi ja kõrgete helide juhtimine

Ühenduvus

- EasyLink HDMI-CEC: Esitamise ühe vajutusega, Süsteemiteave (menüükeel), Puldi signaali edastus, Süsteemi heli juhtimine, Süsteemi ooterežiimi lülitamine
- Eesmised/külgmised liitmikud: HDMI v1.3, S-video sisend, CVBS sisend, Audio L/R in (helisisend), Kõrvaklapiväljund, USB 2.0
- Väline 1 SCART: Audio L/R, CVBS sisend, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Väline 2 SCART: Audio L/R, CVBS sisend, RGB
- HDMI 2: HDMI v1.3
- Muud liidesed: Pidev heliväljund, Arvuti helisisend, Arvuti VGA-sisend, S/PDIF-väljund (koaksiaalkaabel), Common Interface Plus (CI+), Liides Common Interface
- Väline 3: YPbPr, Audio L/R in (helisisend)

Võimsus


- Toiteallikas: 220–240 V; 50 Hz
- Ümbritsev temperatuur: 5 °C kuni 35 °C
- Energiatarve ooterežiimis: 0,15 W
- Võimsustarve (tavaline): 83 W

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Pööratav laua-alus, Toitejuhe, Kiirjuhend, Garantiitunnistus, Kaugjuhtimispuult, 2 x AAA-patareid

Mõõtmed

- Seadme laius: 810 mm
- Seadme kõrgus: 519 mm
- Seadme sügavus: 95 mm
- Toote kaal: 10 kg
- Seadme laius (alusega): 810 mm
- Seadme kõrgus (alusega): 570 mm
- Seadme sügavus (alusega): 230 mm
- Toote kaal (alusega): 13 kg
- Karbi laius: 981 mm
- Karbi kõrgus: 651 mm
- Karbi sügavus: 199 mm
- Kaal (koos pakendiga): 16 kg
- Ühildub seinakinnitusega: 200 x 200 mm

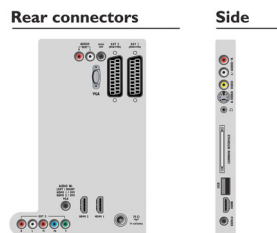

Väljalaske kuupäev
2023-07-30

Versioon: 10.8.5

EAN: 87 12581 46428 8

© 2023 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

* 8 päeva elektrooniline saatekava, teenus pole kõigis riikides saadaval
* DVB-T, toetatud ainult valitud riikides
* DVB-C on saadaval ainult valitud riikides ja kindlate teenusepakujate korral. Täpsem teave on leitav teleri tüübiplaadilt.