

Philips
TV LCD

48 cm (19")
TDT integrado

19PFL5403D



Excelente diseño, gran rendimiento.

Estilo y rendimiento unen sus fuerzas para ofrecer una experiencia completa. Este Flat TV de excelente diseño combina una pantalla HD, Digital Crystal Clear y un fantástico sistema de sonido invisible, que te permitirán disfrutar de su gran rendimiento durante mucho tiempo.

Conecta, instala y disfruta

- 2 entradas HDMI para conexión de alta definición digital con un solo cable
- EasyLink: fácil control del televisor y de los dispositivos conectados a través de HDMI CEC
- La entrada para PC te permite usar el televisor como monitor
- El modo inteligente selecciona el modo adecuado para lo que estés viendo

Imágenes vivas con gran nitidez

- Digital Crystal Clear para más detalles, profundidad y claridad de imagen
- Pantalla LCD de alta definición, con resolución de 1440 x 900p
- HD ready para ver señales HD de la más alta calidad
- Tiempo de respuesta de hasta 5 ms para ver con nitidez los movimientos rápidos

Preparado para la televisión digital

- Sintonizador digital integrado para recepción de TDT

Sonido puro y potente


- Disfruta de la máxima calidad de audio con unos exclusivos altavoces invisibles
- Incredible Surround mejora la experiencia acústica

PHILIPS

TV LCD
48 cm (19") TDT integrado

Destacados

Digital Crystal Clear

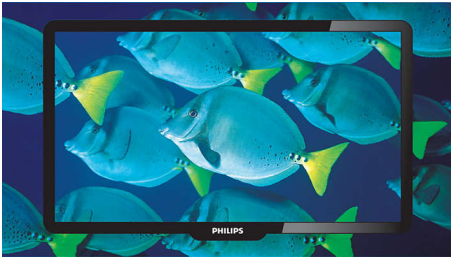

Digital Crystal Clear es un conjunto de innovaciones que ajustan y optimizan digitalmente la calidad de la imagen, consiguiendo niveles óptimos de contraste, color y nitidez. El resultado son unas imágenes con toda la viveza del cine.

Pantalla LCD, 1440 x 900p

Esta pantalla WXGA+ con tecnología LCD de vanguardia te ofrece un formato panorámico de alta definición con resolución de 1440 x 900p píxeles. Proporciona excelentes imágenes de escaneado progresivo sin parpadeos, con un brillo óptimo y un colorido insuperable. Sus imágenes vibrantes y nítidas te permitirán disfrutar de una experiencia visual superior.

HD ready



Con HD ready podrás disfrutar de la excepcional calidad de las imágenes en alta definición y estarás preparado para conectarte a fuentes de alta definición, como sintonizadores de HDTV o Blu-ray Disc. HD ready es una etiqueta protegida que ofrece una calidad de imagen superior a la del escaneado progresivo. Cumple los estrictos estándares de EICTA para ofrecer una pantalla de alta definición que muestra las ventajas de resolución y calidad de imagen de las señales de alta definición. Cuenta con conexión universal para señales YPbPr analógicas y digitales sin comprimir a través de DVI o HDMI, y es

compatible con HDCP. Puede mostrar 720p, y señales de 1080i a 50 y 60 Hz.

Tiempo de respuesta de 5 ms

El tiempo de respuesta mide la velocidad de reacción de la señal en milisegundos. Un tiempo de respuesta más rápido es mejor ya que elimina los artefactos de imagen visibles que podrían disminuir la calidad de imágenes u objetos en movimiento rápido. En este caso, este panel LCD ofrece un tiempo de respuesta de 5 ms para que puedas ver en tu TV LCD las imágenes de acción con movimientos rápidos con la mayor nitidez.

Sintonizador de TDT integrado

El sintonizador de TDT integrado te permite recibir señales de televisión digital terrestre sin necesidad de utilizar un sintonizador adicional. Disfruta de una televisión de calidad sin líos de cables.

Altavoces invisibles



Un sistema de audio invisible que se funde a la perfección con el diseño de la carcasa y proporciona un entorno acústico nítido y espacioso, para mejorar aún más la experiencia visual.

Sonido envolvente increíble



Incredible Surround es una tecnología de audio de Philips que amplía enormemente el campo acústico para sumergirte en el sonido. Empleando una revolucionaria tecnología de

19PFL5403D/10

cambio de fase electrónica, Incredible Surround mezcla los sonidos de los canales izquierdo y derecho de tal manera que amplía la distancia virtual entre los dos altavoces. Esta mayor amplitud mejora enormemente el efecto estereofónico y crea un sonido más natural. Incredible Surround permite disfrutar de un sonido totalmente envolvente, más profundo y amplio, sin utilizar altavoces adicionales.

2 entradas HDMI

HDMI establece una conexión RGB digital sin comprimir desde la fuente a la pantalla. Mediante la eliminación de la conversión de la señal a analógica, ofrece una imagen impecable. La señal no degradada reduce el parpadeo y produce una imagen más nítida. HDMI comunica de forma inteligente la mayor resolución de salida con el dispositivo fuente. La entrada HDMI es totalmente compatible con fuentes DVI anteriores pero incluye audio digital. HDMI utiliza la protección contra copias HDCP. Con 2 entradas HDMI puedes conectar varias fuentes de alta definición como, por ejemplo, un sintonizador de alta definición y un reproductor de Blu-ray. El televisor está completamente preparado para el futuro en alta definición.

EasyLink



EasyLink utiliza el protocolo HDMI CEC estándar del sector para compartir funciones entre los dispositivos conectados y el televisor. Con EasyLink solo se necesita un mando a distancia para utilizar las principales funciones del televisor y los dispositivos conectados. EasyLink utiliza el cable HDMI estándar para transferir comandos del sistema. Funciona entre todos los dispositivos electrónicos equipados con HDMI CEC.

Especificaciones

Imagen/Pantalla

- Relación de aspecto: Pantalla panorámica
- Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas): 19 pulgadas
- Tamaño diagonal de pantalla (métrico): 48 cm
- Resolución de pantalla: 1440 x 900 p
- Brillo: 300 cd/m²
- Relación de contraste (típica): 1000:1
- Mejora de la imagen: Cámara lenta 3/2 - 2/2, Filtro de peine 3D, White Stretch, Digital Crystal Clear, Escaneado progresivo, Smart Picture
- Tipo de pantalla de visualización: LCD TFT Active Matrix WXGA+
- Tiempo de respuesta (típico): 5 ms
- Ángulo de visión: 170° (H) / 160° (V)
- Realce de pantalla: Pantalla antirreflectante

Resolución de pantalla compatible

- Formatos informáticos: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz
- Formatos de vídeo: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz

Sintonizador/recepción/transmisión

- Entrada de antena: Coaxial de 75 ohmios (IEC75)
- Bandas del sintonizador: Hiperbanda, Canal S, UHF, VHF
- Sistema de televisión: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Televisión digital: TDT*
- Reproducción de vídeo: NTSC, SECAM, PAL

Cómodas funciones

- Instalación simplificada: Nombre de programa automático, Instalación automática de canales (ACI), Sistema de sintonización automático (ATS), Almacenamiento automático de canales, Sintonización fina, Sintonización digital PLL, Plug & Play
- Fácil de usar: Nivelador automático de volumen (AVL), Visualización en pantalla, Lista de programas, Control lateral
- Reloj: Temporizador, Temporizador de inicio, Temporizador de fin
- Mejora de las conexiones: EasyLink
- Ajustes del formato de pantalla: 4:3, Ampliación de película 14:9, Ampliación de película 16:9, Zoom de subtítulos, Super zoom, Pantalla panorámica
- Guía electrónica de programación: EPG ahora y

siguiente, Guía electrónica de programación de 8 días

- Mando a distancia: TV
- Tipo de mando a distancia: RCPF05E08B
- Teletexto: Teletexto inteligente para 100 pág.
- Picture in Picture: Pantalla dual de teletexto
- Modo inteligente: Película, Personal, Ahorro de energía, Estándar, Vivo

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 2 x 3 W
- Sistema de sonido: Mono, Estéreo
- Mejora del sonido: Nivelador automático de volumen, Sonido envolvente increíble, Control inteligente del sonido

Conectividad

- EasyLink (HDMI-CEC): Reproducción con una sola pulsación, Modo de espera del sistema
- Euroconector externo 1: Audio I/D, Entrada/salida de CVBS, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- HDMI 2: HDMI v1.3
- Otras conexiones: Salida de auriculares, Entrada de audio para PC, entrada PC VGA, Salida S/PDIF (coaxial), Interfaz común
- Ext 3: YPbPr, Entrada I/D de audio
- Ext 2: Entrada de S-vídeo, Entrada de CVBS, Entrada I/D de audio

Potencia

- Red eléctrica: 100-240 V, 50/60 Hz
- Temperatura ambiente: 5 °C a 35 °C
- Consumo de energía: 50 W
- Consumo en modo de espera: $\leq 0,3\text{ W}$


Accesorios

- Accesorios incluidos: Soporte para la mesa, Cable de alimentación, Guía de inicio rápido, Manual del usuario, Certificado de garantía, Mando a distancia, Pilas para mando a distancia

Dimensiones

- Anchura del dispositivo: 475 mm
- Altura del dispositivo: 334 mm
- Profundidad del dispositivo: 71 mm
- Peso del producto: 4,5 kg
- Longitud del dispositivo (con soporte): 475 mm
- Altura del dispositivo (con soporte): 387 mm

- Profundidad dispositivo (con soporte): 160 mm
- Peso del producto (+ soporte): 5 kg
- Anchura de la caja: 567 mm
- Altura de la caja: 399 mm
- Profundidad de la caja: 215 mm
- Compatible con el montaje en pared: 100 x 100 mm



Fecha de emisión
2023-07-30

Versión: 5.0.10

EAN: 87 12581 37683 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com