

Philips
LCD-TV

81 cm (32")
HD Ready

32PFL5404



Strålende design, effektiv ydeevne.

Med storslået billede og lyd.

Oplev fantastisk ydeevne med denne 1366 x 768p HD-skærm. Kombinationen med Pixel Plus HD Engine og fantastisk usynlig lyd gør, at dette Flat TV aldrig vil skuffe dig.

Tilslut og nyd uden problemer

- Nyd afspilning af fotos og musik via USB
- 3 HDMI-indgange med EasyLink til fuld HD-tilslutning
- PC-indgangen gør det muligt at bruge dit TV som computerskærm
- Smart Picture og Smart Sound giver en mere personlig oplevelse

Ren og livagtig lyd

- 2 x 10 W RMS lydeffekt
- Dynamisk basforbedring giver biograflyd
- Usynlige højttalere med utrolig surroundlyd

Levende og knivskarpe billeder

- Pixel Plus HD giver dig bedre detaljer, dybde og klarhed
- HD LCD-skærm med 1366 x 768p-opløsning
- 28,9 milliarder farver til strålende, naturlige billeder
- Dynamisk kontrast på 50.000:1 giver fantastiske og fyldige sorte detaljer
- Active Control med lyssensor optimerer billedkvaliteten.

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Pixel Plus HD



Pixel Plus HD er en billedbehandlingsteknologi, der viser levende, naturligt og ægte indhold. Resultatet er fuldstændig naturtro billeder med utrolige detaljer og dybde fra enhver HD-kilde.

LCD-skærm, 1366 x 768p


Denne WXGA-skærm med den mest moderne LCD-teknologi har en WideScreen HD-opløsning på 1366 x 768p pixel. Det betyder strålende, flimmerfri progressive scanningsbilleder med optimal lysstyrke og fantastiske farver. Dette levende og skarpe billede er en fantastisk oplevelse.

28,9 milliarder farver



Levende og naturlige billeder i den mest avancerede farvebehandling. De 3 farvekanaler (RGB) er optimeret til en samlet behandling af 28,9 milliarder farver. De avancerede algoritmer registrerer selv de mindste nuancer og hudfarver, så du får de bedst mulige farver.

Dynamisk kontrastforhold på 50.000:1

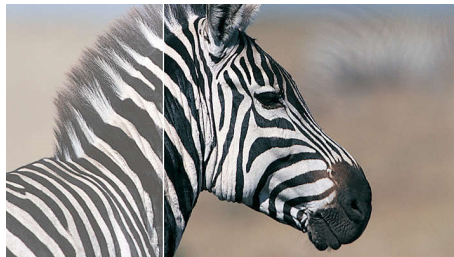

Du vil have LCD-fladskærmen med den højeste kontrast og de mest levende billeder. Avanceret videobehandling fra Philips kombineret med unik teknologi, der giver voldsom nedtoning og fremmer baggrundsbelysningen, skaber levende billeder. Dynamisk kontrast vil forøge kontrasten med enestående sortniveau og nøjagtig gengivelse af mørke skygger og farver. Det giver et klart, livagtigt billede med høj kontrast og levende farver.

2 x 10 W RMS lydeffekt

2 x 10 W RMS lydeffekt

USB til afspilning af billeder og musik



USB-stikket giver adgang til jpeg-fotos, mp3-musik og videofiler på de fleste USB-stik (USB-memory-class-enhed). Sæt USB'en i stikket på siden af dit TV og få adgang til multimedieindholdet vha. den brugervenlige indholdsbrowser på skærmen. Du kan nu se dine videoer, fotos og musiknumre og dele dem med andre.

3 HDMI-indgange med EasyLink

EasyLink bruger HDMI CEC-branchens standardprotokol til at dele funktioner mellem tilsluttede enheder og TV'et. Med Easylink er det kun nødvendigt med én fjernbetjening til at

betjene hovedfunktionerne på dit TV og de tilsluttede enheder. HDMI opretter en ukomprimeret digital RGB-forbindelse fra kilden til skærmen for at opnå ultimativ billedkvalitet. HDMI anvender HDCP-kopibeskyttelse. Med 2 HDMI-indgange bagpå og 1 HDMI-indgang på siden af TV'et kan du tilslutte flere HD-kilder, f.eks. en HD-set-top-boks, en Blu-ray-afspiller og spillkonsol eller et digitalt videokamera.

PC-indgang (VGA)

Med en PC-indgang kan du tilslutte dit TV til en computer med et VGA-kabel og bruge TV'et som computerskærm.

Smart Picture og Smart Sound

Philips' faste indstillinger af Smart Picture og Smart Sound kan betjenes direkte via en enkelt tast på fjernbetjeningen. Du får mulighed for at vælge optimerede billed- og lydindstillinger til de forskellige tilstande for billeder og lyd.

Active Control + lyssensor

Active Control er en unik og smart måde at optimere billedkvaliteten på. Det sker ved at måle og analysere det indgående signal og derefter automatisk tilpasse billedkvaliteten. Active Control med Light Sensor bruger en føler til at tilpasse lysstyrke i forhold til lysforholdene i det rum, hvor skærmen befinder sig.

Dynamisk basforbedring

Ved hjælp af digital lydbehandling forbedrer DBE dynamisk basen efter dine personlige ønsker. Og da den er lydstyrkefølsom, er gengivelsen af lave toner aldrig forvrænget.

Usynlige højttalere

Et usynligt lydsystem, der er en perfekt del af kabinetdesignet. Med Incredible Surround kan du opleve total surroundlyd med større dybde og bredde i lyden. Det giver et klart og rummeligt lydfelt, der matcher den fyldige billedoplevelse.

Specifikationer

Billede/display

- Billedformat: Widescreen
- Diagonal skærmstørrelse (tommer): 32 tommer
- Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 81 cm
- Kabinetfarve: Sort deco-front i højglans med sort kabinet
- Panelopløsning: 1366 × 768p
- Lysstyrke: 500 cd/m²
- Billedforbedring: Pixel Plus HD, 3/2 – 2/2 Motion Pull-Down, 3D-kamfilter, 3D MA deinterlacing, Aktiv kontrol + lysføler, Farveforbedring, Farvetransientsforbedring, Digital støjreduktion, Dynamisk kontrastforbedring, Forbedring af luminanstansient, Progressiv scanning, Justering af skarphed, Automatisk hudfarvekorrektion, 1080p 24/25/30 Hz behandling, 1080p 50/60 Hz behandling
- Skærmtpe: LCD WXGA+ Active Matrix TFT
- Dynamisk skærmmkontrast: 50.000:1
- Svartid (typisk): 8 ms
- Betragtningsvinkel: 178° (V)/178° (L)
- Større skærmopløsning: Mindre refleksion

Understøttet skærmopløsning

- Computer-formater: 640 × 480, 60 Hz, 800 × 600, 60 Hz, 1024 × 768 pixel ved 60, 70, 75, 85 Hz, 1280 × 720, 60 Hz, 1280 × 768, 60 Hz, 1280 × 1024, 60 Hz, 1360 × 768, 60 Hz. Via HDMI/DVI-input,
- Videoformater: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Tuner/modtagelse/transmission

- Antenneindgang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanaler, UHF, VHF
- TV-system: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L'
- Videoafspilning: NTSC, SECAM, PAL

Multimedieprogrammer

- Multimedietslutning: USB
- Afspilningsformater: MP3, JPEG-stillbilleder

Komfort

- Børnebeskyttelse: Børnesikring + forældrestyring
- Nem installation: Navngivning af automatisk programindstilling, ACI (Automatic Channel Install), ATS (Automatic Tuning System), Automatisk lagring, Finindstilling, Digital PLL-

- tuning, Plug and Play
- Brugervenlig: Automatisk lydstyrkejustering (AVL), Grafisk brugergrænseflade, On-Screen Display, Programoversigt, Guide til indstillinger, Sidestyling
- Ur: Sleep-timer, Vækkeur, Vækkeur
- Tilslutningsfunktioner: Easy Link
- Skærmformat-justeringer: 4:3, Automatisk formatomskiftning, Filmudvidelse 14:9, Filmudvidelse 16:9, Undertekst-zoom, Super Zoom, Widescreen
- Fjernbetjening: TV
- Fjernbetjeningstype: RCPF02E09B
- Tekst-TV: 1000 siders hypertext
- Billede i billede: Picture in graphics
- Tekst-TV-funktioner: Fast Text, Linje med programoplysninger
- Smart mode-funktion: Spil, Film, Personlig, Energibesparende, Standard, Levende

Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 2 × 10 W
- Lydsystem: NICAM stereo
- Lydforbedring: Automatisk lydniveau, Incredible Surround, Smart Sound

Tilslutningsmuligheder

- Lydudgang - digital: Koaksial (phono)
- Antal Scart: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Afspilning med ét tryk, Systeminfo (menusprog), EasyLink, Fjernbetjenings-pass-through, System-lydkontrol, System-standby
- Tilslutninger på forsiden/siden: HDMI v1.3, S-Video-indgang, CVBS-indgang, Audio L/R ind, Hovedtelefonudgang, USB 2.0
- Ext 1 SCART: Lyd L/R, CVBS-indgang, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Ext 2 SCART: Lyd L/R, CVBS-indgang, S-Video-indgang
- HDMI 2: HDMI v1.3
- Andre tilslutninger: PC-indgang VGA + lydindgang L/R, S/PDIF-udgang (koaksial)
- Ext 3: YPbPr, Audio L/R ind

Strøm

- Lysnet: 220-240, 50 Hz
- Omgivende temperatur: 5-40°C
- Standby-strømforbrug: 0,15 W
- Strømforbrug (typisk): 83 W


Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Drejefod, Netledning, Lynhåndbog, CD-ROM med software + manual, Brugervejledning, Garantibevis, Fjernbetjening, 2 x AAA batterier

Mål

- Bredde: 810 mm
- Højde: 519 mm
- Dybde: 95 mm
- Produktvægt: 10,4 kg
- Bredde (med stand): 810 mm
- Højde (med stand): 570 mm
- Dybde (med stand): 230 mm
- Produktvægt (+ stand): 12,6 kg
- Bredde (emballage): 1040 mm
- Højde (emballage): 618 mm
- Dybde (emballage): 200 mm
- Vægt inkl. emballage: 15,7 kg
- Kan monteres på en væg: 200 × 200 mm

Rear connectors

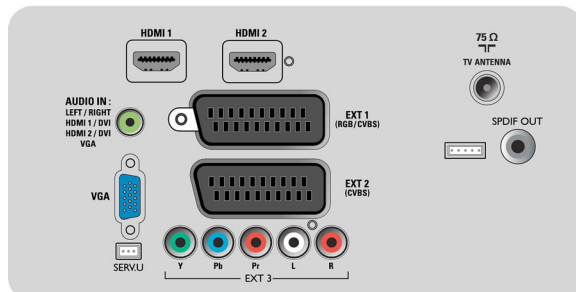

Side



Udgivelsesdato
2023-07-30

Version: 8.3.3

EAN: 87 12581 46604 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com