

Philips OLED 9 series
OLED+ 4K TV mit dem
Sound von Bowers &
Wilkins

164 cm (65") Fernseher mit
Ambilight

4500 Picture Performance Index
HDR Perfect. WGG 99 %
P5 Perfect Picture Engine



65OLED903

OLED+ 4K TV mit dem Sound von Bowers & Wilkins mit 3-seitigem Ambilight

Lassen Sie sich fesseln vom OLED+ Fernseher mit P5-Bildverarbeitung und Sound von Bowers & Wilkins. Genießen Sie wahre Farbenpracht, eine scharfe 4K-UHD-Bildqualität und fesselndes Audio. Vom Kinoabend bis hin zum Live-Konzert-Stream – spürbarer Nervenkitzel.

Android TV-Inhalte auf Wunsch

- Mit Google Assistant. Inhalte und mehr auf Wunsch.
- Google Play Store und Philips App Gallery. Für noch mehr Unterhaltung.

Atemberaubender Realismus

- Zertifiziertes UHD Premium. Schärfer, heller, tiefer.
- Mit HDR10+ die Vision des Regisseurs erleben.*
- Perfect Natural Reality. Mehr Tiefe, mehr Details.

Sound von Bowers & Wilkins

- Übertreffende Leistung. Klare Stimmen. Starker Bass.
- Breitbildformat für Ihre Ohren. Audiophile Soundqualität.

Verwöhnen Sie Ihre Augen. Verblüffen Sie Ihre Ohren.


- 4K UHD OLED TV. Lebensecht – im wahrsten Sinne.
- Sound von Bowers & Wilkins.
- Philips P5 Perfect Picture Engine. Egal welche Quelle – Perfektion ist garantiert.
- Ambilight. Emotionen über den Bildschirm hinaus.

PHILIPS

OLED+ 4K TV mit dem Sound von Bowers & Wilkins
164 cm (65") Fernseher mit Ambient Light 4500 Picture Performance Index, HDR Perfect. WGG 99 %, P5 Perfect Picture Engine

Besonderheiten

OLED TV

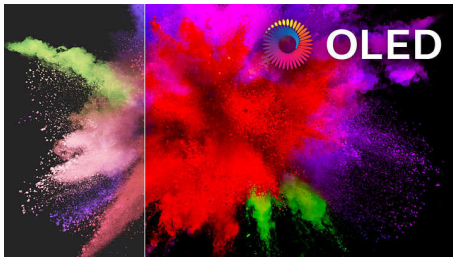

Mit einem Philips OLED TV fühlt sich jede Szene beeindruckend realistisch an. Einzelne Pixel können gedimmt oder ausgeschaltet werden, sodass Sie tieferes Schwarz, leuchtende Farben und erstaunliche Kontraste erhalten. Auch Details in Schatten und Schlaglichtern werden präzise wiedergegeben. Außerdem können Sie einen größeren Betrachtungswinkel und, dank der Philips Bildverarbeitungs-Engine, natürlich fließende Bewegungen genießen.

P5 Perfect Picture Engine




Die Philips P5 Perfect Picture Engine der zweiten Generation mit Perfect Natural Reality Verarbeitung hebt Naturtreue auf ein neues Level. Vom feinsten Highlight bis zum tiefsten Schatten – Details werden mit einer Genauigkeit wiedergegeben, die dem menschlichen Auge ähnelt. Die Farben sind echt. Die Hauttöne sehen natürlich aus. Die Bewegungen ist unglaublich fließend.

Sound von Bowers & Wilkins



Ihr Philips OLED Fernseher glänzt mit Bowers & Wilkins, dem Sound von legendären Audio-Experten. Ein exklusives Lautsprecher-Design sorgt für überragende Leistung mit unglaublichem Dynamikbereich. Der Bass ist stark und klangvoll und die Details sind außergewöhnlich. Selbst bei niedriger Lautstärke. Wenn perfekte Bildqualität den passenden Klang bekommt, ist das Erlebnis faszinierend.

3-seitiges Ambient Light

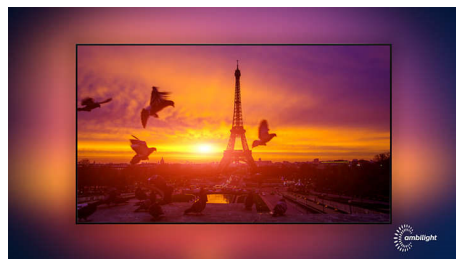

Mit Philips Ambient Light können Sie vollständig in Ihre Filme und Spiele eintauchen. Die Musik bekommt eine eigene Lightshow und der Bildschirm wirkt größer als er ist. Intelligente LEDs an den Seiten des Fernsehers projizieren die auf dem Bildschirm angezeigten Farben in Echtzeit an die Wände und in den Raum. Sie genießen eine perfekt abgestimmte Umgebungsbeleuchtung und erhalten einen weiteren Grund, Ihren Fernseher zu lieben.

65OLED903/12

Perfect Natural Reality

Perfect Natural Reality. Mehr Tiefe, mehr Details.

UHD Premium

Zertifiziertes UHD Premium. Schärfer, heller, tiefer.

HDR10+

Mit einem Philips HDR10+ Fernseher ist die Bildqualität sogar noch intensiver und naturgetreuer. Dank dynamischer Metadaten kann Ihr Fernseher den Helligkeitsgrad von Bild zu Bild anpassen. Von hell erleuchteten Himmeln bis hin zu Tempeln im Kerzenschein – die Farben wirken natürlich. Die originalen Details bleiben erhalten. Der Kontrast ist makellos.


Breitbild und Audio

Breitbildformat für Ihre Ohren. Audiophile Soundqualität.

Überragende Leistung

Überragende Leistung. Klare Stimmen. Starker Bass.

Fernsehinhalte

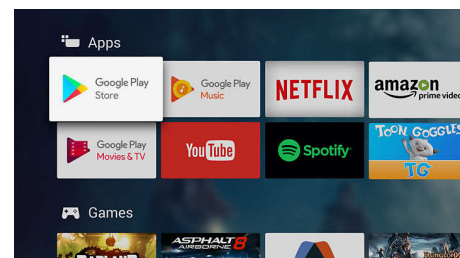

Gehen Sie mit dem Google Play Store und der Philips App Gallery über das traditionelle TV-Programm hinaus. Erleben Sie endlose Filme, TV, Musik, Apps und Spiele online. Für noch mehr Unterhaltung.

OLED+ 4K TV mit dem Sound von Bowers & Wilkins
164 cm (65") Fernseher mit Ambilight 4500 Picture Performance Index, HDR Perfect. WGG 99 %, P5 Perfect Picture Engine

65OLED903/12

Daten

Ambilight

- Ambilight-Funktionen: Integriertes Ambilight+Hue, Ambilight Musik, Spielmodus, Anpassung an die Wandfarbe, Lounge-Modus
- Ambilight-Version: 3-seitig

Bild/Anzeige

- Bildformat: 16:9
- Bildschirmgröße diagonal (Zoll): 65 Zoll
- Bildschirmgröße diagonal (cm): 164 cm
- Anzeige: 4K Ultra HD OLED
- Auflösung des Displays: 3.840 x 2.160

- Picture Engine: P5 Perfect Picture Engine
- Bildoptimierung: Ultra Resolution, Perfect Natural Motion, Micro Dimming Perfect, HDR Perfect, 4500 PPI
- Bildschirmgröße diagonal (Zoll): 65 Zoll

Unterstützte Display-Auflösung

- Computereingänge auf allen HDMI: Bis zu 4K UHD 3.840 x 2.160 bei 60 Hz
- Videoeingänge auf allen HDMI: Bis zu 4K UHD 3.840 x 2.160 bei 60 Hz
- Computereingänge auf HDMI1/2: Unterstützt

HDR, HDR10/ HLG


- Videoeingänge auf HDMI 1/2: Unterstützt HDR, HDR10/ HLG

Tuner/Empfang/Übertragung


- Twin-Tuner
- Digitales Fernsehen: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Videowiedergabe: NTSC, PAL, Secam
- MPEG-Unterstützung: MPEG2, MPEG4
- TV-Programmführer*: 8-Tage-EPG
- Signalstärkeanzeige

Connections

Side

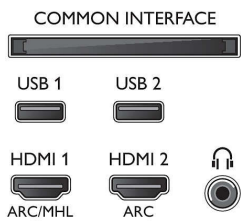

Bottom

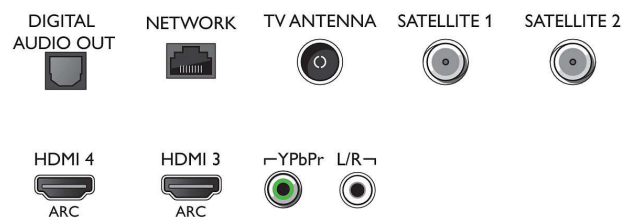

OLED+ 4K TV mit dem Sound von Bowers & Wilkins
164 cm (65") Fernseher mit Ambilight 4500 Picture Performance Index, HDR Perfect. WGG 99 %, P5 Perfect Picture Engine

Daten

- Videotext: 1.000 Seiten Hypertext
- HEVC-Unterstützung

Android TV

- Betriebssystem: Android™ 7.0 (Nougat)
- Vorinstallierte Apps: Google Play Movies*, Google Play Music*, Google-Suche, YouTube
- Speicherkapazität (Flash): 16 GB*, Erweiterbar über USB-Speichergerät

Smart TV-Funktionen

- Benutzerinteraktion: SimplyShare
- Interactive TV: HbbTV
- Programm: Pause TV, USB-Aufnahme*
- Smart TV-Apps*: Online-Videoshops, Offener Web-Browser, Social TV, TV on Demand, YouTube
- Einfache Installation: Automatisches Erkennen von Philips Geräten, Geräte-Verbindungsassistent, Netzwerkinstallationsassistent, Einstellungsassistent
- Einfache Bedienung: Benutzerfreundliche Smart-Menü-Taste, On-Screen-Benutzerhandbuch
- Upgradefähige Firmware: Assistent für autom. Firmware-Akt., Firmware-Upgrade über USB, Online-Aktualisierung der Firmware
- Bildschirmformat-Anpassung: Basic – Bildschirm ausfüllen, Vollbild, Erweitert – Verschieben, Zoom, Stretch
- Philips TV Remote App*: Apps, Programme, Steuerung, NowOnTV, TV-Guide, Video-on-Demand
- Fernbedienung: mit Tastatur, 1x einfache Fernbedienung

Multimedia-Anwendungen

- Videowiedergabeformate: Dateien: AVI, MKV, H.264/MPEG-4 (AVC), MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, VP9, HEVC (H.265)
- Musikwiedergabeformate: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 bis v9.2), WMA-PRO (v9 und v10)
- Unterstützte Untertitelformate: .SRT, .SUB, .TXT, .SML
- Bildwiedergabeformate: JPEG, BMP, GIF, PNG

Verarbeitung

- Verarbeitungsleistung: Quad Core

Ton

- Audio: Ausgangsleistung: 50 Watt (RMS), 2.1 Kanal, Sound von Bowers & Wilkins
- Lautsprecherkonfiguration: 2 x Hochtöner, 10 W x 2 Lautsprecher für mittlere bis hohe Frequenzen, 30 W Subwoofer
- Codec: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AC-4
- DTS-HD Premium Sound: DTS-HD, DTS Studio Sound II
- Lautsprecher: 2 Titankalotten-Hochtöner,

- 2 Mittlere glasfaserverstärkte Kegeltreiber, Zwei passive Bassstrahl-Woofer

Anschlüsse

- Anzahl HDMI-Anschlüsse: 4
- HDMI-Funktionen: 4K, Audio-Rückkanal
- Anzahl der Komponenteneingänge (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Weiterleitung der Fernbedienungssignale, System-Audiosteuerung, System Standby-Modus, System-Start
- Anzahl der USB-Anschlüsse: 2
- Kabellose Verbindung: Dualband, Integriertes WiFi 802.11ac 2x2
- Weitere Anschlüsse: Common Interface Plus (CI+), Antenne IEC75, Digitaler Audio-Ausgang (optisch), Ethernet-LAN RJ-45, Linker/rechter Audio-Eingang, Kopfhörerausgang, 2 x Satelliteneingang
- HDCP 2.2: Ja, auf allen HDMI

Leistung

- Netzstrom: AC: 220 bis 240 V, 50/60 Hz
- Umgebungstemperatur: 5 °C bis 35 °C
- Standby-Stromverbrauch: $\leq 0,3$
- Energieeffizienzklasse: B
- Stromversorgung mit EU-Energie-Label: 194 W
- Energiesparfunktionen: Sleep-Timer, Lichtsensor, Bildabschaltung (bei Radiobetrieb)
- Stromverbrauch (ausgeschaltet): N/V
- Jährlicher Energieverbrauch: 284 kWh
- Bleihaltig: Ja*
- Quecksilbergehalt: 0 mg

Zubehör

- Mitgelieferte Batterien: 4 AAA-Batterien
- Mitgeliefertes Zubehör: 2 Fernbedienungen, Broschüre zu rechtlichen und Sicherheitsinformationen, L/R-Kabelanschluss mit Mini-Buchse, YPbPr-Kabel mit Mini-Buchse, Netzkabel, Kurzanleitung (1 x), Standfuß

Abmessungen

- Gerätebreite: 1448,7 mm
- Gerätehöhe: 876,5 mm
- Gerätetiefe: 50,3 mm
- Produktgewicht: 31,1 kg
- Gerätebreite (inkl. Fuß): 1448,7 mm
- Gerätehöhe (inkl. Fuß): 891,5 mm
- Gerätetiefe (inkl. Fuß): 280,0 mm
- Produktgewicht (inkl. Standfuß): 31,4 kg
- Verpackungsbreite: 1660 mm
- Verpackungshöhe: 1045 mm
- Verpackungstiefe: 174 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 43,2 kg
- Kompatible Wandhalterung: 300 x 300 mm
- Breitenabstand des Standfußes: 791,0 mm

65OLED903/12



Ausstellungsdatum
2024-01-08

Version: 13.2.1

EAN: 87 18863 01531 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com



- * EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter abhängig.
- * Android-App-Angebote variieren je nach Land. Weitere Informationen finden Sie in Ihrem lokalen Google Play Store.
- * Energieverbrauch in kWh pro Jahr, beruhend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers, wenn dieser 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen in Betrieb ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.
- * Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.
- * Die Philips TV Remote App und ihre Funktionen können je nach Fernsehmodell, Anbieter und Land sowie je nach mobilem Gerät und Betriebssystem abweichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.philips.com/TVRemoteapp.
- * Das Angebot für Smart TV-Apps variiert je nach Modell und Land. Weitere Informationen finden Sie unter www.philips.com/smartyv.
- * USB-Aufnahme nur für digitale Sender. Aufnahmen können durch Kopierschutz (CI+) eingeschränkt sein. Es können länderspezifische und senderspezifische Einschränkungen gelten.
- * Einige Komponenten dieses Fernsehers, bei denen technologisch keine Alternative besteht, enthalten Blei. Dies entspricht der geltenden Ausnahmeregelung der RoHS-Richtlinie.
- * HDMI-Anschluss ist für Soundbar, Lautsprecher und andere Audiogeräte erforderlich.
- * Die Funktionalität ist abhängig von den integrierten ChromeCast Apps und Smart-Geräten. Weitere Einzelheiten erhalten Sie auf den entsprechenden Seiten der integrierten ChromeCast Produkte.
- * Der integrierte Google Assistant wird als Software-Update für Android TV-Modelle aus dem Jahr 2018 eingeführt.
- * Der Fernseher unterstützt das HDR10+ Format nur über OTT und USB-Quellen.