

Philips 4000 series
LCD-teler

81 cm (32")

Full HD 1080p
digi-TV

32PFL4606H



Suurepärase teleriõhtu nautimine garanteeritud

Kaasaegse disainiga Full HD teler

Philips pakub teile nüüd ja tulevikus võimalust nautida suurepärast telerivaatamise kogemust taskukohase hinnaga. 4000-seeria 32PFL4606 LCD-teleril on Full HD-pilt, hõlpsasti kasutatavad digitaalteleühendused ja minimalistlik disain.

Alati selge ja erk LCD-pilt

- Full HD koos Perfect Pixel HD jaoks ületamatu selguse
- 400 Hz Perfect Motion Rate (PMR) kuvab vapustavalt teravat liikumist

Lihtne seadistada, lihtne kasutada

- Lihtne seadistada tänu seadistusviisardile

Kaasaegne disain, mis sobib teie kodu sisekujundusega

- Käepärases kohas olevad puutetundlikud nupud

Elutruu ja selge helielamus

- Kogege 20 W RMS-i ja Incredible Surroundi helisüsteemi võimsust

Täielik digitaalne ühenduvus on tehtud lihtsaks

- Märkamatu ühenduvus tänu kolmele Easylinkiga HDMI-sisendile
- USB fantastiliseks multimeedia taasesituseks
- Sisesehitatud MPEG-4 tuuner HD-signaali vastuvõtmiseks digiboksita

PHILIPS

LCD-teler
81 cm (32") Full HD 1080p, digi-TV

Esiletõstetud tooted

Puutetundlikud nupud (2k11)

Nutikad puutetundlikud nupud asendavad tasapinnast üle ulatuvaid nuppe. Ka kõige õrnemale sõrmepeudutusele reageerivate nuppudega saab teleri sisse lülitada, kanaleid vahetada ja helitugevust reguleerida. Puutetundlike nuppude hulgas on ka nupp Home, millega saate avada kodumenüü.

Pixel Plus HD

Pixel Plus HD pakub ainulaadset kombinatsiooni ülimalt teravusest, autentsetest detailidest, külluslikest värvidest ja loomulikust sujuvast liikumisest. Tehis müra tuvastamine ning vähendamine kõigi allikate puhul, multimeedia sisust ja standardlahutusega telesignaalist kõrge tihedusastmega HD-kvaliteedini, tagab selge ja ülieterna pildi.

20 W RMS-i Incredible Surroundi helisüsteem

Kogege võimsaid muusikarütme ja filmiatmosfääri. Jõulised 20 W RMSi (2 x 10 W RMS) võimendid loovad elutruu heliplatvormi. Incredible Surroundi helisüsteem toob rikkaliku vaatamiselaemuse pakkumiseks teieni sügavama ja laiemat sagedusvahemikuga täieliku ruumilise heli.

3 HDMI sisendit koos Easylinkiga



HDMI on üks kaabel video- ja helisignaalide edastamiseks seadmetest telerisse, mis aitab

vältida kaablipundarde tekkimist. See edastab tihendamata signaali, kindlustades kõrgeima kvaliteedi jõudmise allikast ekraanile. Tänu Philipsi Easylinki funktsioonile saate ühtainust kaugjuhtimispulti kasutades juhtida suuremat osa teleri, DVD-mängija, BluRay-mängija, digiboksi või kodukinosüsteemi funktsioonidest.

USB (multimeedia)



USB võimaldab kasutada JPEG fotosid, MP3 muusikat ja videofaile enamikult USB-mälupunkadelt (USB-mäluklassi seade). Ühendage USB-pistik teleri küljel olevasse pessa ja pääsete lihtsat ekraanile kuvatava sisubrauseri kaudu multimeediale ligi. Nüüd saate oma videoid, fotosid ja muusikat vaadata ning jagada.

Sisseehitatud DVB-tuuner MPEG-4

Sisseehitatud digitaaltuuneriga saate vaadata digitaalset kaabeltelevisiooni ja maapealse edastusega televisiooni täiendava digiboksita. Nautige kvaliteetset telepilti kaablrägistikuta.

32PFL4606H/58

Lihtne paigaldada



Seda telerit on lihtne seadistada tänu samm-sammulisele seadistusviisardile. Viisard kuvab oluliste seadistuste määramiseks mõned ekraanid hõlpsasti valitavate suvanditega. Teleri töörežiim seadistatakse teie eelistustele vastavaks keeruliste terminite ja seadistusteta ning väga kiirelt.

400 Hz Perfect Motion Rate



400 Hz Perfect Motion Rate (PMR) muudab liikumise äärmiselt teravaks, et pakkuda selget ja külluslikku pilti tempokates filmides. Philipsi uus PMR-standard demonstreerib, kuidas kombinatsioon kiireimast paneeli värskendussagedusest, HD Natural Motioni tehnoloogiast ja unikaalsest töötlusvalemist toob teieni enneolematult terava liikumise.

Spetsifikatsioon

Pilt/Ekraan

- Kuvasuhe: 16 : 9
- Ekraani diagonaalsuurus (tollides): 32 tolli
- Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites): 81 cm
- Ekraan: Täis-HD LCD-ekraan
- Paneeli eraldusvõime: 1920 x 1080p
- Heledus: 400 cd/m²
- Pildiparandus: Pixel Plus HD, Digitaalne Natural Motion, Aktiivjuhtimine, Kaadrisagedus: 400 Hz Perfect Motion Rate
- Ekraani dünaamiline kontrastsus: 100 000 : 1
- Reaktsiooniaeg (tavaline): 2 ms

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Digi-TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Video taasesitus: NTSC, PAL, SECAM

Multimeedia rakendused

- Multimeedia ühendused: USB
- Videoesitusvormingud: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Muusikaesitusvormingud: MP3
- Pildiesitusvormingud: JPEG

Mugavus

- Lihtne installeerida: Kanalite installimisviisard, Seadistusviisard
- Kergesti kasutatav: Mitmefunktsiooniline nupp Home, Ekraanile kuvatav kasutusjuhend
- Ekraaniformaadi reguleerimine: 4 : 3, Automaatne täitmine, Automaatne suum, 14:9-kuvasuhtega filmi laiendamine, 16 : 9-kuvasuhtega filmi laiendamine, Subtiitrite suum, Ülisuur suumirežiim, Mõõtkavata, Laiakraan
- Elektrooniline telekava: 8 päeva elektrooniline telekava
- Teletekst: 1000 lehekülge Smart Texti
- Uuendatav püsivara: Püsivara automaatse uuendamise viisard, Püsivara on uuendatav USB kaudu

Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 20 W (2 x 10 W)
- Heli täiustused: Automaatne helitugevuse ühtlustus, Clear Sound, Incredible Surround, Bassi ja kõrgete helide juhtimine

Ühenduvus

- AV-ühenduste arv: 1
- HDMI-pesade arv: 3
- Sisendkomponentide arv (YPbPr): 1
- EasyLink HDMI-CEC: Süsteemi heli juhtimine, Süsteemi ooterežiimi lülitamine, Esitamine ühe vajutusega, Süsteemiteave (menüükeel)
- SCART-pesade arv (RGB/CVBS): 1
- USB-pesade arv: 1
- Muud liidesed: Antenn IEC75, Common Interface Plus (CI+), Digitaalheli väljund (koaksiaalkaabel), Arvutisisend, VGA ja heli V/P sisend, Kõrvaklapiväljund

Võimsus


- Toiteallikas: 220–240 V; 50 Hz
- Ümbritsev temperatuur: 5 °C kuni 35 °C
- Energiatarve ooterežiimis: 0,3 W
- Energiamärgise klass: C
- EL-i energiamärgise võimsus: 79 W
- Energiasäästufunktsioonid: Ökorežiim, Ökoseadistuste menüü, Pildi väljalülitamine (raadio kuulamiseks)
- Aastane energiatarve: 115 kWh/a
- Sisaldab pliide: Jah*

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Toitejuhe, Kaugjuhtimispult, 2 x AAA-patareid, Lauapealne alus, Kasutusjuhend, Kiirjuhend, Garantiileht

Mõõtmed

- Seadme laius: 795,6 mm
- Seadme kõrgus: 508,4 mm
- Seadme sügavus: 93,1 mm
- Toote kaal: 8,2 kg
- Seadme laius (alusega): 795,6 mm
- Seadme kõrgus (alusega): 557,3 mm
- Seadme sügavus (alusega): 221,4 mm
- Toote kaal (alusega): 9,84 kg
- Karbi laius: 1000 mm
- Karbi kõrgus: 610 mm
- Karbi sügavus: 160 mm
- Sobiv seinakinnitus: 200 x 200 mm
- Kaal (koos pakendiga): 13,2 kg

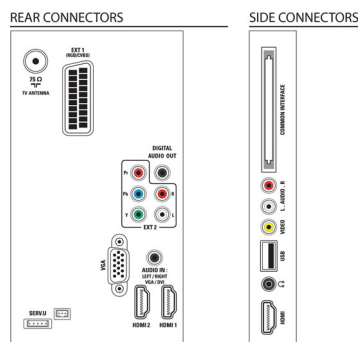

Väljalaske kuupäev
2023-07-30

Versioon: 5.1.7

EAN: 87 12581 58187 3

© 2023 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

* Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-opeatoreid. Värske loendi leiata Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.

* 8 päeva elektrooniline saatekava, teenus pole kõigis riikides saadaval

* Energiatarve kWh/aasta, põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.

* Pliid sisaldavad ainult teleri teatud osad või komponendid, mille puhul alternatiivsed tehnoloogiad puuduvad (vastavalt RoHS-direktiivi olemasolevate erandite klausitele).