

Philips
Taulutelevisiot

15"
LCD

15PF4110



Tehosta katseluelämystäsi

Crystal Clear -kuvanparannustekniikalla

Tämän LCD-televisiön eurooppalainen tyyli ja ohut muotoilu tuovat tyylikkään lisän kodin sisustukseen. Crystal Clear- ja Virtual Dolby Surround -tekniikat varmistavat erinomaisen audiovisuaalisen elämyksen.

Loistava äänentoisto

- Virtual Dolby Surround tuottaa elokuvatasoisia kuuntelukokemuksia

Laadukkaita kuvia ja enemmän yksityiskohtia

- Laadukas LCD XGA -näyttö, resoluutio 1 024 x 768
- Crystal Clear parantaa kuvasyvyyttä
- Active Control parantaa kuvan laatua lähteestä riippumatta

Tyylikäs muotoilu

- Kompakti muotoilu

Monipuolista käyttömukavuutta

- Mukautetut kuva-asetukset Smart-kuvatoiminnolla
- Smart-ääni optimoi ääniasetukset
- 10 sivun Smart-teksti-tv nopeuttaa teksti-tv:n käyttöä.
- PC-tulon ansiosta voit käyttää TV:tä PC-näyttönä

PHILIPS

Kohokohdat

LCD XGA -näyttö, 1 024 x 768

Tässä WXGA HD-laajakuvanäytössä on huippuluokan LCD-näyttötekniikka, jonka tarkkuus on 1024 x 768p pikseliä. Progressive Scan -toiminto tuottaa terävän ja välkymättömän kuvan, jossa on optimaalinen kirkkaus ja loistavat värit. Elävä ja tarkka kuva takaa täydellisen katselunautinnon.

Crystal Clear

Crystal Clear parantaa kuvan syvyyttä yhdistämällä kuvanparannustoimintoja, esimerkiksi Contrast Plus -kontrastinparannuksen värinparannukseen.

Active Control

Active Control optimoi vääristymien korjauksen ja terävyysasetukset 60 kertaa sekunnissa ja säätää kuva-asetukset yli 3 000 kertaa minuutissa. Active Control Plus takaa, että kuva-asetukset ovat aina optimaaliset.

Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround -tekniikka tuottaa huippuluokan Surround-äänitehosteita.

Tekniikka luo Dolby ProLogic -vaikutelman ilman lisätakakaiuttimia, ja katsoja voi uppoutua täysin television maailmaan.


Kompakti muotoilu

Kompakti muotoilu

PC-tulo


PC-tulon avulla voit yhdistää TV:n tietokoneeseen ja käyttää TV:tä PC-näyttönä.

Smart-kuva

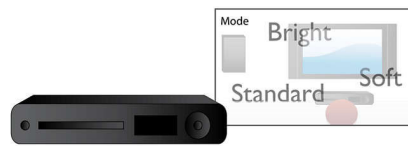

Smart-kuva määrittää optimaaliset säädöt väreille, kirkkaudelle, kylläisyydelle, kontrastille ja muille asetuksille, jotta kuva näkyy aina mahdollisimman hyvänä.

Smart-ääni

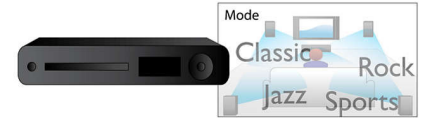

Smart-ääni tarjoaa tarkat Ultra Bass-, basso-, diskantti- ja balanssi-ääniasetukset, jotta saat parhaan mahdollisen kuuntelukokemuksen.

10 sivun Smart-teksti-tv

Teksti-tv on yleinen tiedonvälitysjärjestelmä, jota useimmat kanavat lähettävät. 10 sivun Smart-teksti-tv-muistin ansiosta sivujen vaihtaminen ja tietojen hakeminen on nyt äärimmäisen vaivatonta ja helppoa.

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Kuvasuhde: 4:3
- Ruudun halkaisija (tuuma): 15 tuumaa
- Ruudun halkaisija (cm): 38 cm
- Näytön resoluutio: 1 024 x 768
- Kirkkaus: 450 cd/m²
- Kuvanparannus: Crystal Clear, Progressive Scan -toiminto, Active Control, Terävyydensäätö, Väriämpötilan säätö
- Kontrastisuhde (tav.): 500:1
- Kuvaruututyypä: XGA LCD (aktiivimatriisi-TFT)
- Vasteaika (tyypillinen): 16 ms
- Katselukulma (vaaka): 130 astetta
- Katselukulma (pysty): 100 astetta
- Näytönparannus: Heijastuksia vähentävä näyttö

Tuettu näyttöresoluutio

- Tietokoneformaati: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1 024 x 768, 60, 70, 75 Hz
- Videoformaati: 640 x 480i - 1 Fh, 640 x 480p - 2 Fh, 720 x 576i - 1 Fh, 720 x 576p - 2 Fh, 1 280 x 720p - 3 Fh

Viritin/vastaanotto/signaalinäyttö

- Antenniliitäntä: 75 ohmin koaksiaali (IEC75)
- Viritin aaltoalueet: Hyperband, S-kanava, UHF, VHF
- TV-järjestelmä; televisio: PAL, PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Esiasetettujen kanavien määrä: 20
- Videoisto: NTSC, PAL, SECAM
- Viritin näyttö: PLL

Käyttömukavuus

- Helppo asennus: Automaattiohjelman nimeäminen, ACI (Automatic Channel Install), ATS (Automatic Tuning System), Automaattitallennus, Hienosäätö, Digitaalinen PLL-viritys, Plug & Play, Ohjelmien nimet, Lajittelu
- Helppokäyttöinen: Autom. äänenvoimakkuussäätö (AVL), Valikkojen hallinta, Näyttövalikot, Ohjelmaluettelo, Smart-kuva, Smart-ääni
- Kello: Uniajastin
- Näyttöformaatin säätö: 16:9-pienennys, 4:3, 4:3-

laajennus

- Kaukosäädin: TV
- Kaukosäätimen tyyppi: RCFE05ZAU00
- Teksti-tv: 10 sivun Smart-teksti-tv

Ääni

- Taajuuskorjain: 5 kaistaa
- Lähtöteho (RMS): 2 x 2 W
- Äänentoistojärjestelmä: Mono, Nicam Stereo, Virtual Dolby Surround
- Äänenparannus: Dynamic Bass Enhancement -korostus

Liitännät

- Scart-liitinten määrä: 1
- Etu- ja sivuliitännät: Äänitulo, CVBS-tulo, Kuulokelähtö, S-video-tulo
- Ext 1 Scart: Audio L/R, CVBS-tulo/-lähtö, RGB
- Muut liitännät: IEC75-antenni, DVI-D, PC:n äänitulo

Virta

- Virtalähde: AC 90 - 240
- Ympäristön lämpötila: 5-40 °C
- Virrankulutus: 42 W
- Virrankulutus valmiustilassa: 1,5 W

Lisätarvikkeet

- Johdot: DVI-D - DVI-D -kaapeli
- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, Pikaopas, Rekisteröintikortti, Kaukosäädin, Pöytäjalusta, Käyttöopas

Mitat

- Laitteen leveys: 467 mm
- Laitteen korkeus: 307 mm
- Laitteen syvyys: 69 mm
- Laitteen paino: 5,8 kg
- Laatikon leveys: 534 mm
- Laatikon korkeus: 430 mm
- Laatikon syvyys: 198 mm
- Paino pakattuna: 6,08 kg
- Leveys (jalustan kanssa): 467 mm
- Korkeus (jalustan kanssa): 347 mm
- Syvyys (jalustan kanssa): 170 mm
- Laitteen paino: 5,12 kg



Julkaisupäivä 2023-07-30

Versio: 13.0.16

EAN: 87 10895 87555 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com