

Philips 3000 series
LCD-TV

81 cm (32")

Full HD 1080p
digital TV

32PFL3506H



Nyd en fantastisk TV-aften - med garanti

Full HD-TV i et moderne design

Med Philips kan du nyde fantastisk TV-ydelse til den rigtige pris, i dag og i morgen. Dette 3000-serie 32PFL3506 LCD-TV giver dig billeder i Full HD med brugervenlige digitale TV-stik og et rent TV-design.

Et klart, levende LCD-billede hver gang

- Full HD-TV med Digital Crystal Clear giver dybde og klarhed
- Utrolig dynamisk kontrast giver fyldige sorte detaljer
- 28,9 milliarder farver til strålende, naturlige billeder

Enkel opsætning, nem at bruge

- Nem opsætning med hjælp til indstillinger

Autentisk og klar lydoplevelse

- Hør hvert et ord med Clear Sound
- Mærk atmosfæren med 16 W RMS og Incredible Surround

Komplet digital tilslutning på den nemme måde

- Problemfri tilslutning med 2 HDMI-indgange og EasyLink
- USB til fantastisk multimediafspilning
- Integreret MPEG-4-tuner til HD-modtagelse uden set-top-boks
- PC-indgangen gør det muligt at bruge dit TV som computerskærm

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear er en kombination af billedfornyelser, der digitalt justerer billedkvaliteten til optimale kontrast-, farve- og skarphedsniveauer. Resultatet er ekstremt klare billeder fra alle kilder.

Utrolig dynamisk kontrast

Philips' enestående teknologi til at dæmpe og øge baggrundsbelysningen resulterer i enestående sortniveau og nøjagtig gengivelse af mørke skygger og farver. Resultatet er et lyst, levende billede med høj kontrast og levende farver.

28,9 milliarder farver



Levende og naturlige billeder i den mest avancerede farvebehandling. De 3 farvekanaler (RGB) er optimeret til en samlet behandling af 28,9 milliarder farver. De avancerede algoritmer registrerer selv de mindste nuancer og hudfarver, så du får de bedst mulige farver.

Clear Sound



Clear Sound er en innovativ lydteknologi, der markant øger stemmeklarheden, uanset om der tales eller synges. Det sikrer, at du hører

hvert eneste ord, så du kan nyde det, du ser, fuldt ud.

2 x 8 W RMS Incredible Surround

Mærk kraften i musikkens rytme og den ægte atmosfære fra filmens verden. De kraftfulde 2x8 W RMS-forstærker skaber et virkelighedstro lydfelt. Incredible Surround gør det muligt at opleve total surroundlyd med større dybde og bredde i lyden, der matcher den fyldige billedoplevelse.

2 HDMI-indgange med EasyLink



HDMI er et kabel, der overfører både billed- og lydsignaler fra dine enheder til dit TV, så du undgår kabelrod. Det overfører ukomprimerede signaler, så du får den højeste kvalitet fra kilde til skærm. Sammen med Philips Easylink har du kun brug for én fjernbetjening til at udføre de fleste handlinger på dit TV, DVD, Blu-ray, set-top-boks eller hjemmebiografssystem.

USB (multimedie)



USB-stikket giver adgang til jpeg-fotos, mp3-musik og videofiler på de fleste USB-sticks

(USB-memory-class-enheden). Sæt USB'en i stikket på siden af dit TV og få adgang til multimedieindholdet vha. den brugervenlige indholdsbrowser på skærmen. Du kan nu se dine videoer, fotos og musiknumre og dele dem med andre.

PC-indgang (HDMI og VGA)

Med PC-indgangen kan du bruge dit TV som PC-skærm enten ved hjælp af HDMI-DVI-kabel/konverter (til digitale signaler) eller VGA-kabel (til analoge signaler).

Integreret DVB-tuner MPEG-4

Med den integrerede digitale tuner kan du modtage digitalt kabel-TV og terrestrisk TV uden en ekstra set-top-boks. Glæd dig over kvalitets-TV uden kabelrod.

Nem at installere



Dette TV har nem opsætning med trin for trin-hjælp til indstillinger. Hjælpen viser et par skærbilleder med nemme valg til de vigtigste indstillinger. TV'ets ydeevne indstilles, som du ønsker det, uden besværlige termer eller indstillinger, og endda hurtigt.

Specifikationer

Billede/display

- Billedformat: 16:9
- Diagonal skærmstørrelse (tommer): 32 tommer
- Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 81 cm
- Display: LCD Full HD
- Panelopløsning: 1920 x 1080p pixel
- Lysstyrke: 400 cd/m²
- Billedforbedring: Digital Crystal Clear, 50 Hz, Aktiv kontrol + lysføler
- Dynamisk skærmkontrast: 50.000:1
- Svartid (typisk): 5 ms

Tuner/modtagelse/transmission

- Digital TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG-4*, DVB-T MPEG-2*, DVB-T MPEG-4*
- Videoafspilning: NTSC, PAL, SECAM

Multimedieprogrammer

- Multimedietilslutning: USB
- Formater for videoafspilning: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Formater for musikafspilning: MP3
- Formater for billedvisning: JPEG

Komfort

- Nem installation: Guide til kanalinstallation, Guide til indstillinger
- Brugervenlig: Et enkelt tryk på knappen Home, Brugervejledning på skærmen
- Skærmformat-justeringer: 4:3, Autofill, Autozoom, Filmudvidelse 14:9, Filmudvidelse 16:9, Undertekst-zoom, Super Zoom, Uskaleret, Widescreen
- Elektronisk programguide: 8 dages elektronisk programguide
- Tekst-TV: 1000 siders smarttekst
- Firmwareopgradering: Automatisk firmwareopgraderingsguide, Firmwareopgradering via USB

Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 16 W (2 x 8 W)
- Lydforbedring: Automatisk lydniveau, Clear Sound, Incredible Surround, Diskant- og basregulering

Tilslutningsmuligheder

- Antal AV-tilslutninger: 1
- Antal HDMI-tilslutninger: 2
- Antal komponenter i (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): System-lydkontrol, System-standby, Afspilning med ét tryk, Systeminfo (menusprog)
- Antal scart-stik (RGB/CVBS): 1
- Antal USB-stik: 1
- Andre tilslutninger: Antenne IEC75, Common Interface Plus (CI+), Digital lydudgang (koaksial), PC-indgang VGA + lydindgang L/R, Hovedtelefonudgang

Strøm


- Lysnet: 220-240 V; 50 Hz
- Omgivende temperatur: 5-35°C
- Standby-strømforbrug: 0,3 W
- Klasse for energimærke: C
- EU-energimærke - strøm: 72 timer W
- Strømbesparende funktioner: Eco-tilstand, Menu for Eco-indstillinger, Lyssensor, Slå billede fra (ved radio)
- Årligt energiforbrug: 105 kWh-timer
- Blyholdig: Ja*

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Netledning, Fjernbetjening, 2 x AAA batterier, Bordstand, Brugervejledning, Lynhåndbog, Garantibevis

Mål

- Bredde: 795,6 mm
- Højde: 508,4 mm
- Dybde: 93 mm
- Produktvægt: 8,35 kg
- Bredde (med stand): 795,6 mm
- Højde (med stand): 557,6 mm
- Dybde (med stand): 221,4 mm
- Produktvægt (+ stand): 10 kg
- Bredde (emballage): 1000 mm
- Højde (emballage): 610 mm
- Dybde (emballage): 160 mm
- Kompatibel vægmontering: 200 x 200 mm
- Vægt inkl. emballage: 12,7 kg

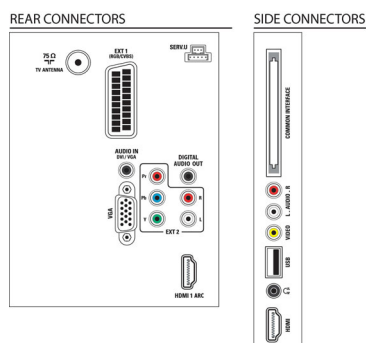

Udgivelsesdato
2023-07-30

Version: 3.2.4

EAN: 87 12581 60769 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogle udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.

* 8 dages EPG (elektronisk programguide) er ikke tilgængelig i alle lande

* Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV der er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.

* Dette fjernsyn indeholder kun bly i visse dele eller komponenter, hvor der ikke findes alternative teknologier, i overensstemmelse med de dispensationsbestemmelser, der findes under RoHS-direktivet.