

Philips 5000 series
Televisor LED

81 cm (32")

HD ready
TDT/TDC



32PFL5206H



Relájate y disfruta de una magnífica noche frente al televisor

con el brillante rendimiento de imagen LED PMR de 100 Hz

Relájate y disfruta de una magnífica noche frente al televisor con la increíble calidad LED del televisor LED 32PFL5206 de la serie 5000 de Philips. Además, las nítidas y vivas imágenes de la tecnología Pixel Plus se complementan a la perfección con un auténtico sonido.

Configuración sencilla y facilidad de uso

- Fácil de instalar con asistencia para la configuración
- Obtén ayuda durante la instalación con la sencilla ayuda en pantalla

Disfruta de un sonido nítido y auténtico

- Clear Sound para que no se te escape una palabra

Conectividad digital completa simplificada

- Conectividad perfecta con 1 entrada HDMI y Easylink
- Disfruta de la reproducción de fotografías y música mediante el conector USB
- Sintonizador con MPEG-4 para la recepción HD sin necesidad de sintonizador

Tu ocio en detalles brillantes

- Televisor HD Ready con Pixel Plus para más detalles y claridad
- Imágenes LED excelentes con bajo consumo de energía.
- Perfect Motion Rate (PMR) de 100 Hz para una nitidez de movimiento extraordinaria

PHILIPS

Televisor LED
81 cm (32") HD ready, TDT/TDC

Destacados

TV HD con Pixel Plus

Pixel Plus es una tecnología de procesamiento digital de la imagen que incrementa el número de líneas y el número de píxeles. El resultado es unas imágenes asombrosamente nítidas con una riqueza de detalles y una profundidad increíbles, en todo momento y desde cualquier fuente.

LED



La tecnología de iluminación LED más avanzada está incluida en este televisor, que combina un atractivo diseño minimalista con una calidad de imagen sorprendente, todo ello con el menor consumo de energía de su categoría. Y lo mejor de todo es que la tecnología de iluminación LED no contiene materiales perjudiciales para el medio ambiente. Por eso, con la retroiluminación LED puedes disfrutar de un bajo consumo de energía, un alto nivel de brillo, un contraste y nitidez increíbles, y los colores más vibrantes.

Perfect Motion Rate 100 Hz



Mediante la combinación de la frecuencia de actualización del panel y una fórmula exclusiva de procesamiento de la imagen, Perfect Motion Rate (PMR) ofrece una nitidez extraordinaria en el movimiento para obtener imágenes claras y llenas de vida incluso con movimientos rápidos en pantalla.

Sonido nítido




Clear Sound es una innovadora tecnología de audio que mejora significativamente la capacidad de comprensión de la voz en diálogos y canciones. Garantiza que puedas escuchar todas las palabras y disfrutar sin perderte ni un detalle de lo que estás viendo.

1 entrada HDMI con EasyLink



HDMI es un cable único que transmite señales de audio y vídeo desde los dispositivos a tu televisor, lo que te permite evitar el desorden de cables. Transmite señales sin comprimir para que dispongas de la máxima calidad que ofrece el dispositivo en tu televisor. Si a eso añadimos Easylink de Philips, solo necesitas un mando a distancia para realizar la mayoría de operaciones en tu televisor, DVD, reproductor de Blu-ray, sintonizador o sistema de cine en casa.

USB para reproducción de fotos y música

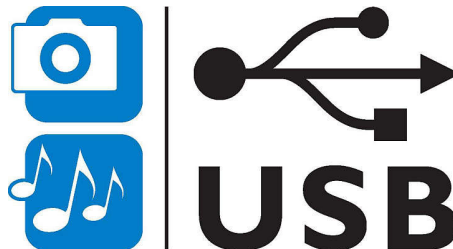

El conector USB permite acceder a las fotografías JPEG y música MP3 de la mayoría de

32PFL5206H/12

dispositivos USB (dispositivo de clase de memoria USB). Conecta el dispositivo USB en la ranura de la parte lateral del televisor y accede al contenido multimedia mediante el explorador de contenidos fácil de usar. Ahora puedes ver y compartir tus fotos y música.

Sintonizador TDT con MPEG-4 integrado

El sintonizador de TDT integrado te permite recibir señales de televisión digital terrestre o por cable sin necesidad de utilizar un sintonizador adicional. Disfruta de una televisión de calidad sin líos de cables.

Ayuda en pantalla



El nuevo asistente de configuración personalizada te guía fácilmente durante la configuración. El televisor muestra diferentes ajustes de imagen juntos para que selecciones tus preferidos. Éste te ayudará a llevar a cabo la instalación en unos pasos rápidos y fáciles.

Fácil de instalar



Este televisor es fácil de configurar con el asistente para la configuración paso por paso. El asistente muestra pantallas con opciones que se eligen fácilmente para definir los ajustes esenciales. El rendimiento del televisor se configura según las preferencias personales de forma rápida y sin términos ni ajustes complicados.

Especificaciones

Imagen/Pantalla

- Relación de aspecto: 16:9
- Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas): 32 pulgada
- Tamaño diagonal de pantalla (métrico): 81 cm
- Pantalla: LCD HD ready
- Resolución de pantalla: 1366 x 768 p
- Brillo: 400 cd/m²
- Mejora de la imagen: Pixel Plus, Digital Crystal Clear, Perfect Motion Rate de 100 Hz
- Contraste dinámico de pantalla: 100.000:1
- Tiempo de respuesta (típico): 5 ms
- Relación de luminancia máxima: 65 %

Resolución de pantalla compatible

- Entradas de ordenador: hasta 1920 x 1080 a 60 Hz
- Entradas de vídeo: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, hasta 1920 x 1080p

Sintonizador/recepción/transmisión

- Televisión digital: TDT/C MPEG2*, TDT/C MPEG4*, TDT MPEG2*, TDT MPEG4*
- Reproducción de vídeo: NTSC, PAL, SECAM

Aplicaciones multimedia

- Conexiones multimedia: USB
- Formatos de reproducción de música: MP3
- Formatos de reproducción de imagen: JPEG

Cómodas funciones

- Instalación simplificada: Asistente de instalación de canales, Asistente de configuración
- Fácil de usar: Botón de inicio directo
- Ajustes del formato de pantalla: 4:3, Relleno automático, Zoom automático, Ampliación de película 14:9, Ampliación de película 16:9, Zoom de subtítulos, Super zoom, Pantalla panorámica
- Guía electrónica de programación: Guía electrónica de programación de 8 días
- Teletexto: Teletexto inteligente para 1000 páginas
- Firmware actualizable: Firmware actualizable a través de USB

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 10 W (2 x 5 W)
- Mejora del sonido: Nivelador automático de volumen, Sonido nítido, Sonido envolvente increíble, Control de graves y agudos

Conectividad

- Número de conexiones de HDMI: 1
- Número de componentes en (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Modo de espera del sistema, Reproducción con una sola pulsación
- Número de euroconectores (RGB/CVBS): 1
- Otras conexiones: Antena IEC75, Common Interface Plus (CI+), Salida de audio digital (coaxial), Entrada PC VGA + entrada I/D de audio, Salida de auriculares

Potencia


- Red eléctrica: CA 220-240 V, 50-60 Hz
- Temperatura ambiente: 5 °C a 40 °C
- Consumo en modo de espera: $0,3 \text{ W}$
- Clase de etiqueta energética: A
- Alimentación de etiqueta energética de la UE: 42 W
- Funciones de ahorro de energía: 0 vatios cuando está apagado, Modo Eco, Menú de configuración Eco, Sensor de luz, Silenciamiento de imagen (para radio)
- Consumo de energía anual: 61 kWh
- Presencia de plomo: Si*

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de alimentación, Mando a distancia, 2 pilas AAA, Soporte para la mesa, Manual del usuario, Guía de inicio rápido, Folleto de garantía

Dimensiones

- Anchura del dispositivo: 771 mm
- Altura del dispositivo: 495 mm
- Profundidad del dispositivo: 49 mm
- Peso del producto: 8,45 kg
- Longitud del dispositivo (con soporte): 771 mm
- Altura del dispositivo (con soporte): 539 mm
- Profundidad dispositivo (con soporte): 179 mm
- Peso del producto (+ soporte): 9 kg
- Anchura de la caja: 965 mm
- Altura de la caja: 590 mm
- Profundidad de la caja: 159 mm
- Montaje en pared compatible: ajustable 200 x 100 mm

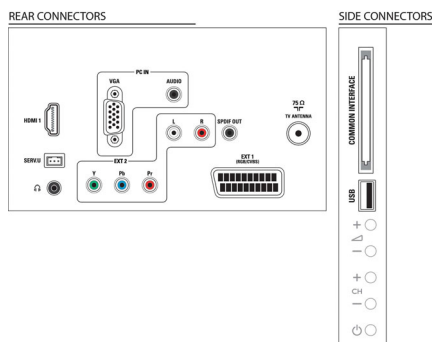

Fecha de emisión
2023-11-09

Versión: 4.2.8

EAN: 87 12581 62462 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* El televisor admite la recepción de TDT para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de TDT no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio Web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Ponte en contacto con tu operador para obtener más información.
* EPG de 8 días, servicio no disponible en todos los países
* Consumo de energía en kWh por año, basado en el consumo de energía de un televisor encendido durante 4 horas al día, 365 días al año. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.
* Este televisor contiene plomo sólo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.