


Philips  
Flat TV panorámico

58 cm (23")  
LCD  
HD ready



23PF4321

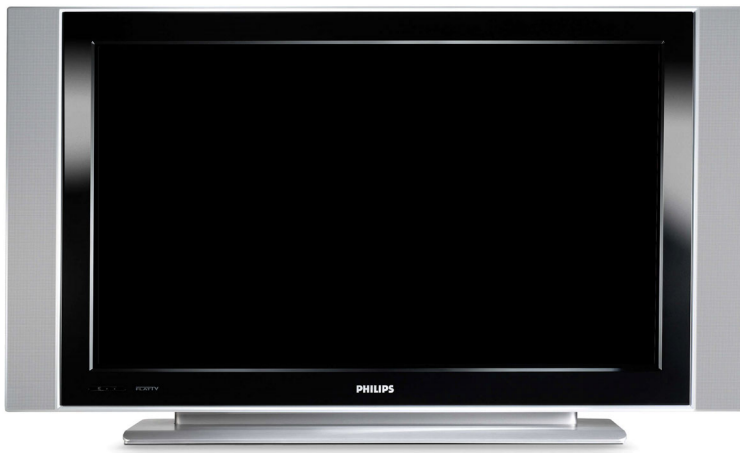

## Aumenta tu experiencia visual con Crystal Clear

Este televisor con pantalla LCD, con su elegante y compacto diseño, es el complemento perfecto para la decoración de tu hogar. Además, sus características Crystal Clear y Virtual Dolby Surround te permitirán disfrutar de una excelente experiencia audiovisual.

### Extraordinaria reproducción del sonido

- Virtual Dolby Surround para una experiencia de audio cinematográfica

### Diseñado para tu comodidad

- Control inteligente de sonido e imagen para personalizar la visualización
- La entrada para PC permite usar el televisor como monitor

### Imágenes de mejor calidad que ofrecen más detalles

- Pantalla LCD WXGA de alta definición, con resolución de 1366 x 768p
- HD ready para ver señales HD de la más alta calidad
- Crystal Clear mejora la profundidad de la imagen

### Diseño elegante

- Diseño compacto

### Para un rendimiento superior

- DVI-I proporciona la mejor imagen y conectividad flexible

# PHILIPS

## Destacados

### Pantalla LCD WXGA, 1366 x 768 p

Esta pantalla WXGA con tecnología LCD de vanguardia te ofrece un formato panorámico de alta definición con resolución de 1366 x 768p píxeles. Proporciona excelentes imágenes de escaneado progresivo sin parpadeos, con un brillo óptimo y un colorido sensacional. Sus imágenes vibrantes y nítidas te permitirán disfrutar de una experiencia visual superior.

### HD ready



Con HD ready podrás disfrutar de la excepcional calidad de las imágenes en alta definición y estarás preparado para conectarte a fuentes de alta definición, como sintonizadores de HDTV o Blu-ray Disc. HD ready es una etiqueta protegida que ofrece una calidad de imagen superior a la del escaneado progresivo. Cumple los estrictos estándares de EICTA para ofrecer una pantalla de alta

definición que muestra las ventajas de resolución y calidad de imagen de las señales de alta definición. Cuenta con conexión universal para señales YPbPr analógicas y digitales sin comprimir a través de DVI o HDMI, y es compatible con HDCP. Puede mostrar 720p, y señales de 1080i a 50 y 60 Hz.

### Crystal Clear

Crystal Clear mejora la profundidad de la imagen combinando diversas tecnologías de mejora del contraste y el color.

### Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround es una tecnología de procesamiento para mejorar los efectos de sonido envolvente. Produce la sensación de Dolby Pro Logic sin la necesidad de utilizar altavoces posteriores. Te sumergirás totalmente en la experiencia televisiva.

### Diseño compacto

Diseño compacto

### Entrada para PC

Con la entrada para PC se puede conectar el televisor a un ordenador y usarlo como monitor.

### Control inteligente de sonido e imagen

Los modos preestablecidos de Philips para el control inteligente del sonido y la imagen proporcionan un acceso directo con un solo botón del mando a distancia. Puedes seleccionar los ajustes de sonido e imagen optimizados para los distintos modos de imagen y de sonido.

### Entrada DVI-I

Una entrada DVI-I conecta la señal RGB digital de banda ancha sin comprimir desde la fuente a la pantalla. Mediante la eliminación de la conversión de la señal digital a analógica, ofrece una imagen impecable, sin interferencias, limpia y sin parpadeos. La entrada DVI es compatible con la protección contra copia HDCP que permite la visualización de programas protegidos contra copia de los sintonizadores digitales, reproductores de DVD y grabadoras de alta definición. La entrada DVI-I se puede conectar a todos los dispositivos HDMI (para lo que se necesita un cable convertidor), y también es compatible con las señales analógicas PC-VGA.

# Especificaciones

## Imagen/Pantalla

- Relación de aspecto: Pantalla panorámica
- Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas): 23 pulgada
- Tamaño diagonal de pantalla (métrico): 58 cm
- Color de la carcasa: Plata/Negro
- Resolución de pantalla: 1366 x 768 p
- Brillo: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Relación de contraste (típica): 450:1
- Mejora de la imagen: Filtro de peine 2D, Ajuste de temperatura de color, Contrast Plus, Crystal Clear, Escaneado progresivo, Ajuste de la nitidez
- Tipo de pantalla de visualización: LCD TFT Active Matrix WXGA
- Tiempo de respuesta (típico): 16 ms
- Ángulo de visión (horizontal): 140 grado
- Ángulo de visión (vertical): 125 grado
- Realce de pantalla: Pantalla antirreflectante

## Resolución de pantalla compatible

- Formatos informáticos: 640 x 480 a 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600 a 56, 60, 72, 75 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1024 x 768 a 60, 70, 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz
- Formatos de vídeo: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Entrada de antena: Coaxial de 75 ohmios (IEC75)
- Bandas del sintonizador: Hiperbanda, Canal S, UHF, VHF
- Sistema de televisión: PAL, PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Número de presintonías: 100
- Reproducción de vídeo: NTSC, PAL, SECAM
- Pantalla del sintonizador: PLL

## Cómodas funciones

- Instalación simplificada: Nombre de programa automático, Instalación automática de canales (ACI), Sistema de sintonización automático (ATS), Almacenamiento automático de canales, Sintonización fina, Sintonización digital PLL, Nombre del programa, Ordenar
- Fácil de usar: Nivelador automático de volumen (AVL), Control de menús, Visualización en pantalla, Lista de programas, Smart Picture, Control inteligente del sonido
- Reloj: Temporizador

- Ajustes del formato de pantalla: 4:3, Ampliación de película 14:9, Ampliación de película 16:9, Zoom de subtítulos, Super zoom, Pantalla panorámica
- Mando a distancia: TV
- Tipo de mando a distancia: RCFE05SMS00
- Teletexto: Teletexto inteligente para 10 pág.
- Picture in Picture: Teletexto a doble página
- Mejoras en el teletexto: 4 páginas favoritas, Línea de información de programa

## Sonido

- Ecualizador: 5 bandas
- Potencia de salida (RMS): 2 x 5 W
- Sistema de sonido: Mono, Nicam estéreo, Virtual Dolby Surround
- Mejora del sonido: mejora dinámica de graves

## Conectividad

- Número de euroconectores: 1
- Conexiones frontales / laterales: Entrada de audio, Entrada de CVBS, Salida de auriculares, Entrada de S-vídeo
- Euroconector externo 1: Audio I/D, Entrada/salida de CVBS, RGB
- Otras conexiones: Antena IEC75, DVI-I, Entrada de audio para PC

## Potencia


- Alimentación: 90-240 CA
- Temperatura ambiente: 5 °C a 40 °C
- Consumo de energía: 75 W
- Consumo en modo de espera: 1/2 W

## Accesorios

- Cables: Cable DVI-I a YPbPr
- Accesorios incluidos: Soporte para la mesa, Cable de alimentación, Guía de inicio rápido, Manual del usuario, Tarjeta de registro, Mando a distancia

## Dimensiones

- Anchura del dispositivo: 716 mm
- Altura del dispositivo: 375 mm
- Profundidad del dispositivo: 98 mm
- Peso del producto: 10,2 kg
- Anchura de la caja: 780 mm
- Altura de la caja: 551 mm
- Profundidad de la caja: 210 mm
- Peso incluido embalaje: 13,3 kg
- Anchura (con base): 716 mm

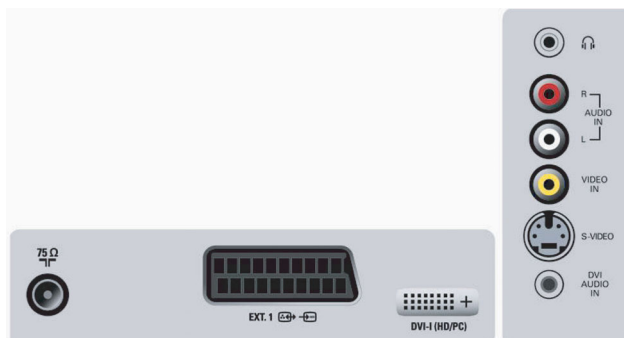

Fecha de emisión  
2023-07-30

Versión: 4.0.10

EAN: 87 10895 94348 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)