

Philips
LCD-TV

81 cm (32")
HD Ready

32PFL3403



Uden tvivl det smarte valg

Dette brugervenlige flat TV i et moderne design har HDMI-tilslutning, en kraftig 768p, 50 Hz skærm og fantastisk Digital Crystal Clear Engine. Derfor har det aldrig været nemmere at foretage det smarte valg i forhold til perfekt billedkvalitet.

Tilslut, installer, og nyd

- HDMI-indgang til fuld digital HD-tilslutning i ét kabel
- EasyLink: nem kontrol over TV'et og den tilsluttede enhed via HDMI CEC

Enestående billedkvalitet

- Digital Crystal Clear giver detaljer, dybde og klarhed
- HD LCD-skærm med 1366 x 768p-opløsning
- 28,9 milliarder farver til strålende, naturlige billeder
- Dynamisk kontrast på 24.000:1 giver fantastiske og fyldige sorte detaljer


Ren og klar lyd

- Incredible Surround™ – forbedret lydoplevelse
- 2 x 10 W RMS lydeffekt

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Digital Crystal Clear

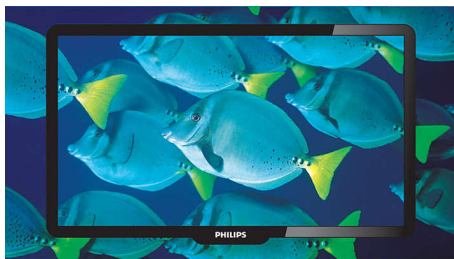

Digital Crystal Clear er en kombination af billedfornyelser, der digitalt justerer billedkvaliteten til optimale kontrast, farve og skarphedsniveauer. Det er som at se levende, biograflignende billeder.

LCD-skærm, 1366 x 768p

Denne WXGA-skærm med den mest moderne LCD-teknologi har en WideScreen HD-opløsning på 1366 x 768p pixel. Det betyder strålende, flimmerfri progressive scanningsbilleder med optimal lysstyrke og fantastiske farver. Dette levende og skarpe billede er en fantastisk oplevelse.

28,9 milliarder farver



Levende og naturlige billeder i den mest avancerede farvebehandling. De 3 farvekanaler (RGB) er optimeret til en samlet behandling af 28,9 milliarder farver. De avancerede algoritmer registrerer selv de mindste nuancer og hudfarver, så du får de bedst mulige farver.

Dynamisk kontrastforhold på 24.000:1

Du vil have LCD-fladskærmen med den højeste kontrast og de mest levende billeder. Avanceret videobehandling fra Philips kombineret med unik teknologi, der giver voldsom nedtoning og fremmer baggrundsbelysningen, skaber levende billeder. Dynamisk kontrast vil forøge kontrasten med enestående sortniveau og nøjagtig gengivelse af mørke skygger og farver. Det giver et klart, livagtigt billede med høj kontrast og levende farver.

Incredible Surround



Incredible Surround™ er en lydteknologi fra Philips, der forstørrer lydfeltet markant for at give større dybde til lyden. Med avanceret elektronisk faseskift blander Incredible Surround™ lyde fra venstre og højre kanal på en sådan måde, at det øger den virtuelle afstand mellem de to højttalere. Denne større spredning forbedrer i høj grad stereoeffekten og skaber en mere naturlig lyddimension. Med Incredible Surround™ kan du opleve total surround med større dybde og bredde i lyden – uden at bruge flere højttalere.

2 x 10 W RMS lydeffekt

2 x 10 W RMS lydeffekt

HDMI-indgang



HDMI opretter en ukomprimeret digital RGB-forbindelse fra kilden til skærmen. Ved at eliminere konvertering til et analogt signal giver den et fejlfrit billede. Det uforringede signal, reduceret flimmer og giver et tydeligere billede. HDMI kommunikerer intelligently den højeste output-opløsning med kildeenheten. HDMI-indgangen er fuldt bagudkompatibel med DVI-enheder, men omfatter digital lyd. HDMI anvender HDCP-kopibeskyttelse.

EasyLink



EasyLink bruger HDMI CEC-branchens standardprotokol til at dele funktioner mellem tilsluttede enheder og TV'et. Med EasyLink er det kun nødvendigt med én fjernbetjening til at betjene hovedfunktionerne på dit TV og de tilsluttede enheder. EasyLink bruger HDMI-standardkablet til at overføre systemkommandoer. Det fungerer mellem alle elektroniske enheder, der er udstyret med HDMI CEC.

Billede/display

- Fjernbetjeningstype: RCPF01E08B
- Tekst-TV: 1000 siders hypertext
- Billede i billede: Dobbeltskærm
- Tekst-TV-funktioner: 4 favoritsider
- Smart mode-funktion: Spil, Film, Strømsparer, Standard, Levende

- Equalizer: 5 bånd
- Udgangseffekt (RMS): $2 \times 10 \text{ W}$
- Lydsystem: NICAM stereo
- Lydforbedring: Automatisk lydniveau, Incredible Surround

- EasyLink (HDMI-CEC): Afspilning med ét tryk, System-standby
- Tilslutninger på forsiden/siden: YPbPr-indgang + L/R-lydindgang, S-Video-indgang, CVBS-indgang, Audio L/R ind, Hovedtelefonudgang
- Ext 1 SCART: Lyd L/R, CVBS-indgang/udgang, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Ext 2 SCART: Lyd L/R, CVBS-indgang/udgang, S-Video-indgang

- Computer-formater: 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Hz, 720 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75, 85 Hz, 1024 x 768 pixel ved 60, 70, 75, 85 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, Via HDMI/DVI-input,
- Videoformater: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24. 25. 30. 50. 60 Hz


- Lysnet: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Omgivende temperatur: 5-35°C
- Strømforbrug: 130 W
- Standby-strømforbrug: 0,3 W

- Antenneindgang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanaler, UHF, VHF
- TV-system: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Videofspilning: NTSC, SECAM, PAL

- Medfølgende tilbehør: Bordstand, Netledning, Lynhåndbog, Brugervejledning, Garantibevis, Fjernbetjening, Batterier til fjernbetjening

- Børnebeskyttelse: Børnesikring + forældrestyring
- Nem installation: Navngivning af automatisk programindstilling, ACI (Automatic Channel Install), ATS (Automatic Tuning System), Automatisk lagring, Finindstilling, Plug and Play
- Brugervenlig: Automatisk lydstyrkejustering (AVL), On-Screen Display, Programoversigt, Sidestyling
- Ur: Sleep-timer, Vækkeur
- Skærmformat-justeringer: 4:3, Filmudvidelse 14:9, Filmudvidelse 16:9, Undertekst-zoom, Super Zoom, Widescreen
- Fjernbetjening: TV

- Bredde: 809 mm
- Højde: 544 mm
- Dybde: 92 mm
- Bredde (med stand): 809 mm
- Højde (med stand): 594 mm
- Dybde (med stand): 220 mm
- Bredde (emballage): 896 mm
- Højde (emballage): 654 mm
- Dybde (emballage): 255 mm
- Vægt inkl. emballage: 18 kg
- Kan monteres på en væg: 200 x 300 mm

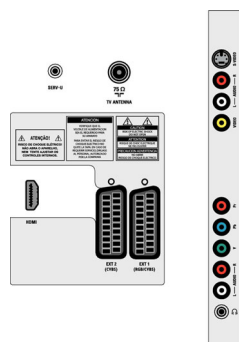

EAN: 87 12581 44189 0

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com