



Philips
Flat TV

58 cm (23")

LCD
HD ready

23PF4310



Aumenta tu experiencia visual

con Crystal Clear

Este televisor con pantalla LCD, con su elegante y compacto diseño, es el complemento perfecto para la decoración de tu hogar. Además, sus características Crystal Clear y Virtual Dolby Surround te permitirán disfrutar de una excelente experiencia audiovisual.

Interfaz de vanguardia para audio/vídeo con calidad digital

- DVI-I proporciona la mejor imagen y conectividad flexible

Extraordinaria reproducción del sonido

- Virtual Dolby Surround para una experiencia de audio cinematográfica

Imágenes de mejor calidad que ofrecen más detalles

- Pantalla WXGA LCD de alta definición, 1280 x 768p
- HD ready para ver señales HD de la más alta calidad
- Crystal Clear mejora la profundidad de la imagen
- Active Control optimiza la calidad de la imagen sea cual sea la fuente.

Diseño elegante

- Diseño compacto

Comodidad multifuncional

- El Control inteligente de la imagen permite personalizar los ajustes
- La entrada para PC permite usar el televisor como monitor

PHILIPS

Flat TV
58 cm (23") LCD, HD ready

Destacados

Pantalla WXGA LCD, 1280 x 768p

Esta pantalla WXGA, con tecnología LCD de vanguardia te ofrece una resolución de alta definición de 1280 x 768p píxeles.

Proporciona excelentes imágenes de escaneado progresivo sin parpadeos, con un brillo óptimo y un colorido insuperable. Sus imágenes vibrantes y nítidas te permitirán disfrutar de una experiencia visual superior.

HD ready



Con HD ready podrás disfrutar de la excepcional calidad de las imágenes en alta definición y estarás preparado para conectarte a fuentes de alta definición, como sintonizadores de HDTV o Blu-ray Disc. HD ready es una etiqueta protegida que ofrece una calidad de imagen superior a la del escaneado progresivo. Cumple los estrictos estándares de EICTA para ofrecer una pantalla de alta definición que muestra las ventajas de resolución y calidad de imagen de las señales de alta definición. Cuenta con conexión universal para señales YPbPr analógicas y digitales sin

comprimir a través de DVI o HDMI, y es compatible con HDCP. Puede mostrar 720p, y señales de 1080i a 50 y 60 Hz.

Crystal Clear

Crystal Clear mejora la profundidad de la imagen combinando diversas tecnologías de mejora del contraste y el color.

Active Control

Active Control garantiza que las mejoras de ruido y nitidez se realizan de forma continua 60 veces por segundo. Ajustando continuamente los valores de la imagen más de 3.000 veces por minuto, Active Control Plus garantiza una experiencia de visualización optimizada.

Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround es una tecnología de procesamiento para mejorar los efectos de sonido envolvente. Produce la sensación de Dolby Pro Logic sin la necesidad de utilizar altavoces posteriores. Te sumergirás totalmente en la experiencia televisiva.

Diseño compacto


Diseño compacto

Entrada para PC

Con la entrada para PC se puede conectar el televisor a un ordenador y usarlo como monitor.

23PF4310/01

Smart Picture

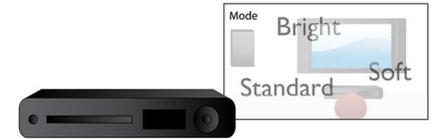

El control inteligente de la imagen proporciona unos ajustes de imagen óptimos para el color, el brillo, la saturación, el contraste, la nitidez, etc. para mejorar en todo momento la experiencia visual global.

Entrada DVI-I

Una entrada DVI-I conecta la señal RGB digital de banda ancha sin comprimir desde la fuente a la pantalla. Mediante la eliminación de la conversión de la señal digital a analógica, ofrece una imagen impecable, sin interferencias, limpia y sin parpadeos. La entrada DVI es compatible con la protección contra copia HDCP que permite la visualización de programas protegidos contra copia de los sintonizadores digitales, reproductores de DVD y grabadoras de alta definición. La entrada DVI-I se puede conectar a todos los dispositivos HDMI (para lo que se necesita un cable convertidor), y también es compatible con las señales analógicas PC-VGA.

Especificaciones

Imagen/Pantalla

- Relación de aspecto: Pantalla panorámica
- Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas): 23 pulgada
- Tamaño diagonal de pantalla (métrico): 58 cm
- Color de la carcasa: Silver Frost
- Resolución de pantalla: 1280 x 768 p
- Brillo: 450 cd/m²
- Relación de contraste (típica): 500:1
- Mejora de la imagen: Escaneado progresivo, Ajuste de la nitidez, Active Control, Ajuste de temperatura de color, Crystal Clear
- Tipo de pantalla de visualización: LCD TFT Active Matrix WXGA
- Tiempo de respuesta (típico): 16 ms
- Ángulo de visión (horizontal): 170 grado
- Ángulo de visión (vertical): 170 grado
- Realce de pantalla: Pantalla antirreflectante

Resolución de pantalla compatible

- Formatos informáticos: 1280 x 768, 60 Hz, 640 x 480 a 60, 67, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600 a 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768 a 60, 70, 75 Hz, 832 x 624, 75 Hz
- Formatos de vídeo: 1920 x 1080i - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 720 x 576p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 640 x 480i - 1Fh

Sintonizador/recepción/transmisión

- Entrada de antena: Coaxial de 75 ohmios (IEC75)
- Bandas del sintonizador: Hiperbanda, Canal S, UHF, VHF
- Sistema de televisión: PAL, PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Número de presintonías: 100
- Reproducción de vídeo: NTSC, PAL, SECAM
- Pantalla del sintonizador: PLL

Cómodas funciones

- Instalación simplificada: Instalación automática de canales (ACI), Sistema de sintonización automática (ATS), Sintonización fina, Sintonización digital PLL, Plug & Play, Nombre de programa automático, Nombre del programa, Ordenar, Almacenamiento automático de canales
- Fácil de usar: Nivelador automático de volumen (AVL), Lista de programas, Smart Picture, Control inteligente del sonido, Control de menús, Visualización en pantalla
- Reloj: Temporizador

- Ajustes del formato de pantalla: 4:3, Zoom de subtítulos, Super zoom, Ampliación de película 14:9, Ampliación de película 16:9, Pantalla panorámica, Pantalla completa
- Mando a distancia: TV
- Tipo de mando a distancia: RCFE05ZAU00
- Teletexto: Teletexto inteligente para 10 pág.
- Montaje VESA: 100 x 100 mm
- Picture in Picture: Teletexto a doble página

Sonido

- Ecualizador: 5 bandas
- Potencia de salida (RMS): 2 x 5 W
- Sistema de sonido: Nicam estéreo, Virtual Dolby Surround, Mono
- Mejora del sonido: mejora dinámica de graves

Conectividad

- Número de euroconectores: 1
- Conexiones frontales / laterales: Entrada de audio, Salida de auriculares, Entrada de CVBS, Entrada de S-vídeo
- Euroconector externo 1: Audio I/D, Entrada/salida de CVBS, RGB
- Otras conexiones: Antena IEC75, Entrada de audio para PC, DVI-I

Potencia

- Alimentación: 90-240 CA
- Temperatura ambiente: 5 °C a 40 °C
- Consumo de energía: 84 W
- Consumo en modo de espera: 1 W

Accesorios

- Cables: Cable DVI-I a YPbPr
- Accesorios incluidos: Soporte para la mesa, Cable de alimentación, Guía de inicio rápido, Tarjeta de registro, Mando a distancia, Manual del usuario

Dimensiones

- Anchura del dispositivo: 704 mm
- Altura del dispositivo: 373 mm
- Profundidad del dispositivo: 92 mm
- Peso del producto: 10,2 kg
- Anchura de la caja: 780 mm
- Altura de la caja: 551 mm
- Profundidad de la caja: 210 mm
- Peso incluido embalaje: 12,85 kg
- Anchura (con base): 704 mm

- Altura (con base): 414 mm
- Profundidad (con base): 217 mm
- Peso del dispositivo: 10,2 kg



Fecha de emisión
2023-07-30

Versión: 7.0.8

EAN: 87 10895 90440 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com