

PHILIPS

Elektrisk Wet & Dry-shaver

Shaver Series 5000

SteelPrecision-skær

Power Adapt-sensor

Fleksible 360-D-hoveder

Integreret pop-up-trimmer



S5898/79



Effektiv barbering, skånsom mod huden med SkinIQ-teknologi

Philips 5000-serien giver en effektiv barbering og fjerner nu endnu flere hår pr. strøg*. Shaveren er udstyret med avanceret SkinIQ-teknologi, så den registrerer og tilpasser sig hårtætheden, og du får en bedre hudkomfort.

En effektiv barbering

- Kraftfuld ydeevne ved hvert strøg
- Enestående OneBlade-teknologi
- Udviklet til præcision og skæreeffektivitet
- Fleksible hoveder følger ansigtets konturer

SkinIQ-teknologi

- Tilpasser sig dit skæg for at give ubesværet barbering

Til en praktisk barbering

- Grundig rengøring på blot 1 minut til hygiejnisk barbering
- Op til 60 minutters ledningsfri barbering på én fuld opladning
- 1 times opladningstid og 5 minutters hurtigopladning
- LED-display med ikoner gør det nemt at bruge shaveren
- Våd og tør barbering, endda under bruseren
- Integreret præcisionstrimmer i håndtaget

Bæredygtighed

Vigtigste nyheder

SteelPrecision-skær



Med op til 90.000 skærehandlinger i minuttet barberer SteelPrecision-skærene tæt og fjerner flere hår pr. strøg*. De 45 højtydende skær er selvslibende og fremstillet i Europa.

Power Adapt-sensor



Den intelligente sensor til ansigtshår aflæser hårets tæthed 250 gange i sekundet. Teknologien tilpasser sig dynamisk og automatisk skærestyrken og giver ubesværet og nænsom barbering.

Fleksible 360-D-hoveder



Fuldt fleksible hoveder drejer 360° for at følge ansigtets konturer. Oplev optimal hudkontakt, der giver en grundig og behagelig barbering.

Hårføringspræcisionshoveder




Skærenes nye form er udviklet til præcision. Overfladen er forbedret med hårføringskanaler, der er designet til at flytte håret til en effektiv skæreposition.

Ledningsfri kapsel til hurtig rengøring



Den effektive rensekapsel rengør og smører shaveren grundigt på kun 1 minut, så den fungerer optimalt i længere tid. Kapslen er 10 gange mere effektiv end rengøring med vand**. Det er verdens mindste rensekapsel, så du nemt kan opbevare den og bruge den overalt.

Wet & Dry

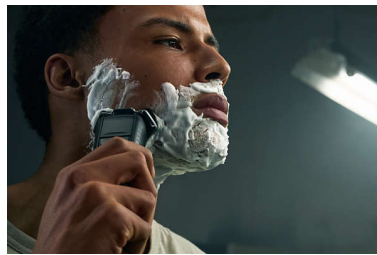

Tilpas din barbering til dine behov. Med Wet & Dry kan du vælge en behagelig og tør barbering eller en opfriskende våd barbering. Du kan barbere dig med gel eller skum selv under bruseren.

Enestående OneBlade-teknologi



Philips OneBlade trimmer, retter kanter og barberer alle hårlængder. Den giver en nem og behagelig barbering takket være en glidebelægning og afrundede spidser. Og med et skær, der bevæger sig med 200 gange pr. sekund, er den effektiv selv på længere hår.

Pop-up-trimmer



Fuldend dit look med shaverens pop-up-præcisionstrimmer. Den er integreret i shaverens kabinet og er perfekt til at vedligeholde et overskæg og trimme bakkenbarter.

60 minutters ledningsfri barbering



Barber uden ledning i op til 60 minutter efter én fuld batteriopladning.

Specifikationer

Tilbehør

Vedligeholdelse: Rensebørste

Kapsel til hurtig rengøring: Ja, 1 patron medfølger

Integreret pop-up-trimmer

Rejse og opbevaring: Rejseetui

USB-A-kabel medfølger: Strømadapter medfølger ikke

Strøm

Automatisk spændingstilpasning: 5 V

Opladning: Fuld opladning på 1 time, Lynopladning på 5 min.

Driftstid: 60 minutter

Batteritype: Li-ion

Standby-forbrug: 0,04 W

Maks. strømforbrug: 9 W

Design

Håndgreb: Gummigreb (OneBlade)

Farve(r): Mørk krom (S7000), Limegrøn (OneBlade), Koksgrå (OneBlade)

Skær: Vinklet

Service

2 års garanti

Udskiftning af hoved SH71: Udskift hvert 2. år med SH71

Barberingsresultat

Konturfølgende: Fleksible 360-D-hoveder

Barberingssystem: SteelPrecision-skær

SkinIQ-teknologi: Power Adapt-sensor

Brugervenlig

Wet & Dry: Våd og tør brug

Opladning: USB-A-opladning

Display: LED-display, Indikator for batterikapacitet, Rejselås

Rengøring: Åbnes med et enkelt tryk, Vaskbar

