



Philips  
TV LCD

19"

Preparado para HD

19PFL3403



## Sin dudas, la mejor opción

Este Flat TV ofrece un diseño moderno y fácil de usar con conexión HDMI, gran resolución de 768p y un excelente motor Digital Crystal Clear. Es la opción ideal para obtener imágenes de la más alta calidad.

### Conectá, instalá y disfrutá

- Entrada HDMI para una conexión HD digital total en un solo cable
- La entrada de PC permite utilizar el televisor como monitor de la PC
- Smart Mode selecciona el modo ideal para las imágenes en pantalla

### Excelente calidad de imágenes

- Digital Crystal Clear para más detalles y nitidez
- Pantalla LCD HD con resolución de 1440 x 900p
- Preparado para HD, para la mayor calidad de visualización de las señales HD

### Sonido nítido y claro

- Potencia de audio RMS de 2x3W

# PHILIPS

# Destacados

## Digital Crystal Clear



Digital Crystal Clear es un conjunto de innovaciones de imagen que ajustan y optimizan digitalmente la calidad de las imágenes mejorando los niveles de contraste, color y nitidez. Es como si se miraran vívidas imágenes cinematográficas.

## Pantalla LCD de 1440 x 900p

Esta pantalla WXGA+ con tecnología LCD avanzada ofrece una resolución de alta definición panorámica de 1440 x 900 píxeles. Reproduce imágenes nítidas y estables con escaneo progresivo, un nivel de brillo óptimo y colores excelentes para una mejor experiencia de visualización.

## Preparado para HD



Disfruta de la calidad de imagen excepcional de una señal de televisión de alta definición con

todo lo necesario para fuentes de alta definición, como HDTV o discos Blue-ray. HD ready es una marca protegida que ofrece una calidad de imágenes superior que las de escaneo progresivo. Cumple los estrictos estándares de EICTA para ofrecer una pantalla de alta definición con las ventajas de la calidad de resolución y de la imagen de señal de televisión de alta definición. No sólo cuenta con una conexión universal para conexión YPbPr analógica y conexión digital sin comprimir de DVI o HDMI, sino que además es compatible con HDCP. Puede mostrar hasta 720 p y señales de 1080i a 50 y 60 Hz.

## Potencia de audio RMS de 2x3W

Potencia de audio RMS de 2x3W

## Entrada de HDMI



HDMI establece una conexión RGB digital sin comprimir desde la fuente a la pantalla. Al eliminar la conversión analógica de la señal, ofrece una imagen impecable. Gracias a la señal no degradada, conseguirá un menor parpadeo y una imagen más nítida. HDMI comunica de forma inteligente la mayor resolución de salida desde el dispositivo fuente. La entrada HDMI es totalmente compatible con fuentes DVI

pero incluye audio digital. HDMI utiliza la protección HDCP contra copias.

## Entrada de PC (HDMI+VGA)

La entrada de PC te permite usar el televisor como monitor para la computadora, ya sea mediante un cable/ convertor HDMI-DVI (para señales digitales) o un cable VGA (para señales analógicas).

## Smart Mode

La calidad de las imágenes y el sonido depende de la fuente de video, el tipo de contenido, el entorno, la pantalla del dispositivo, etc. Smart Mode ofrece una configuración de imagen y sonido predefinida según la forma en que usas tu televisor. Esta configuración 'personal' te permite definir la imagen de acuerdo con tus preferencias, para que puedas elegir la configuración más adecuada, guardar los cambios y seleccionar la mejor opción con facilidad y comodidad.

# Especificaciones

## Imagen / pantalla

- Relación de aspecto: Pantalla panorámica
- Tamaño de pantalla en diagonal (pulgadas): 19 pulgadas
- Tamaño de pantalla en diagonal (métrico): 48 cm
- Resolución de panel: 1440 x 900p
- Brillo: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Mejoramiento de la imagen: Filtro peine 2D, Cámara lenta 3/2 - 2/2, Digital Crystal Clear, Escaneo progresivo
- Tipo de pantalla de visualización: LCD TFT Active Matrix WXGA
- Tiempo de respuesta (estándar): 8 ms
- Ángulo de visualización: 170° (H) / 160° (V)
- Optimización de pantalla: Pantalla con revestimiento antirreflejo

## Resolución de pantalla soportada

- Formatos de computadora: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz
- Formatos de video: 480i, 60 Hz, 480p, 60Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Entrada para antena: 75 Ohm tipo F
- Bandas del sintonizador: Hiperbanda, Canal S, UHF, VHF
- Sistema de TV: NTSC M, PAL N, PAL M
- Número de presintonías: 125
- Reproducción de video: NTSC, PAL (todas las versiones)

## Comodidad

- Instalación simplificada: Nombres de prog. autom., almacenamiento automático de canales, Sintonización fina, Sintonización digital PLL
- Fácil de usar: Nivelador automático de volumen (AVL), Lista de programas, Control lateral, Closed Caption de texto completo
- Reloj: Timer de suspensión, Timer para despertador
- Comodidad para el usuario: Closed Caption (analógico)
- Ajustes del formato de pantalla: 16:9 comprimido, 4:3
- Control remoto: TV
- Tipo de cont. remoto: PF05L08B
- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Portugués,

Español

## Sonido

- Potencia de salida (RMS): 2 x 3 W
- Sistema de sonido: Mono, Estéreo, SAP
- Optimización del sonido: nivelador automático de volumen

## Altavoces

- Altavoces integrados: 2

## Conectividad

- AV 1: Entrada I/D de audio, Entrada de CVBS
- AV 2: Entrada I/D de audio, YPbPr
- AV 3: HDMI
- Conexiones frontales y laterales: Entrada de S-video, Entrada de CVBS, Entrada I/D de audio, Salida de auriculares
- Otras conexiones: Entrada PC VGA + entrada I/D audio

## Energía


- Alimentación: 100-240V, 50/60Hz
- Temperatura ambiente: 5° C a 35° C
- Consumo energético: 50 W
- Consumo de energía en modo de espera: < 0,3 W

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Soporte para mesa, Cable de alimentación, Guía de inicio rápido, Manual del usuario, Certificado de garantía, Control remoto, Pilas para control remoto

## Dimensiones

- Ancho del aparato: 473 mm
- Altura del aparato: 353 mm
- Profundidad del aparato: 69 mm
- Peso del producto: 4,2 kg
- Ancho del dispositivo (con soporte): 473 mm
- Altura del dispositivo (con soporte): 394 mm
- Profundidad del dispositivo (c/soporte): 160 mm
- Peso del producto (+ soporte): 4,9 kg
- Ancho de la caja: 572 mm
- Altura de la caja: 456 mm
- Profundidad de la caja: 225 mm
- Peso con empaque incluido: 7,86 kg
- Compatible con montaje en pared: 100 x 100 mm

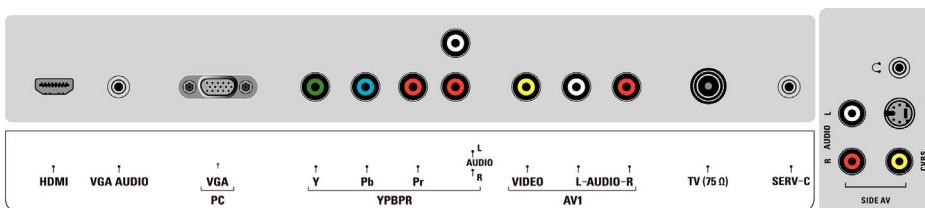

Fecha de publicación  
2023-07-30

Versión: 2.1.3

EAN: 87 12581 42255 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)