

Philips 3000 series
TV LCD

66 cm (26")
HD ready
Televisión digital



26PFL3606H



Ideal para cualquier habitación

con un diseño moderno

Philips te ofrece siempre un magnífico rendimiento de televisión a buen precio, hoy y mañana. Este televisor LCD 26PFL3606 serie 3000 te ofrece imágenes increíbles con unos conectores de televisión digital fáciles de usar y un diseño puro.

Configuración sencilla y facilidad de uso

- Fácil de instalar con asistencia para la configuración

Una imagen LCD nítida y viva siempre

- HD Ready con Digital Crystal Clear para mayor profundidad y claridad
- Contraste dinámico increíble para unos tonos negros con muchos más matices.
- Colores extremos para imágenes más brillantes y naturales

Disfruta de un sonido nítido y auténtico

- Clear Sound para que no se te escape una palabra

Conectividad digital completa simplificada

- Conectividad perfecta con 1 entrada HDMI y Easylink
- Sintonizador con MPEG-4 para la recepción HD sin necesidad de sintonizador
- La entrada para PC te permite usar el televisor como monitor

PHILIPS

Destacados

Colores extremos

Colores extremos para imágenes más brillantes y naturales

Contraste dinámico increíble

La tecnología de refuerzo y atenuación de la retroiluminación exclusivo de Philips consigue unos tonos negros excelentes y refleja con precisión las sombras oscuras y los colores. El resultado son imágenes vivas, de alto contraste y con colores vibrantes.

Sonido nítido



Clear Sound es una innovadora tecnología de audio que mejora significativamente la capacidad de comprensión de la voz en diálogos y canciones. Garantiza que puedas escuchar todas las palabras y disfrutar sin perderte ni un detalle de lo que estás viendo.

1 entrada HDMI con EasyLink



HDMI es un cable único que transmite señales de audio y vídeo desde los dispositivos a tu televisor, lo que te permite evitar el desorden de cables. Transmite señales sin comprimir para que dispongas de la máxima calidad que ofrece el dispositivo en tu televisor. Si a eso añadimos Easylink de Philips, solo necesitas un mando a distancia para realizar la mayoría de operaciones en tu televisor, DVD, reproductor de Blu-ray, sintonizador o sistema de cine en casa.

Entrada para PC (HDMI y VGA)

Con la entrada para PC puedes usar el televisor como un monitor de PC ya sea con un cable/conversor HDMI-DVI (para señales digitales) o un cable VGA (para señales analógicas).

Sintonizador TDT con MPEG-4 integrado

El sintonizador de TDT integrado te permite recibir señales de televisión digital terrestre o

por cable sin necesidad de utilizar un sintonizador adicional. Disfruta de una televisión de calidad sin líos de cables.

Fácil de instalar



Este televisor es fácil de configurar con el asistente para la configuración paso por paso. El asistente muestra pantallas con opciones que se eligen fácilmente para definir los ajustes esenciales. El rendimiento del televisor se configura según las preferencias personales de forma rápida y sin términos ni ajustes complicados.

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear es un paquete de innovaciones en imagen que ajusta y optimiza digitalmente la calidad de la imagen, consiguiendo niveles óptimos de contraste, color y perfilado. El resultado son imágenes de una claridad extrema desde cualquier fuente.

Especificaciones

Imagen/Pantalla

- Relación de aspecto: 16:9
- Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas): 26 pulgada
- Tamaño diagonal de pantalla (métrico): 66 cm
- Pantalla: LCD HD ready
- Resolución de pantalla: 1366 x 768 p
- Brillo: 400 cd/m²
- Mejora de la imagen: Digital Crystal Clear
- Contraste dinámico de pantalla: 100.000:1
- Tiempo de respuesta (típico): 5 ms
- Relación de luminancia máxima: 65 %

Resolución de pantalla compatible

- Entradas de ordenador: hasta 1920 x 1080 a 60 Hz
- Entradas de vídeo: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, hasta 1920 x 1080p

Sintonizador/recepción/transmisión

- Televisión digital: TDT/C MPEG2*, TDT/C MPEG4*, TDT MPEG2*, TDT MPEG4*
- Reproducción de vídeo: NTSC, PAL, SECAM

Aplicaciones multimedia

- Conexiones multimedia: USB
- Formatos de reproducción de música: MP3
- Formatos de reproducción de imagen: JPEG

Cómodas funciones

- Instalación simplificada: Asistente de instalación de canales, Asistente de configuración
- Fácil de usar: Botón de inicio directo, Botones de control táctil
- Ajustes del formato de pantalla: 4:3, Relleno automático, Zoom automático, Ampliación de película 14:9, Ampliación de película 16:9, Zoom de subtítulos, Super zoom, Pantalla panorámica
- Guía electrónica de programación: Guía electrónica de programación de 8 días
- Teletexto: Teletexto inteligente para 1000 páginas
- Firmware actualizable: Firmware actualizable a través de USB

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 6 W (2 x 3 W)
- Mejora del sonido: Nivelador automático de volumen, Sonido nítido, Sonido envolvente

increíble, Control de graves y agudos

Conectividad

- Número de conexiones de HDMI: 1
- Número de componentes en (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Modo de espera del sistema, Reproducción con una sola pulsación
- Número de euroconectores (RGB/CVBS): 1
- Número de USB: 1
- Otras conexiones: Antena IEC75, Salida de audio digital (coaxial), Entrada PC VGA + entrada I/D de audio, Salida de auriculares

Potencia


- Red eléctrica: 220 - 240 V CA, 50/60 Hz
- Temperatura ambiente: 5 °C a 40 °C
- Consumo en modo de espera: 0,3 W
- Clase de etiqueta energética: C
- Alimentación de etiqueta energética de la UE: 57 W
- Funciones de ahorro de energía: Modo Eco, Menú de configuración Eco
- Consumo de energía anual: 83 kWh
- Presencia de plomo: Si*

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de alimentación, Mando a distancia, 2 pilas AAA, Soporte para la mesa, Manual del usuario, Guía de inicio rápido, Folleto de garantía

Dimensiones

- Anchura del dispositivo: 648,5 mm
- Altura del dispositivo: 414,5 mm
- Profundidad del dispositivo: 79,1 mm
- Peso del producto: 6,59 kg
- Longitud del dispositivo (con soporte): 648,5 mm
- Altura del dispositivo (con soporte): 465,3 mm
- Profundidad dispositivo (con soporte): 176,7 mm
- Peso del producto (+ soporte): 6,95 kg
- Anchura de la caja: 190 mm
- Altura de la caja: 538 mm
- Profundidad de la caja: 800 mm
- Peso incluido embalaje: 7,4 kg
- Montaje en pared compatible: ajustable 200 x 100 mm

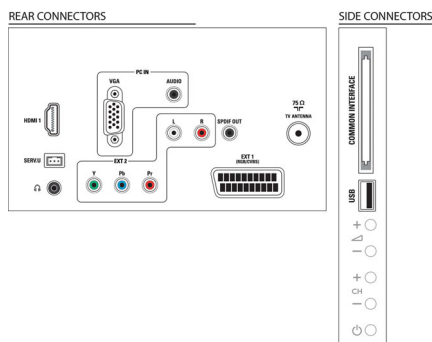

Fecha de emisión
2023-11-09

Versión: 6.7.7

EAN: 87 12581 60400 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* El televisor admite la recepción de DVB-T para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de DVB-T no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio Web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Ponte en contacto con tu operador para obtener más información.

* EPG de 8 días, servicio no disponible en todos los países

* Consumo de energía en kWh por año, basado en el consumo de energía de un televisor encendido durante 4 horas al día, 365 días al año. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.

* Consumo de energía típico en modo de encendido evaluado de acuerdo con el estándar IEC62087 Ed 2.

* Este televisor contiene plomo solo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.