

Philips 5000 series  
Televisor LED

**81 cm (32")**  
Full HD 1080p  
DVB-T/C



**32PFL5606H**



Relájate y disfruta de una magnífica noche frente al televisor

con el brillante rendimiento de imagen LED PMR de 100 Hz

Relájate y disfruta de una magnífica noche frente al televisor con la increíble calidad LED del televisor LED 32PFL5606 de la serie 5000 de Philips. Además, las nítidas y vivas imágenes Full HD de la tecnología Pixel Plus HD se complementan a la perfección con un auténtico sonido.

#### **Configuración sencilla y facilidad de uso**

- Fácil de instalar con asistencia para la configuración
- Obtén ayuda durante la instalación con la sencilla ayuda en pantalla

#### **Disfruta de un sonido nítido y auténtico**

- Clear Sound para que no se te escape una palabra
- Siente la potencia de Incredible Surround de 20 W RMS

#### **Conectividad digital completa simplificada**

- Conectividad perfecta con 3 entradas HDMI e Easylink
- USB para una reproducción multimedia fantástica
- Sintonizador con MPEG-4 para la recepción HD sin necesidad de sintonizador

#### **Tu ocio en detalles brillantes**

- Televisor Full HD con Pixel Plus HD para más detalles y claridad
- Imágenes LED brillantes con un contraste increíble
- Perfect Motion Rate (PMR) de 100 Hz para una nitidez de movimiento extraordinaria

**PHILIPS**

Televisor LED  
81 cm (32") Full HD 1080p, DVB-T/C

## Destacados

### Pixel Plus HD

Pixel Plus HD proporciona una combinación única de nitidez, detalles naturales y colores vivos, así como un movimiento suave y natural. Los defectos en la imagen y el ruido de todas las fuentes, ya sean multimedia o televisores estándar, incluso con alta definición muy comprimida, se detectan y se reducen para garantizar una imagen clara y con gran nitidez.

### Televisor LED Full HD



La tecnología de iluminación LED más avanzada se incluye en este televisor Full HD LED, que combina un atractivo diseño minimalista con una calidad de imagen sorprendente, todo ello con el menor consumo de energía de su categoría. Y lo mejor de todo es que la tecnología de iluminación LED no contiene materiales perjudiciales para el medio ambiente. Por eso, con la retroiluminación LED puedes disfrutar de un bajo consumo de energía, un alto grado de brillo, un contraste y nitidez increíbles, y colores vibrante.

### Perfect Motion Rate 100 Hz



Mediante la combinación de la frecuencia de actualización del panel y una fórmula exclusiva de procesamiento de la imagen, Perfect Motion Rate (PMR) ofrece una nitidez extraordinaria

en el movimiento para obtener imágenes claras y llenas de vida incluso con movimientos rápidos en pantalla.

### Sonido nítido



Clear Sound es una innovadora tecnología de audio que mejora significativamente la capacidad de comprensión de la voz en diálogos y canciones. Garantiza que puedas escuchar todas las palabras y disfrutar sin perderte ni un detalle de lo que estás viendo.

### Incredible Surround de 20 W RMS

Siente la potencia del ritmo de la música y la auténtica atmósfera del cine. Los potentes amplificadores de 20 W RMS (2 x 10 W RMS) crean un entorno acústico realista. Incredible Surround te permite disfrutar de un sonido totalmente envolvente, más profundo y amplio, para mejorar aún más la experiencia visual.

### 3 entradas HDMI con EasyLink



HDMI es un cable único que transmite señales de audio y vídeo desde los dispositivos a tu televisor, lo que evita el desorden de cables. Transmite señales sin comprimir para que dispongas de la máxima calidad que ofrece el dispositivo en tu televisor. Si a eso añadimos Easylink de Philips, solo necesitas un mando a distancia para realizar la mayoría de

32PFL5606H/12

operaciones en tu televisor, DVD, reproductor de Blu-ray, sintonizador o sistema de cine en casa.

### USB (multimedia)



El conector USB permite acceder a las fotografías JPEG, música MP3 y archivos de vídeo de la mayoría de dispositivos USB (dispositivo de clase de memoria USB). Conecta el dispositivo USB en la ranura de la parte lateral del televisor y accede al contenido multimedia mediante el explorador de contenidos fácil de usar. Ahora puedes ver y compartir tus vídeos, fotos y música.

### Sintonizador TDT con MPEG-4 integrado

El sintonizador de TDT integrado te permite recibir señales de televisión digital terrestre o por cable sin necesidad de utilizar un sintonizador adicional. Disfruta de una televisión de calidad sin líos de cables.

### Ayuda en pantalla



El nuevo asistente de configuración personalizada te guía fácilmente durante la configuración. El televisor muestra diferentes ajustes de imagen juntos para que selecciones tus preferidos. Éste te ayudará a llevar a cabo la instalación en unos pasos rápidos y fáciles.

# Especificaciones

## Imagen/Pantalla

- Relación de aspecto: 16:9
- Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas): 32 pulgadas
- Tamaño diagonal de pantalla (métrico): 81 cm
- Pantalla: retroiluminación Edge LED
- Resolución de pantalla: 1920 x 1080p
- Brillo: 400 cd/m<sup>2</sup>
- Mejora de la imagen: Pixel Plus alta definición, Active Control + sensor de luz, Perfect Motion Rate de 100 Hz
- Contraste dinámico de pantalla: 500 000:1
- Tiempo de respuesta (típico): 2 ms

## Resolución de pantalla compatible

- Entradas de ordenador: hasta 1920 x 1080 a 60 Hz
- Entradas de video: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, hasta 1920 x 1080p

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Televisión digital: TDT/C MPEG2\*, TDT/C MPEG4\*, TDT MPEG2\*, TDT MPEG4\*
- Reproducción de video: NTSC, PAL, SECAM

## Aplicaciones multimedia

- Conexiones multimedia: USB
- Formatos de reproducción de vídeo: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Formatos de reproducción de música: MP3
- Formatos de reproducción de imagen: JPEG

## Cómodas funciones

- Instalación simplificada: Asistente de instalación de canales, Asistente de conexión de dispositivos, Asistente de configuración
- Fácil de usar: Botón de inicio directo, Manual de usuario en pantalla, Botones de control táctil
- Ajustes del formato de pantalla: 4:3, Relleno automático, Zoom automático, Ampliación de película 14:9, Ampliación de película 16:9, Zoom de subtítulos, Super zoom, Sin escala, Pantalla panorámica
- Guía electrónica de programación: Guía electrónica de programación de 8 días
- Teletexto: Teletexto inteligente para 1000 páginas
- Firmware actualizable: Asistente de actualización de firmware, Firmware actualizable a través de USB

## Sonido

- Potencia de salida (RMS): 20 W (2 x 10 W)
- Mejora del sonido: Nivelador automático de volumen, Sonido nítido, Sonido envolvente increíble, Control de graves y agudos

## Conectividad

- Número de conexiones de HDMI: 3
- Funciones de HDMI: Canal de retorno de audio
- Número de componentes en (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Conexión mediante mando a distancia, Control de audio del sistema, Modo de espera del sistema, Enlace para Pixel Plus (Philips), Reproducción con una sola pulsación, Información del sistema (menú de idioma)
- Número de euroconectores (RGB/CVBS): 1
- Número de USB: 1
- Otras conexiones: Antena IEC75, Common Interface Plus (CI+), Salida de audio digital (coaxial), Entrada PC VGA + entrada I/D de audio, Salida de auriculares

## Potencia


- Red eléctrica: CA 220-240 V, 50-60 Hz
- Temperatura ambiente: 5 °C a 35 °C
- Consumo en modo de espera: <math>0,15\text{ W}</math>
- Clase de etiqueta energética: B
- Alimentación de etiqueta energética de la UE: 49 W
- Funciones de ahorro de energía: 0 vatios cuando está apagado, Modo Eco, Menú de configuración Eco, Sensor de luz, Silenciamiento de imagen (para radio)
- Consumo de energía en modo apagado: 0,01
- Consumo de energía anual: 72 kWh
- Presencia de plomo: Si\*

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de alimentación, Mando a distancia, 2 pilas AAA, Soporte para la mesa, Manual del usuario, Guía de inicio rápido, Folleto legal y de seguridad, Folleto de garantía, Declaración de software

## Dimensiones

- Anchura del dispositivo: 761 mm
- Altura del dispositivo: 473 mm
- Profundidad del dispositivo: 39,9 mm
- Peso del producto: 6,1 kg

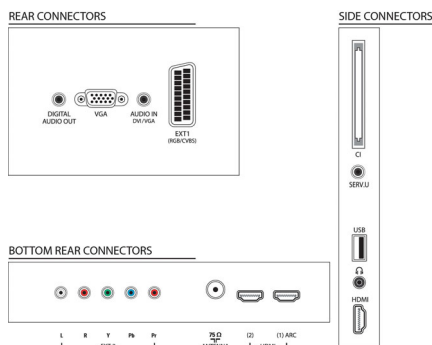

Fecha de emisión  
2023-11-09

Versión: 8.8.7

EAN: 87 12581 58449 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- Longitud del dispositivo (con soporte): 761 mm
- Altura del dispositivo (con soporte): 525 mm
- Profundidad dispositivo (con soporte): 221 mm
- Peso del producto (+ soporte): 9 kg
- Anchura de la caja: 965 mm
- Altura de la caja: 590 mm
- Profundidad de la caja: 159 mm
- Montaje en pared compatible: 200 x 200 mm

\* El televisor admite la recepción de DVB-T para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de DVB-T no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio Web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Ponte en contacto con tu operador para obtener más información.

\* EPG de 8 días, servicio no disponible en todos los países

\* Consumo de energía en kWh por año, basado en el consumo de energía de un televisor encendido durante 4 horas al día, 365 días al año. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.

\* Este televisor contiene plomo solo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.